

QUER[®]

Compact portable wireless speaker

KOM0943

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**


Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Nu păstrați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu utilizați aparatul dacă observați o anomalie în funcționare. Opriti alimentarea și contactați un service autorizat pentru reparații. Nu încercați să reparați singuri produsul, duceți-l la un service autorizat.
- Nu dezamblați aparatul.
- Nu amplasați produsul în medii cu umezeală ridicată sau cu praf.
- Nu lăsați aparatul expus direct la lumina soarelui sau la alte surse de căldură. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată, bine ventilat.
- Utilizați doar componente de schimb originale. Utilizarea de piese neconforme poate provoca daune permanente.
- Produsul trebuie curățat doar cu un material moale și uscat. Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea aparatului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

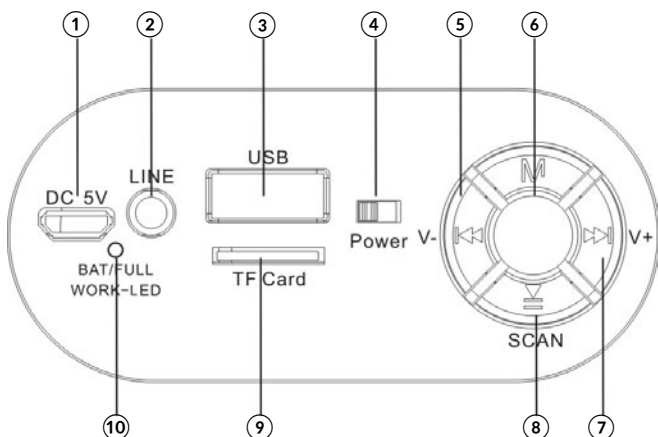

1. Port microUSB
2. Intrare linie (jack 3,5 mm)
3. Port USB
4. Comutator alimentare
5. ◀◀ / V-

 - In modul USB/card de memorie apasati pentru selectare piesa anterioara.
 - In modul FM apasati pentru a selecta postul radio prestabilit anterior (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată).
 - Apasati si mentineti apasat pentru a reduce volumul.

6. Buton mod: apasati pentru a comuta intre diferite moduri de functionare
7. ▶▶ / V+

 - In modul USB/card de memorie apasati pentru selectare piesa urmatoare.
 - In modul FM apasati pentru a selecta urmatorul post radio prestabilit (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată).
 - Apasati si mentineti apasat pentru a creste volumul.

8. ▶|| / SCAN

 - In modul USB/card de memorie apasati pentru pauza/redare.
 - In modul USB/ card de memorie apasati si tineti apasat in mod repetat pentru a selecta una dintre cele patru moduri de redare in ordine (All - Redarea pieselor in ordine melodiiile în ordine;

Random - Redarea pieselor în ordine aleatoare ; Single – repeta o piesa; Fold - repeta toate piesele din fisier).

- In modul FM apasati si tineti pentru a porni cautarea automata a posturilor radio (este recomandata programarea automata a posturilor radio inainte de prima utilizare a dispozitivului) Toate posturile radio vor fi salvate pe lista de posturi radio presetate.
- In modul AUX si FM apasati pentru activarea/dezactivarea sunetului.

9. Slot card MicroSD

10. Indicator luminos incarcare:

- Rosu cand este incarcatorul este conectat;
- Albastru cand dispozitivul este incarcat complet.

MOD DE ASOCIERE BLUETOOTH

1. Porniti dispozitivul.
2. Apasati butonul Mode pentru a activa modul Bluetooth.
3. Porniti functia Bluetooth pe dispozitivul extern si cautati dispozitive Bluetooth disponibile.
4. Asociati dispozitivul numit KOM0943: Introduceti parola implicita "0000" daca este necesar.
5. Conexiunea este incheiata cu succes.
6. Porniti redarea muzicii pe dispozitivul Bluetooth extern.

RADIO FM

Înainte de prima utilizare a dispozitivului porniti o căutare automată a posturilor. Apasati in mod repetat butonul Mode pentru a activa modul FM. Apasati si tineti butonul ►► / **SCAN** pentru a porni programarea automata. Posturile gasite vor fi salvate in lista posturilor prestabilite. Apasati ◀◀ sau ►► pentru selecta postul radio urmator/anterior pe lista posturilor memorate.

AUX MODE

1. Make sure the device is turned on.
2. Press the Mode button to enter AUX mode.

3. Connect one end of 3,5 mm jack cable with the line input of the speaker.
4. Connect the other end with the external device's line output.

CHARGING

1. Connect one end of USB cable with the microUSB port of the speaker.
2. Connect the other end with the AC charger or compatible PC USB port.
3. When the speaker is charging, red LED is on.
4. When the device is fully charged, blue LED is on.

Note: Make sure the device is fully charged before first use.

SPECIFICATII

- Putere de iesire: 2x 5 W
- Raspuns in frecventa: 100 Hz – 20 kHz
- Difuzoare: 2x 2,75"
- Impedanta: 4 Ω
- Distorsiuni: $\leq 1\%$
- Raport semnal/zgomot: ≥ 85 dB
- Bluetooth 4.2
- Raza de actiune Bluetooth: pana la 10 m
- FM Radio (60 canale programabile)
- Intrari:
 - Intrare linie: (jack 3,5 mm)
 - Port USB
 - Port microUSB (încărcare)
 - Slot microSD (capacitate maxim 32 GB)
- Timp de functionare: pana la 2 ore (la volum maxim)
- Capacitate baterie: 1800 mAh
- Tensiune de incarcare: 5 V; 500 mA
- Setul include: cablu USB, curea

„Compania LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. declară că produsul KOM0943 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

**Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura
electrica si electronica)**



Marcaje de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.