

Manual de utilizare MIE0101


Introducere

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare inainte de utilizarea testerului. Modelul UT-L1 este un tester obisnuit care are in plus functia de iluminare, iar UT-L2 fata de iluminare are in plus posibilitatea de detectare a fazei (live wire testing).

Reguli pentru operarea in siguranta

1. Nu utilizati testerul in medii cu umiditate ridicata
2. Utilizati testerul numai in domeniile specificate.
3. La detectarea fazei, apasati si tineti apasat butonul 6 (nu apasati butonul de iluminare – vezi fig.1). In momentul in care contactul testerului face contact cu firul de la retea care este faza, LED-ul lumineaza intermitent.
4. Pe durata detectarii fazei, tineti degetele in spatele protectiei de plastic a testerului.
5. Nu utilizati testerele UT-L1/UT-L2 in alte conditii care nu sunt specificate in acest manual.

Structura testerului

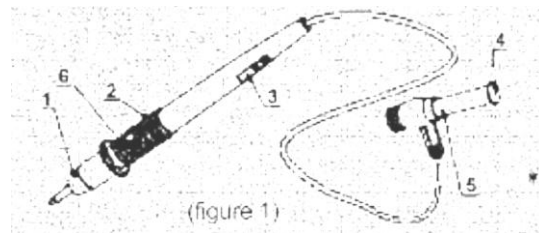

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 – iluminare (LED) | 4 – capac tester (la intrarea in multimetru) |
| 2 - buton comanda iluminare | 5 – tester |
| 3 – compartiment baterii | 6 – buton detectare faza |

Utilizare

A. Utilizare normala

Se utilizeaza in operatiile de masurare ca si un tester obisnuit – un capat se introduce in aparatul de masura iar celalat la obiectul de masurat.

B. Operarea cu iluminare (UT-L1 & UT-L2)

1. Introduceti testerul in aparatul de masura in pozitia corespunzatoare marimii de masurat
2. Apasati si tineti apasat butonul 2 (ilumina doar pe durata cat acest buton este apasat)

C. Detectarea fazei (doar UT-L2)


1. Apasati si tineti apasat butonul 6.
2. Introduceti varful testerului in priza. Daca faza este prezenta. LED-ul va ilumina intermitent semnaland prezenta fazei.
3. Pe durata detectarii fazei, tineti degetele in spatele protectiei de plastic a testerului.

Intretinere

NU incercati sa reparati testerul in cazul in care se defecteaza, pentru a preveni riscul aparitiei unui soc electric.

- Stergeti periodic testerul cu un material textil moale imbibat in apa cu detergent. Nu utilizati solventi chimici.
- Nu pastrati testerul in medii umede sau pline de praf, campuri magnetice puternice sau in medii inflamabile.

Inlocuire baterie (vezi fig.2)

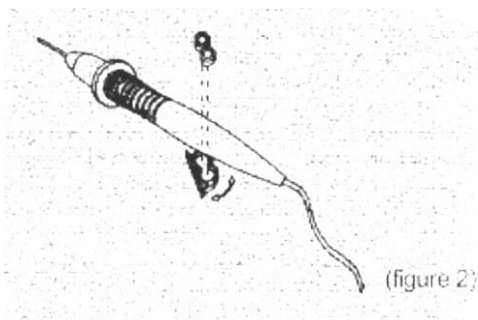

- deschideti compartimentul bateriilor
- inlocuiti bateriile uzate cu altele noi, respectand polaritatea (2 x baterii LR41 (AG3))
- inchideti compartimentul bateriilor

Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba continutul manualului de utilizare fara o instiintare prealabila.