

STAȚIE METEO A10-T/A12T

I. INFORMAȚII PRODUS ȘI SPECIFICAȚII

1. Funcții de bază

- Măsurare temperatură/umiditate în interior
- Măsurare temperatură exterioară (doar A12T)
- Înregistrare valori MAX/MIN ale temperaturii și umidității
- Funcție ceas, format 12/24 ore
- Funcție alarmă ceas: timp de alarmă până la 60 sec.

2. Specificații tehnice

(1) Parametri tehnici

Funcție		Domeniu	Rezoluție	Precizie	Frecvența eșantionare	Observații
Temp.	Interior	-10 ... +50 °C	0.1 °C	+/- 1 °C	10s	Precizie garantată în domeniul 0 – 40 °C
	Exterior (A12T)					
Umiditate		10 ... 99% RH	1% RH	+/- 5% RH	10s	Precizie garantată în domeniul 18 – 28 °C

(2) Nivel confort


- Fără afișaj: <20 °C sau > 26 °C, umiditate între 50 – 70 % RH;
- Confort: temperatură 20 – 26 °C, umiditate 50 – 80 % RH;
- Umed: orice temperatură, umiditate > 70 % RH
- Uscat: orice temperatură, umiditate < 50 % RH

(3) Alte specificații

- Baterie: 1.5 V (AAA)
- Temperatura de depozitare: -20 ... 60 °C
- Umiditatea de depozitare: 20 – 80 % RH


II. DESCRIERE PRODUS

1. Descriere produs

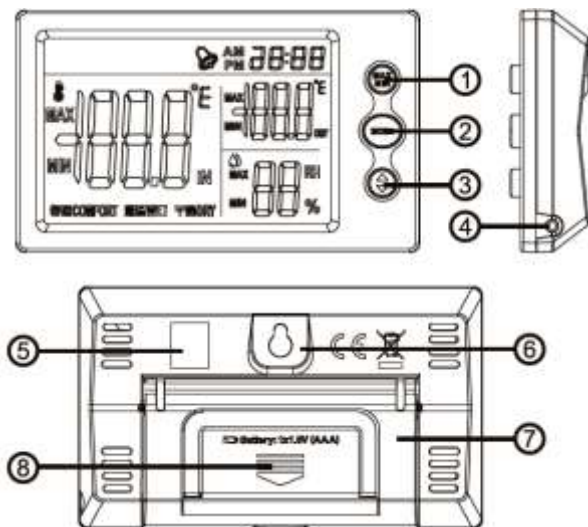

1	Simbol MAX/MIN	2	Tasta mod
3	Taste reglare	4	Soclu sonda externă (doar A12T)
5	Cod QR	6	Gaura agățare perete
7	Stand	8	Capac baterie

2. Descriere afișaj

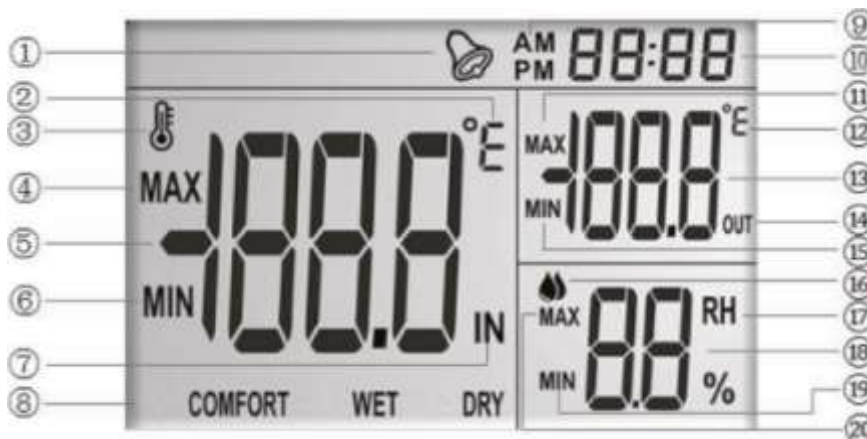

1	Simbol alarmă	11	Valoare max. temperatură exterior (doar A12T)
2	Unitate măsură (°C)	12	Unitate măsură temperatură exterior (doar A12T)
3	Simbol temperatură	13	Valoare temperatură exterior (doar A12T)
4	Valoare max. temperatură interior	14	Simbol temperatură exterior (doar A12T)
5	Valoare temperatură interior	15	Valoare min. temperatură exterior (doar A12T)
6	Valoare min. temperatură interior	16	Simbol umiditate
7	Simbol temperatură interior	17	Unitate măsură umiditate
8	Simbol nivel confort	18	Valoare umiditate
9	AM/PM	19	Valoare min. umiditate
10	Ora	20	Valoare max. umiditate

III. UTILIZARE

1. Înainte de utilizare

Deschideți compartimentul bateriei și scoateți separatorul bateriei. Închideți compartimentul bateriei. Produsul este gata de utilizare.

2. Funcții taste

Tasta de mod

Când nu sunteți în modul de setare, apăsați scurt această tastă pentru a comuta între ora și alarma

- în modul oră: apăsați lung pentru setare minute-ore și apoi confirmați

- în modul alarmă: apăsați lung pentru setare minute-ore și apoi confirmați

Tasta MAX/MIN

Apăsați scurt această tastă pentru a comuta între valoarea MAX. MIN, valoarea curentă temperatură și valoarea curentă umiditate.

Când se afișează MAX/MIN, apăsați lung (pentru 2 sec.) pentru a șterge memoria cu valorile MAX/MIN

Tasta

În modul de setare: pentru reglare (apăsare scurtă pentru reglare lentă, apăsare lungă pentru reglare rapidă)

Când nu sunteți în modul de setare:

- în modul ceas: apăsați scurt pentru comutate format 12/24 ore


- în modul alarmă: apăsați scurt pentru activare/dezactivare alarmă (ON/OFF alarm)


3. Instrucțiuni de operare


A. Mod ceas

Simbolul “:” dintre oră și minut pâlpâie la fiecare secundă.

Dacă este activată alarma ceas, apare simbolul unui clopoțel. Apăsați scurt tasta de mod pentru a comuta pe modul ceas.

Apăsați lung tasta de mod pentru a seta minutele alarmei (se reglează din tasta )


Apăsați din nou tasta de mod pentru a seta ora alarmei (se reglează din tasta )


Apăsați din nou tasta de mod pentru confirmare și apoi apăsați tasta  pentru a comuta în formatul 12 / 24 ore.


B. Mod alarmă

Simbolul “:” dintre oră și minut pâlpâie la fiecare secundă.

Dacă este activată alarma ceas, apare simbolul unui clopoțel care pîlpâie la fiecare secundă. Apăsați scurt tasta de mod pentru a comuta pe modul alarmă.

Apăsați lung tasta de mod pentru a seta minutele alarmei (se reglează din tasta )

Apăsați din nou tasta de mod pentru a seta ora alarmei (se reglează din tasta )

Apăsați din nou tasta de mod pentru confirmare și apoi apăsați tasta  pentru a porni/opri alarma (ON/OFF).

IV. NOTE

1. La activarea bateriei sau la înlocuirea acesteia, ceasul se resetează

2. Reciclați bateriile uzate în mod ecologic, predându-le la centrele speciale de colectare.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.