

GRATAR ELECTRIC 1000W SENCOR**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

Citiți cu atenție și păstrați pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare a produsului în siguranță și înțeleg pericolele potențiale.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care au peste 8 ani și sunt sub supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti departe de aparat și de cablul de alimentare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare deteriorat.
- Ștergeți plăcile grătarului cu un burete moale, ușor umezit în apă caldă. Urmați instrucțiunile din secțiunea "Curățare și întreținere".
- Acest aparat nu este destinat utilizării cu ajutorul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi.
- Înainte de a conecta aparatul la o priză, verificați dacă tensiunea nominală menționată pe eticheta aparatului corepunde cu tensiunea de la priza la care doriți să conectați aparatul.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare corespunzătoare. Recomandăm conectarea aparatului la un circuit electric independent. Nu utilizați prelungitoare.
- Nu conectați aparatul la o priză decât dacă este asamblat corect.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic. De asemenea, acest aparat este destinat uzului personal în locații precum:
 - Bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - Camere de hotel sau motel și alte zone de locuit;
 - Ferme agricole;
 - Pensiuni.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber.
- Aparatul este conceput pentru gătitul alimentelor. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Nu puneți aparatul pe pervazuri, pe scurgătoare de chiuvete sau pe suprafețe instabile. Puneți-l întotdeauna pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu puneți aparatul pe un cuptor electric sau pe gaz sau în apropierea acestuia, nu îl puneți în apropierea unui foc deschis sau a unui aparat care este o sursă de căldură.
- Nu utilizați aparatul în apropierea unei căzi de baie, a unei chiuvete de bucătărie, a unei piscine sau a unei alte surse de apă.
- Pentru a preveni potențialele vătămări prin electrocutare, nu introduceți nicio parte a aparatului în apă sau în orice alt lichid.
- Înainte de a utiliza acest aparat, verificați dacă tava de colectare a picăturilor este amplasată la locul ei.
- În timpul funcționării, trebuie să existe suficient spațiu pentru circulația aerului deasupra aparatului și pe toate laturile acestuia. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile, cum ar fi perdele, prosoape de bucătărie etc.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai ridicată dacă aparatul este în funcțiune. Aveți grijă să nu atingeți placa de grătar fierbinte chiar și după ce este oprit. Înainte de curățare, întreținere sau alte manipulări, asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet.

- Acordați atenție deosebită atunci când preparați alimente grase la grătar pentru a evita arderea din cauza grăsimii care stropește.
- Nu atingeți placa de grătar cu obiecte ascuțite sau metalice. Acest lucru o poate deteriora.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză atunci când îl lăsați nesupravegheat, după ce terminați de utilizat și înainte de a-l curăța sau muta.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l muta, curăța sau depozita. Folosiți mânerul izolat termic pentru transportul aparatului.
- Nu utilizați aparatul ca loc pentru așezarea obiectelor.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de ștecher, niciodată de cablu. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea mesei și că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat pe podea, dacă este deteriorat sau a fost introdus în apă.
- Pentru a evita pericolul de vătămare prin electrocutare, nu reparați singur aparatul și nu-i faceți nicio reglare. Apelați la un service autorizat pentru toate reparațiile. Prin modificarea aparatului, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanțe nesatisfăcătoare sau garanție de calitate.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Capac superior


A2 Indicator luminos verde – indică faptul că grătarul este gata de utilizare.

A3 Indicator luminos roșu – indică faptul că grătarul este pornit.

A4 Mâner

A5 Tavă de colectare a grăsimilor și sucurilor

A6 Încuietoare de siguranță

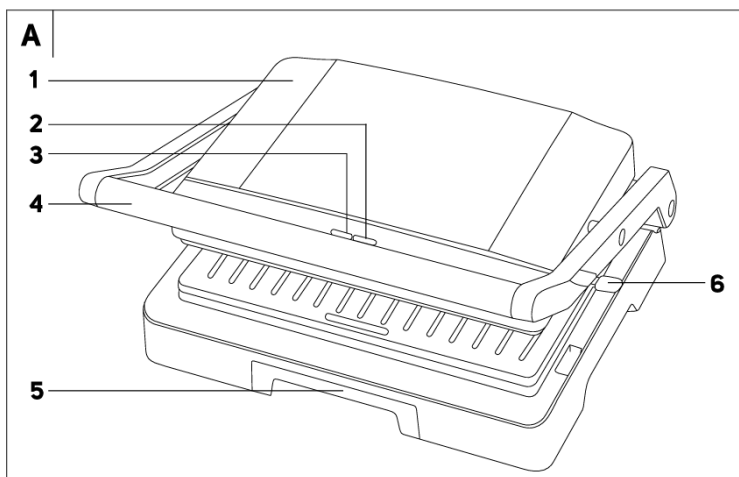

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți aparatul din ambalaj și îndepărtați toate materialele promoționale de pe acesta, inclusiv etichetele care se pot afla pe plăcile grătarului/plitei.
- Ștergeți plăcile grătarului/plitei folosind un material textil curat, ușor umezit, apoi ștergeți cu unul uscat.
- Scoateți tava de colectare a picăturilor din bază. Spălați-o în apă caldă cu puțin detergent de vase, clătiți-o și apoi ștergeți-o. Puneți-o la loc.
- Ștergeți suprafața exterioară a grătarului cu o lavetă moale, ușor umezită, apoi ștergeți-o.

Avertisment:

Nu clătiți grătarul sau cablul de alimentare sub jet de apă și nu îl introduceți în apă sau alte lichide.

Notă:

Vă recomandăm ca, înainte de prima utilizare, să setați grătarul la cea mai înaltă temperatură și să îl lăsați să funcționeze timp de aproximativ 5 minute pentru a arde grătarul și plăcile grătarului și pentru a elimina orice miros neplăcut posibil în timpul primei utilizări. În acest timp, este posibil să se emită și o cantitate mică de fum. Acest lucru este normal.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Puneți grătarul pe o suprafață plană, rigidă și uscată, la o distanță suficientă de priza de alimentare.
2. Eliberați siguranța pentru a deschide grătarul.
3. Introduceți ștecherul în priză, iar indicatorul luminos roșu se va aprinde.
4. Când indicatorul luminos verde este aprins, aparatul este gata de utilizare.

Notă:

În timpul utilizării, indicatorul luminos verde se va aprinde și se va stinge intermitent, ceea ce indică faptul că placa grătarului se încălzește până la temperatura de funcționare. Acest lucru este normal.

5. Deschideți grătarul și puneți mancarea pe care doriți să o gătiți pe grătar pe placa de jos. Dacă este necesar, înclinați în jos placa de sus.
6. Dacă trebuie să verificați mancarea, deschideți grătarul.
7. Când mancarea este suficient de gătită, deschideți grătarul și, folosind o ustensilă de bucătărie din plastic rezistent la căldură, scoateți mâncarea de pe placa grătarului.

Avertisment:

Pentru a deschide grătarul, folosiți întotdeauna mânerul izolat termic.

8. După ce ați terminat de utilizat, deconectați cablul de alimentare de la priză.
9. Înainte de curățare, întreținere sau manipulare a grătarului, lăsați-l să se răcească.

Avertisment:

În timpul utilizării, plăcile grătarului și suprafața exterioară a acestuia se încălzesc și pot atinge temperaturi ridicate. Grătarul rămâne fierbinte chiar și după ce ați terminat de utilizat. Manipularea necorespunzătoare poate duce la arsuri grave. Fiți deosebit de atenți atunci când manipulați grătarul. Vă recomandăm să folosiți mănuși de bucătărie. Folosiți întotdeauna mânerele termoizolante disponibile.

Notă:

Nu folosiți niciodată ustensile de gătit din metal sau cuțite, deoarece acestea ar putea zgâria suprafața antiaderentă a plăcilor grătarului.

SFATURI PENTRU PREPARAREA CĂRNII

- Pentru a obține rezultate optime, tăiați carnea în felii de grosime egală.
- Pentru a preveni întărirea și uscarea cărnii, se recomandă să nu o sărați înainte de a o găti la grătar. Se recomandă să sărați carnea și să condimentați mâncarea doar după ce a fost gătită.
- Înainte de a prepara carnea marinată la grătar, tamponați-o cu prosoape de hârtie de bucătărie pentru a îndepărta excesul de marinadă. Anumite tipuri de marinade pot avea un conținut ridicat de zahăr, care se poate arde ulterior.
- Când preparați carnea la grătar, nu perforați carnea pentru a nu se scurge sucul, ceea ce o va face tare și uscată.
- Nu uscați carnea prin prepararea prea lungă.
- Asigurați-vă întotdeauna că carnea de pui este gătită complet.
- Nu trebuie să înțepați hot dog-ii pre-gătiți înainte de a-i prepara la grătar.
- Nu recomandăm utilizarea acestui grătar pentru prepararea cărnii cu oase groase, cum ar fi cotelele de porc cu os.
- Mâncarea trebuie să fie compelt decongelată înainte de a fi preparată la grătar.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați grătarul după fiecare utilizare. Înainte de curățare, grătarul trebuie oprit, deconectat de la priză și răcit.

Avertisment:

Pentru a preveni riscul de vătămare corporală prin electrocutare, nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

Plăci grătar

- Pentru a curăța plăcile grătarului, folosiți un prosop de hârtie de bucătărie sau o lavetă moale, umezită.
- În cazul unei murdăriri mai mari, curățați plăcile grătarului folosind o lavetă ușor umezită, în care ați adăugat o cantitate mică de detergent de bucătărie neutru. După aplicarea detergentului, ștergeți bine plăcile grătarului folosind o lavetă curată, ușor umezită și ștergeți-le până le uscați.

Notă:

Va fi mai ușor să curățați plăcile grătarului cât timp sunt încă mai calde.

Tava de scurgere

- Asigurați-vă că tăvița de colectare a picăturilor s-a răcit și apoi scoateți-o cu grijă de pe bază.
- Goliți conținutul și spălați-o în apă caldă cu detergent de bucătărie neutru. Apoi clătiți-o cu apă curată, uscați-o și puneți-o la loc.

Suprafață exterioară

- Pentru a curăța suprafața exterioară, folosiți o lavetă uscată sau ușor umezită. Apoi ștergeți totul până când este complet uscat.
- Pentru curățare, nu folosiți niciodată vată de oțel, produse de curățare abrazive, benzină etc.

Depozitare

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați ștecherul de la priză, lăsați aparatul să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor de mai sus.
- Înainte de a-l depozita, verificați dacă aparatul și accesoriile sale sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50-60 Hz

Putere nominală de intrare: 1000 W

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

