

BLENDER SMOOTHIE 500W 0.6L SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat nu poate fi folosit de copii.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, **doar** dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și dacă înțeleg posibilele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea sau întreținerea efectuată de utilizator nu trebuie efectuată de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, contactați un service autorizat pentru reparare, pentru a preveni situațiile periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare deteriorat.

Avertisment:


Utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidentări.

- Când manipulați ansamblul de lame, aveți grijă să nu vă răniți în marginile ascuțite ale lamei. Acest lucru se aplică în special la scoaterea ansamblului de lame din recipientul de amestecare, la golirea recipientului și la curățare.
- Suprafețele care intră în contact cu alimentele trebuie spălate întotdeauna conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare dacă nu îl veți utiliza și dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare, înlocuirea accesoriilor și înainte de curățare sau mutare.
- Înainte de a înlocui accesoriile sau piesele accesibile care se mișcă în timpul utilizării, opriti aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză.
- Utilizați aparatul doar cu accesoriile originale furnizate împreună cu aparatul.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic și este conceput pentru a procesa cantități obișnuite de alimente în casă.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute în acest manual.
- Nu utilizați aparatul în medii industriale sau în exterior.
- Nu puneți aparatul pe sau în apropierea sibelor electrice sau pe gaz, pe marginea mesei sau pe suprafețe instabile. Puneți aparatul doar pe suprafețe plane, uscate și stabile.
- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că este asamblat corect.
- Când manipulați lichide fierbinți, aveți grijă suplimentară, deoarece acestea pot elibera aburi sau pot stropi și opări utilizatorul. Înainte de a turna lichide fierbinți în recipientul de amestecare și de a le amesteca, lăsați-le să se răcească la cel puțin 40°C.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune mai mult de 2 minute continuu. Înainte de a reporni, lăsați-l să se răcească cel puțin 2 minute. Când procesați alimente mai dure sau lichide mai groase, nu lăsați aparatul în funcțiune mai mult de 1 minut.
- Aparatul are o siguranță termică care protejează motorul de deteriorări dacă este supus unei solocitări excesive. Dacă aparatul se oprește automat din cauza supraîncălzirii motorului, deconectați-l și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 15 minute. Apoi puteți utiliza aparatul din nou.
- Dacă alimentele se lipesc de unitatea de lame sau de peretele recipientului de amestecare, opriti aparatul și scoateți-l din priză. Asigurați-vă că unitatea de lame a încetat să se mai rotească. Scoateți recipientul din unitatea motorului și rotiți-l astfel încât unitatea cu lame să fie orientată în sus. Scoateți unitatea de lame. Utilizați o spatulă de plastic pentru a curăța

unitatea de lame și peretele recipientului. Puneți recipientul blenderului împreună și atașați-l înapoi la unitatea motorului. Conectați cablul și continuați amestecarea.

- Nu porniți aparatul gol. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate scurta durata de viață a acestuia.
- Înainte de a scoate recipientul de amestecare din unitatea motorului, asigurați-vă că unitatea motorului este oprită și deconectată de la priză, și că piesele rotative s-au oprit.
- Nu introduceți unitatea motorului sau cablul de alimentare în apă sau orice alte lichide și nu spălați aceste părți sub jetul de apă.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu umezeala. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână pe marginea mesei și că nu atinge suprafețe fierbinți.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablu. Acest lucru ar putea deteriora cablul sau priza. Prindeți și trageți de ștecher.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corespunzător sau dacă prezintă semne de deteriorare.
- Pentru a evita situațiile periculoase, nu reparați acest produs. Reparațiile trebuie efectuate la un service autorizat. Dacă interveniți asupra aparatului, puteți pierde garanția acestuia.

A

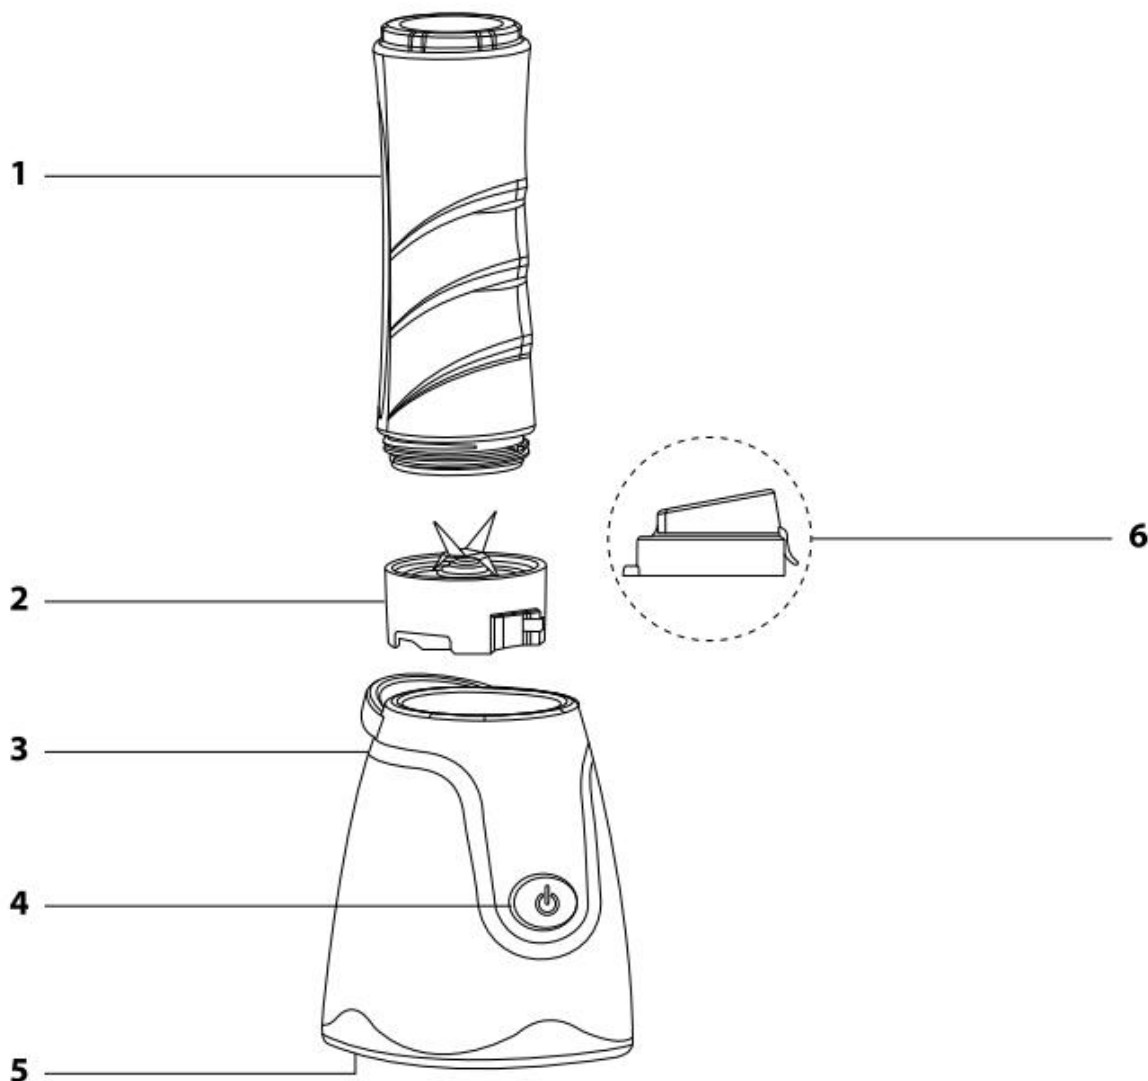

DESCRIEREA APARATULUI

- A1** Recipientul mare de amestecare de 600 ml este fabricat din plastic durabil PCTG și servește și ca sticlă de băut
- A2** Unitate de lame cu patru lame din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- A3** Unitate motor
- A4** Comutator impuls pentru pornirea și oprirea unității motorului
- A5** Picioare anti-alunecare
- A6** Capac cu șurub cu gură de scurgere care poate fi înșurubat pe ambele sticle de băut

UTILIZAREA ȘI FUNCȚIILE APARATULUI

- Acest aparat este ideal pentru prepararea băuturilor din fructe proaspete sau de fitness, lactate și alte tipuri de cocktail-uri, băuturi mixte, salsa excelentă, supe cremă, sosuri și mâncare pentru bebeluși. Este echipat cu o unitate de lame cu patru lame din oțel inoxidabil de înaltă calitate și recipiente de amestecare de două dimensiuni, care sunt fabricate din plastic PCTG robust și servesc și ca sticlă de băut. Capacul are o gură care se poate închide pentru a permite transportul ușor fără vărsare. Ambele sticle se potrivesc perfect într-un suport auto de pahare. Picioarele anti-alunecare cu ventuze asigură o stabilitate excelentă atunci când aparatul pentru smoothie este în uz. Sticla, capacul și unitatea de lame se pot spăla în mașina de spălat vase.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți aparatul și accesoriile acestuia din ambalaj.
2. Spălați bine toate părțile detașabile destinate să intre în contact cu alimentele (recipientul de amestecare A1, capacul A6 și unitatea de lame A2) în apă caldă cu detergent de vase. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce sau ștergeți-le cu un prosop moale.

Avertisment:

Când curățați unitatea de lame A2, aveți grijă că nu vă tăiați. Marginile lamelor A2 sunt ascuțite.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI

- Înainte de a începe asamblarea și dezasamblarea aparatului, asigurați-vă că unitatea motorului A3 este oprită și deconectată de la sursa de alimentare și că părțile rotative s-au oprit complet.

1. Asamblarea și dezasamblarea recipientului de amestecare

- 1.1 Rotiți recipientul de amestecare A1 astfel încât gâtul său să fie orientat în sus.
- 1.2 Puneți unitate de lame A2 pe gâtul recipientului A1, astfel încât lamele să fie îndreptate spre A1. Înșurubați unitatea de lame A2 pe gâtul recipientului A1. Rotiți recipientul asamblat cu unitatea de lame A2 în jos.

Notă:

Puneți alimentele și lichidele în recipient A1 înainte de a atașa unitatea de lame A2 la acesta.

- 1.3 Pentru a dezasambla, procedați în ordine inversă.

2. Atașarea și îndepărtarea recipientului de la unitatea motorului

- 2.1 Puneți unitatea motorului A3 pe o suprafață plană și uscată, cum ar fi un blat de bucătărie. Pe unitatea motorului A3, puneți recipientul de amestecare astfel încât indicatorul săgeată de pe unitatea de lame A2 să se alinieze cu săgeata de pe unitatea motorului A3. Rotiți unitatea de amestecare în sensul acelor de ceasornic până când se fixează ferm de unitatea motorului A3. Dacă ansamblul recipientului de amestecare este atașat corect la unitatea motorului A3, acesta nu poate fi ridicat separat.
- 2.2 Pentru a îndepărta recipientul de amestecare de pe unitatea motorului A3, procedați în ordine inversă.

3. Asamblarea sticlei de băut

Pentru a asambla sticla de băut, înșurubați capacul A6 pe gâtul sticlei A1. Strângeți ferm capacul A6. Când transportați, asigurați-vă că gura de scurgere este închisă corect, astfel încât conținutul sticlelor să nu se verse.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Asigurați-vă că unitatea motorului A3 este oprită și deconectată de la priză.
2. Puneți ingredientele pe care doriți să le amestecați în recipientul de amestecare A1. Vă recomandăm să puneți alimentele în recipientul A1 în ordinea prezentată în capitolul "Ghid rapid pentru procesarea ingredientelor". Recipientul A1 poate ține alimente până la linia de 600 ml. Nu puneți mai multe alimente și lichide în recipientul A1.

Avertisment:

Înainte de a turna lichide fierbinți în recipientele de amestecare A1 și de a le amesteca, lăsați-le să se răcească la cel puțin 40°C.

3. Asamblați recipientul de amestecare și apoi atașați ansamblul recipientului de amestecare la unitatea motorului A3 conform instrucțiunilor din capitolul "Asamblarea și dezasamblarea aparatului".
4. Conectați cablul de alimentare și apăsați comutatorul de impuls A4 pentru a porni aparatul. Apăsați și mențineți apăsat comutatorul A4 atâta timp cât doriți să amestecați. Pentru a opri aparatul, dați drumul comutatorului A4.

Avertisment:

Timpul maxim de funcționare continuă este de 2 minute. Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult decât timpul indicat. Apoi lăsați aparatul să se răcească timp de 2 minute. Când procesați alimente sau lichide mai dure, nu lăsați aparatul să ruleze mai mult de 1 minut

5. Dacă alimentele se lipesc de unitatea de lame A2 sau de peretele recipientului de amestecare A1, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Asigurați-vă că unitatea de lame A2 a încetat să se mai rotească. Scoateți setul de recipient din unitatea motorului A3 și rotiți-l astfel încât unitatea de lame A2 să fie orientată în sus. Scoateți unitatea de lame A2. Utilizați o spatulă de plastic pentru a curăța unitatea de lame A2 și peretele recipientului A1. Puneți recipientul de amestecare împreună și atașați-l înapoi la unitatea motorului A3. Conectați cablul și continuați amestecarea.
6. După ce amestecarea este terminată, deconectați cablul de alimentare. Asigurați-vă că unitatea de lame A2 a încetat să se mai rotească și scoateți ansamblul recipientului de amestecare din unitatea motorului A3.
7. Rotiți recipientul de amestecare A1 astfel încât unitatea de lame A2 să fie orientată în sus. Scoateți unitatea de lame A2 și, dacă este necesar, închideți sticla A1 cu capacul A6 sau turnați conținutul într-un alt recipient adecvat.
8. Curățați toate piesele folosite conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

GHID RAPID PENTRU PROCESAREA INGREDIENTELOR

- Pentru rezultate optime de amestecare, puneți ingredientele în recipientul de amestecare A1 în următoarea ordine: lichide, fructe proaspete, fructe congelate, iaurt și înghețată.
- Mai întâi tăiați alimentele solide, cum ar fi fructele sau legumele, în bucăți mai mici de aproximativ 2,5 cm și apoi amestecați-le.
- Acest aparat nu este destinat pentru piureul de cartofi, amestecarea aluaturilor, pentru baterea albușurilor de ou sau măcinarea cărnii crude.

Ingrediente	Timp de amestecare recomandat
Fructe și legume tăiate în bucăți mici	30 s
Smoothie-uri și cocktail-uri	40 s
Salsa	30 s

Supe	30 s
Mâncare pentru bebeluși, garnituri	40 s

Notă:

Timpul de procesare sunt doar pentru orientare. Timpul real de amestecare depinde de mărimea alimentelor, cantitatea și consistența finală dorită.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză. Dezasamblați aparatul în părțile sale individuale. Înainte de dezasamblare, asigurați-vă că părțile rotative s-au oprit.
- Spălați bine unitatea de lame A2 și recipientul de amestecare A1 golit în apă caldă cu detergent de vase. Apoi clătiți aceste părți sub jet de apă curată, uscați-le cu un prosop moale sau lăsați-le să se usuce la aer. Dacă ați folosit un capac A6, curățați-l în același mod. Vă recomandăm să spălați toate piesele imediat după utilizare, pentru ca alimentele să nu se lipească. Mâncarea uscată este greu de îndepărtat. Sticlele A1 și capacul A6 se pot spăla în mașina de spălat vase.

Avertisment:

Când îndepărtați și curățați unitatea de lame A2, aveți grijă să nu vă răniți. Marginile lamei A2 sunt ascuțite.

Unele alimente pot decolora recipientele de amestecare A1. Totuși, acest lucru nu afectează funcționarea aparatului.

- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității motorului A3, utilizați un material textil înmuiat într-o soluție slabă de detergent. După aplicarea detergentului, ștergeți suprafața cu un material textil umezit cu apă curată, apoi ștergeți cu unul uscat.
- Nu introduceți niciodată unitatea motorului A3 sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid. Când curățați aparatul, nu utilizați solvenți, diluanți de vopsea sau agenți de curățare abrazivi. Acest lucru poate deteriora suprafața aparatului.

DEPOZITARE

- Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc curat și uscat, la îndemâna copiilor.

DATE TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală: 500 W

Clasa de protecție (împotriva șocurilor electrice): II

Zgomot: 85 dB(A)

Valoarea declarată a emisiei de zgomot a acestui aparat este de 85 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul de ieșire acustică A în raport cu puterea acustică de referință de 1 pW.

Nivelul de protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa II – Protecție împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolare dublă sau ranforsată.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeurii și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

