

Aparat pentru prepararea smoothie-urilor

Ghid de utilizare



SENCOR

SBL 2210WH / SBL 2211 GR / SBL 2212BL SBL
2213OR / SBL 2214RD / SBL 221 SVT SBL
2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea aparatelor similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din manualul de utilizare. Păstrați manualul pentru utilizare ulterioară.

Cel puțin pe durata perioadei de revendicare legală sau a perioadei de garanție, vă recomandăm să păstrați cutia originală de transport, materialul de ambalare, chitanța de vânzare și confirmarea responsabilității vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul înapoi în cutia originală a producătorului.

Blender pentru smoothie

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

CUPRINS

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA	3
DESCRIEREA APARATULUI	6
UTILIZAREA PREVĂZUTĂ ȘI FUNCȚIILE APARATULUI	7
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	7
ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI	7
UTILIZAREA APARATULUI	8
GHID RAPID PENTRU PREPARAREA INGREDIENTELOR	9
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	9
DEPOZITARE	9
DATE TEHNICE	10
INSTRUCTIUNI SI INFORMATII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJELOR UTILIZATE	10
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE	10

E DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Păstrați aparatul și cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu tensiunea din priza electrică.
- Utilizați aparatul numai cu accesoriile originale furnizate împreună cu acesta. furnizate împreună cu acesta.
- Aparatul este destinat uzului casnic și este conceput pentru prelucrarea cantităților obișnuite de alimente în gospodărie.
- Nu utilizați aparatul în scopuri pentru care nu este



Avertisment:

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la răniri.

- Nu utilizați aparatul în medii industriale sau în aer liber.
- Nu așezați aparatul pe sau lângă o aragaz electric sau cu gaz, pe marginea unei mese sau pe suprafețe instabile. Așezați aparatul numai pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că este asamblat corespunzător asamblat.
- Când manipulați lichide fierbinți, fiți foarte atenți, deoarece acestea pot elibera abur sau pot stropi și opări utilizatorul. Înainte de a turna lichide fierbinți în recipientul de amestecare și de a le amesteca, lăsați-le să se răcească la cel puțin 40 °C.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult de 2 minute. Înainte de a-l reporni, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 2 minute. Când prelucrați alimente mai dure sau lichide mai dense, nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 1 minut.

Blender pentru smoothie

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD / SBL 2215VT /
SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS


- Aparatul are o siguranță termică care protejează motorul împotriva deteriorării în cazul în care este supus unei solicitări excesive. Dacă aparatul se oprește automat din cauza suprasolicitării motorului, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 15 minute. Apoi, puteți folosi din nou aparatul.
- Dacă alimentele se lipesc de unitatea cu lame sau de pereții recipientului de mixare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Asigurați-vă că unitatea cu lame nu se mai rotește. Scoateți setul de recipiente din unitatea motorului și rotiți-l astfel încât unitatea cu lame să fie orientată în sus. Scoateți unitatea cu lame. Folosiți o spatulă de plastic pentru a curăța unitatea cu lame și pereții recipientului. Asamblați recipientul de mixare și atașați-l din nou la unitatea motorului. Conectați cablul la priză și continuați mixarea.
- Când manipulați unitatea cu lame, aveți grijă deosebită când o scoateți din recipientul de mixare, pentru a nu vă răni. Marginile unității cu lame sunt ascuțite.
- Nu folosiți aparatul când este gol. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate scurta durata de viață a acestuia.
- Opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat, înainte de a-l asambla sau dezasambla, când schimbați accesoriile, când îl curățați sau când îl mutați.
- Înainte de a scoate recipientul de amestecare din unitatea motorului, asigurați-vă că unitatea motorului este oprită și deconectată de la priză și că părțile rotative s-au oprit.
- Nu scufundați unitatea motorului sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid și nu spălați aceste părți sub jet de apă.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu umezeala. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână peste marginea unei mese și nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul trăgând de ștecherul electric.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Este interzisă utilizarea aparatului cu un cablu de alimentare sau o priză deteriorate sau cu mufă deteriorată.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau prezintă semne de deteriorare.
- Pentru a evita pericolele, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Toate reparațiile trebuie efectuate de un service autorizat. Modificarea aparatului poate duce la anularea garanției.

Aparat pentru prepararea smoothie-urilor

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD / SBL 2215VT /
SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

DESCRIEREA APARATULUI

A

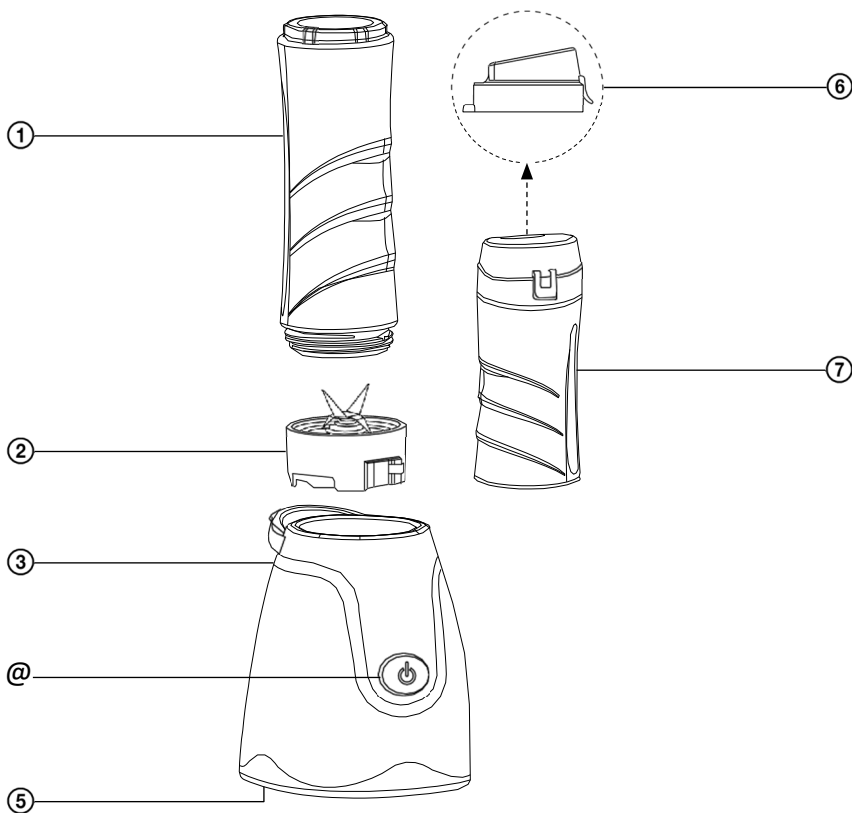

① Recipientul mare de 600 ml pentru amestecare este fabricat din plastic PVC rezistent și poate fi folosit și ca sticlă pentru băut.

② Unitate cu patru lame fabricată de O*h'gh-
③ din oțel inoxidabil de calitate

④ Unitate motor
Comutatorul puls este pentru pornirea și oprirea unității motorului.

@ Picioare antiderapante

@ Capacul cu filet și gura de scurgere poate fi înșurubat pe ambele sticle.

O Recipientul mic de 300 ml pentru amestecare este fabricat din plastic PVC rezistent și servește și ca sticlă pentru băut.

Aparat pentru prepararea smoothie-urilor

N3

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ ȘI FUNCȚIILE APARATULUI

- Acest aparat pentru prepararea smoothie-urilor este ideal pentru prepararea băuturilor din fructe proaspete sau pentru fitness, a băuturilor lactate și a altor tipuri de cocktailuri, a băuturilor mixte, a sosurilor excelente, a supelor cremă, a sosurilor și a alimentelor mixte pentru copii. Este echipat cu un set de lame din oțel inoxidabil de înaltă calitate și cu două recipiente de amestecare de dimensiuni diferite, fabricate din plastic PVC rezistent, care pot fi folosite și ca sticle practice pentru băuturi. Capacul are un bec care se poate închide pentru a permite transportul ușor fără vărsare. Ambele sticle se potrivesc perfect într-un suport pentru pahare de mașină. Alimentarea antiderapantă cu ventuze asigură o stabilitate excelentă atunci când aparatul de preparat smoothie este în uz. Sticla, capacul și unitatea cu lame pot fi spălate în mașina de spălat vase.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A APARATULUI DE PREPARARE A SMOOTHIE-URILOR

- Scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj.
- Spălați bine toate părțile detașabile destinate contactului cu alimentele (recipientul mare de amestecare A@, recipientul mic de amestecare A@, capacul A@ și unitatea cu lame A@) în apă caldă cu un detergent neutru pentru vase. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce sau uscați-le bine cu un prosop moale.



Avvertiment:

Când curățați unitatea cu lame A@, fiți foarte atenți pentru a evita rănirea. Lamele A@ sunt ascuțite.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI

- Înainte de a începe asamblarea sau dezasamblarea aparatului, asigurați-vă că unitatea motorului A@ este oprită și deconectată de la priza de perete și că părțile rotative nu sunt în mișcare.

- Asamblarea și dezasamblarea recipientului de amestecare
 - 1.1 Rotiți recipientul de amestecare A@ sau A@ astfel încât gâtul său să fie orientat în sus.
 - 1.2 Așezați unitatea cu lame A@ pe gâtul recipientului A@ sau A@, astfel încât lamele să fie orientate spre AO1 sau A@. Înșurubați unitatea cu lame A@ pe gâtul recipientului A@ sau A@. Întoarceți recipientul asamblat cu unitatea cu lame A@ în jos.



Notă:

Puneți alimentele și lichidele în recipientul A@ sau A@ înainte de a atașa unitatea cu lame la acesta A@.

- 1.3 Pentru a demonta, procedați în ordine inversă.
2. Atașarea și detașarea recipientului de amestecare de la unitatea motorului
 - 2.1 Așezați unitatea motorului A@ pe o suprafață plană și uscată, cum ar fi blatul din bucătărie. Așezați recipientul de mixare pe unitatea motorului A@, astfel încât indicatorul cu săgeată de pe unitatea cu lame A@ să fie aliniat cu săgeata de pe unitatea motorului A@. Rotiți unitatea de mixare în sensul acelor de ceasornic până când se fixează ferm de unitatea motorului A@. Dacă ansamblul recipientului de mixare este fixat corect de unitatea motorului A@, acesta nu poate fi ridicat separat.
 - 2.2 Pentru a scoate recipientul de amestecare de pe unitatea motorului A@, procedați în ordine inversă.
3. Asamblarea recipientului pentru băut
Pentru a asambla sticla, înșurubați capacul A@ pe gâtul sticlei A@ sau A@. Strângeți bine capacul A@. Când transportați sticla, asigurați-vă că gura de scurgere este bine închisă, astfel încât conținutul sticlei să nu se verse.

Aparat pentru prepararea smoothie-urilor

UTILIZAREA APARATULUI

1. Asigurați-vă că unitatea motorului A@ este oprită și deconectată de la priză.
2. Puneți ingredientele pe care doriți să le amestecați în recipientul de amestecare AQ sau A@. Vă recomandăm să puneți alimentele în recipientul AQ sau A@ în ordinea indicată în capitolul „Ghid rapid pentru prelucrarea ingredientelor”. Recipientele AQ și A@ pot conține alimente până la linia de 600 ml sau 300 ml. Nu puneți mai multe alimente și lichide în recipientul AQ sau A@.



Atenție

Înainte de a turna lichide fierbinți în recipientele de amestecare A@ sau A@ și de a le amesteca, lăsați-le să se răcească până la cel puțin 40 °C.

3. Asamblați recipientul de amestecare și apoi atașați ansamblul recipientului de amestecare la unitatea motorului A@ conform instrucțiunilor din capitolul „Asamblarea și dezasamblarea aparatului”.
4. Conectați cablul de alimentare și apăsați comutatorul puls A@ pentru a porni aparatul de preparat smoothie-uri. Țineți apăsat comutatorul A@ atât timp cât doriți să amestecați. Pentru a opri aparatul de preparat smoothie-uri, eliberați comutatorul A@.



Avertisment:

Timpul maxim de funcționare este de 2 minute. Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult decât timpul indicat mai sus. Apoi lăsați aparatul să se răcească timp de 2 minute. Când procesați alimente sau lichide mai dense, nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 1 minut.

5. Dacă alimentele se lipesc de unitatea cu lame A@ sau de peretele recipientului de mixare A@ sau A@, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Asigurați-vă că unitatea cu lame A@ nu se mai rotește. Scoateți setul de recipiente din unitatea motorului A@ și rotiți-l astfel încât unitatea cu lame A@ să fie orientată în sus. Scoateți unitatea cu lame A@. Folosiți o spatulă de plastic pentru a curăța unitatea cu lame A@ și peretele recipientului A@ sau A@. Asamblați recipientul de mixare și atașați-l din nou la unitatea motorului A@. Conectați cablul la priză și continuați mixarea.
6. După terminarea mixării, deconectați cablul de alimentare. Asigurați-vă că unitatea cu lame A@ nu se mai rotește și scoateți ansamblul recipientului de mixare din unitatea motorului A@.
7. Rotiți recipientul de amestecare A@ sau A@ astfel încât unitatea cu lame A@ să fie orientată în sus. Scoateți unitatea cu lame A@ și, dacă este necesar, închideți sticla A@ sau A@ cu capacul A@ sau turnați conținutul într-un alt recipient adecvat.
8. Curățați toate piesele utilizate conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare și întreținere”.

Aparat pentru prepararea smoothie-urilor

N3

GHID RAPID PENTRU PREPARAREA INGREDIENTELOR PENTRU

- Pentru rezultate optime, puneți ingredientele în recipientul de amestecare AQ sau A@ în următoarea ordine: lichide, fructe proaspete, fructe congelate, iaurt și înghețată.
- Mai întâi tăiați alimentele solide, cum ar fi fructele sau legumele, în bucăți mai mici de aproximativ 2,5 cm, apoi amestecați-le.
- Acest blender nu este destinat pentru piureul de cartofi, amestecarea aluatului, bătutul albușurilor de ou sau măcinarea cârnii crude.

Ingrediente	Timpul recomandat de amestecare
Fructe și legume tăiate în bucăți mai mici	30 s
Smoothie-uri și cocktailuri	40
Salsa Supe	30
Alimente pentru copii, garnituri	30
	40



Notă

Timpii de procesare indicați sunt doar orientativi. Timpul real de amestecare depinde de mărimea alimentelor, cantitatea și consistența finală dorită.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză. Demontați aparatul în părțile sale separate. Înainte de demontare, asigurați-vă că părțile rotative s-au oprit.
- Spălați bine unitatea cu lame A@ și recipientul de amestecare golit A@ sau A@ în apă caldă cu un detergent neutru pentru vase. Apoi clătiți aceste părți sub apă curentă limpede, uscați-le cu un prosop moale sau lăsați-le să se usuce la aer. Dacă ați utilizat capacul A@, curățați-l în același mod. Vă recomandăm să spălați toate piesele imediat după utilizare, pentru a evita lipirea resturilor alimentare. Resturile alimentare uscate sunt greu de îndepărtat. Unitatea cu lame A@, recipientele A@ și A@ și capacul A@ pot fi spălate în mașina de spălat vase.



Avertisment:

Când scoateți și curățați unitatea cu lame A@, fiți foarte atenți pentru a evita rănirea. Lamele A@ sunt ascuțite. Anumite alimente pot decolora recipientele de amestecare A@ și A@. Totuși, acest lucru nu afectează funcționarea aparatului.

- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității motorului A@, utilizați o cârpă îmbibată într-o soluție detergentă slabă. După aplicarea detergentului, uscați suprafața cu o cârpă umezită cu apă curată, apoi ștergeți-o până se usucă.
- Nu scufundați niciodată unitatea motorului A@ sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid. Când curățați aparatul, nu utilizați solvenți, diluanți pentru vopsea sau detergenți abrazivi. Aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

DEPOZITARE

Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc curat și uscat, la îndemâna copiilor.

Blender pentru smoothie

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD / SBL 2215VT /
SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

DATE TEHNICE

Intervalul tensiunii nominale.....	220-240 V
Frecvență nominală.	50/60 Hz
Putere nominală.	500 W
Clasa de protecție (împotriva șocurilor electrice).....	II
Zgomot.....	85 dB(A)

Valoarea declarată a emisiilor de zgomot ale acestui aparat este de 85 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul de ieșire acustică A în raport cu ieșirea acustică de referință 1 pW.

Glosar de termeni tehnici

Nivelul de protecție împotriva șocurilor electrice:

Clasa II - Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de izolație dublă sau întărită.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJELOR UTILIZATE DE

Eliminați ambalajele uzate la o instalație de eliminare a deșeurilor desemnată.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau documente originale indică faptul că echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele țări din Uniunea Europeană sau în alte țări europene, puteți returna produsele la comerciantul local atunci când achiziționați produse noi echivalente.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și la prevenirea efectelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane care ar rezulta din eliminarea necorespunzătoare. Pentru mai multe detalii, contactați biroul municipal sau cel mai apropiat punct de colectare.

Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată cu amenzi în conformitate cu reglementările naționale.

Pentru entitățile comerciale din Uniunea Europeană

Pentru a elimina un echipament electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Pentru a elimina acest produs, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la comerciant.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică.

