

SENCOR®

SBS 2475WH
SBS 2476BK



CANTAR PERSONAL
Traducerea manualului original



SENCOR®

SBS 2475WH
SBS 2476BK



A

1


702
kg

SENSOR

2

3

4

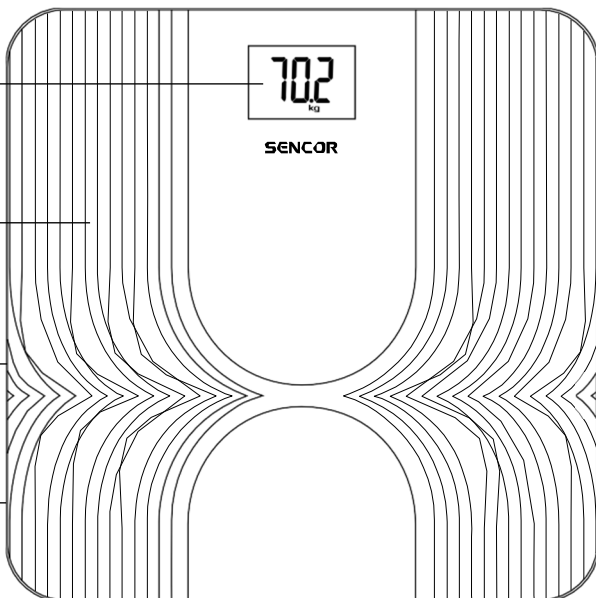

RO Cântar personal

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Aparatul este conceput pentru utilizare acasă, la birou și în spații similare. Nu îl utilizați în scopuri comerciale, medicale sau de altă natură.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii și persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, dacă sunt supravegheați corespunzător.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul în aer liber, nu îl așezați pe suprafețe instabile, pe plite electrice sau cu gaz, în apropierea unei flăcări deschise sau a altor surse de căldură.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umiditate ridicată și nu îl utilizați într-un mediu excesiv de prăfuit.
- Asigurați-vă că aparatul este amplasat pe o suprafață plană, netedă, dură și stabilă. Acest lucru este valabil în special atunci când utilizați aparatul. În caz contrar, acest lucru poate duce la inexactități în cântărire.
- Nu utilizați aparatul în apropierea unui câmp electromagnetic puternic.
- Înainte de a păși pe platforma de cântărire, verificați dacă aceasta nu este umedă și dacă picioarele dvs. nu sunt ude. În caz contrar, există riscul de alunecare.
- Nu săriți pe aparat și nu depășiți capacitatea maximă de cântărire a acestuia. În caz contrar, acesta ar putea fi deteriorat.
- Nu utilizați aparatul ca loc de depozitare a obiectelor. Depozitați-l în poziție orizontală și asigurați-vă că nu sunt așezate obiecte pe el.
- Dacă decideți să nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateriile. Dacă bateriile se scurg în interiorul aparatului, acesta se poate deteriora.
- Utilizați întotdeauna baterii noi de același tip. Nu combinați niciodată baterii uzate cu baterii noi sau baterii de tipuri diferite. Nu aruncați niciodată bateriile în foc, nu le scurtcircuitați și nu le deteriorați în niciun fel. La sfârșitul duratei de viață, aruncați-le în mod ecologic. Nu aruncați niciodată bateriile împreună cu deșeurile menajere.
- Nu utilizați baterii reincărcabile pentru alimentarea acestui aparat.
- Păstrați bateriile la îndemâna copiilor, deoarece acestea pot reprezenta un pericol pentru ei. În cazul în care un copil înghite o baterie, solicitați imediat ajutor medical.
- Păstrați aparatul curat. La curățare, urmați instrucțiunile din capitolul „Curățare și întreținere”. Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl clătiți sub jet de apă.
- Nu reparați singur aparatul și nu efectuați modificări asupra acestuia. Toate reparațiile trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.

RO Cântar personal

- Vă mulțumim că ați achiziționat un produs marca SENCOR și sperăm că veți fi mulțumit de acesta.
- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru utilizare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA SCALEI

- A1 Afișaj
A2 Platforma de sprijin a cântarului
A3 Compartimentul bateriei (pe partea inferioară a cântarului, nu este afișat)
A4 Comutator pentru unitatea de cântărire (situat pe partea inferioară a cântarului, nu este ilustrat)

SURSA DE ALIMENTARE

- Această cântare este livrată cu două baterii AAA (2x 1,5 V). Bateria este deja instalată în compartimentul pentru baterii situat în partea inferioară a cântarului. Însă, în timpul transportului, aceasta este protejată de o bandă izolatoare pentru a preveni descărcarea înainte de a ajunge la clientul final și deteriorarea aparatului. Pentru a utiliza cântarul, îndepărtați banda izolatoare.
- Când afișajul indică „Lo”, este necesar să înlocuiți bateria cu una nouă.
- Scoateți capacul compartimentului bateriei și scoateți bateria descărcată. Introduceți o baterie nouă de același tip. Asigurați-vă că polaritatea este corectă, așa cum se arată în partea inferioară a compartimentului bateriei, și puneți capacul la loc.

UTILIZAREA CÂNTARULUI

- Așezați cântarul pe o suprafață plană, netedă, dură și stabilă. Nu îl așezați pe un covor sau pe orice altă suprafață moale, deoarece rezultatele măsurătorilor ar putea fi inexacte.
- Stați pe cântar. Când vă cântăriți, stați nemiscat și nu vă aplecați. Valoarea măsurată va începe să clipească pe afișaj.
- Cântarul se va opri automat după câteva secunde de inactivitate.
- Pentru a asigura rezultate comparabile, este important să vă cântăriți la aceeași oră din zi, ideal dimineața. Rezultatele cântării pot fi influențate de diversi factori, de exemplu hainele pe care purtați sau alimentele și băuturile consumate înainte de cântărire.

Selectarea unității de greutate

- Comutatorul pentru unitatea de greutate se află pe partea inferioară a cântarului. Selectați unitatea de greutate dorită: kg – lb – st.

Mesaje de eroare

Mesaj de eroare	Semnificație	Soluție
Err	Supraîncărcare	Capacitatea maximă de cântărire a cântarului a fost depășită. Coborâți cu grijă de pe cântar.
Lo	Nivelul bateriei este scăzut.	Înlocuiți bateriile cu altele noi.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru a curăța cântarul, utilizați o burete moale ușor umezită cu apă caldă. Ștergeți cu o cârpă curată.
- Pentru curățare, nu utilizați burete de sârmă, produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. În caz contrar, suprafața aparatului poate fi deteriorată.
- Nu scufundați cântarul în apă sau în orice alt lichid și nu îl clătiți sub jet de apă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare2 baterii AAA (2x 1,5 V)
Capacitate de cântărire.....2-180 kg /4,4 - 396 lb
Precizie de cântărire.....100 g / 0,2 lb
Selectarea unității.....kg / lb / st

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

Eliminarea bateriilor uzate



Bateriile conțin compuși nocivi pentru mediu și, prin urmare, nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Predați bateriile uzate pentru a fi eliminate în mod corespunzător la punctele de colectare destinate acestui scop.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reutilizarea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna

la comerciantul local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea

resurse naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurilor.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați echipamente electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la comerciantul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.

