

SENCOR®

SBU 0510BK



APARAT AUTOMAT DE PREPARARE
A SUPEI CU BLENDER




SENCOR


SBU 0510BK



A

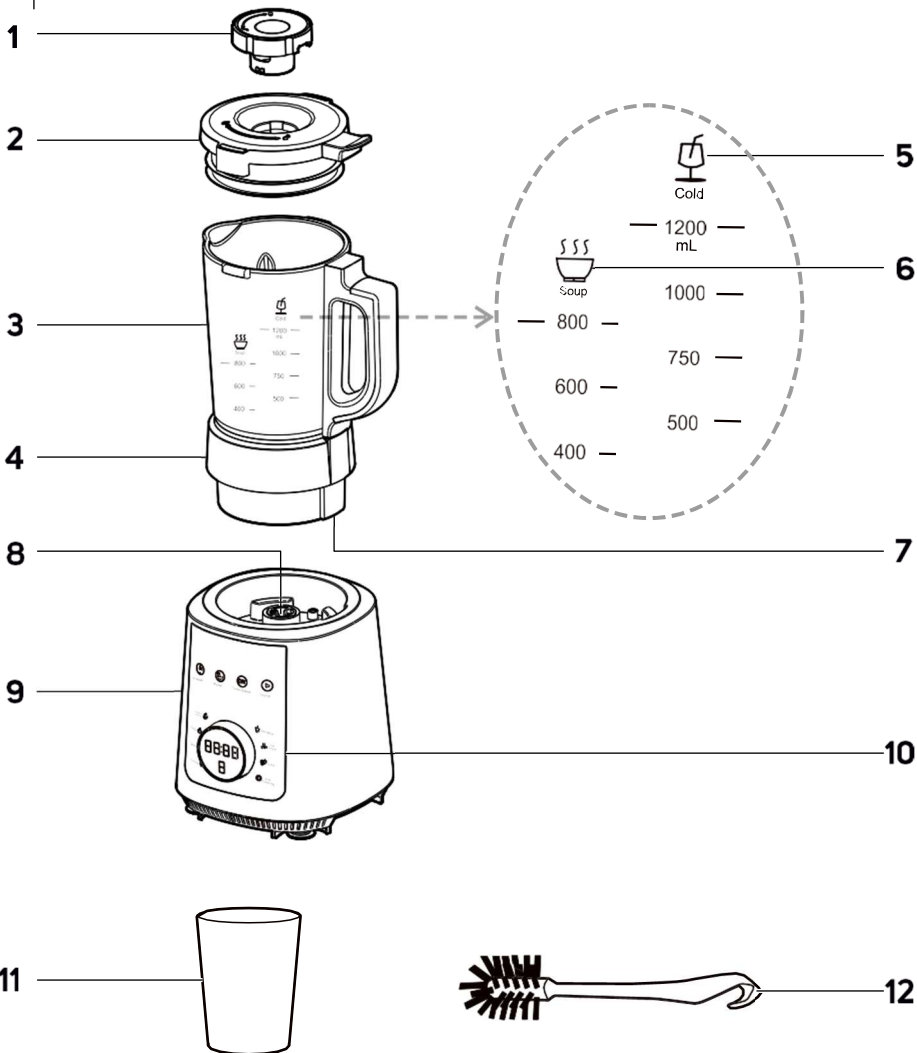

B

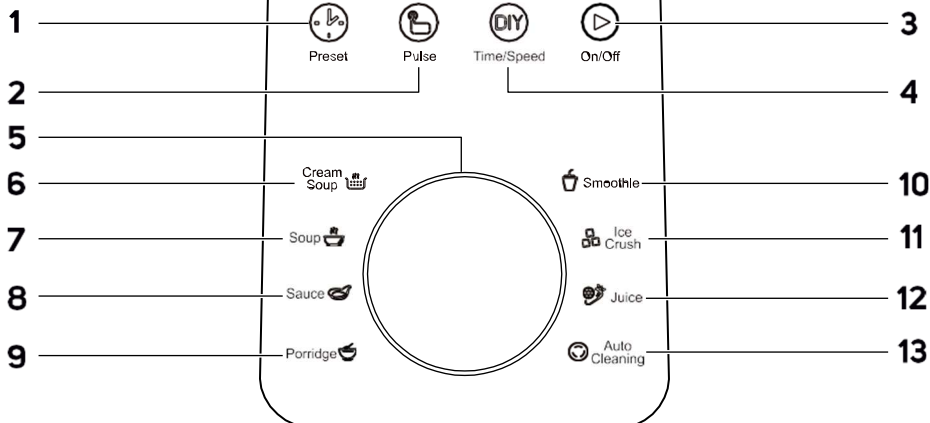

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Avertismente generale

- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Acest aparat nu poate fi utilizat de copii. Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de copii.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat.



Avertisment:

Utilizarea incorectă poate duce la răniri.

- Aveți grijă în special să nu vă răniți cu muchiile ascuțite ale lamei atunci când manipulați lamele de tăiat, în special atunci când goliți recipientul și când îl curățați.

- Suprafețele aparatului care intră în contact cu alimentele trebuie curățate întotdeauna conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Înainte de a înlocui accesoriile sau părțile accesibile care se mișcă în timpul utilizării, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare dacă nu îl utilizați și dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare, curățare sau mutare.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic și locuri similare, cum ar fi:
 - bucătării în magazine; birouri și alte locuri de muncă;
 - în agricultură;
 - pentru oaspeții hotelurilor, motelurilor și altor locații similare;
 - în pensiuni;
- Nu spălați niciodată aparatul sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau în alt lichid.
- Asigurați-vă că nu se varsă apă sau alte lichide pe ștecherul de alimentare sau pe priza de alimentare și că aburul fierbinte emise de aparat să fie, de asemenea, ținute la distanță. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, deconectați întrerupătorul de circuit al prizei de alimentare și apoi trageți cu atenție priza de alimentare și ștecherul înainte de a continua utilizarea.
- Suprafețele aparatului care intră în contact cu alimentele trebuie curățate întotdeauna conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Suprafața elementului de încălzire reține căldura reziduală după utilizare.

- Înainte de a înlocui accesoriile sau înainte de a vă apropia de părțile mobile, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare electrică.

Vânzări electrice

- Înainte de a conecta acest aparat la o priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta de identificare corespunde tensiunii din rețeaua dvs. electrică.
- Conectați aparatul numai la o priză cu împământare corespunzătoare. Nu utilizați un prelungitor.
- Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare cu mâinile ude.
- Asigurați-vă că contactele prizei de alimentare nu intră în contact cu apă sau umezeală.
- Nu deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza de alimentare. Deconectați cablul de la priza de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârâ peste marginea unei mese și că nu atinge suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite.
- Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu reparați singur aparatul și nu efectuați modificări asupra acestuia. Toate reparațiile sau modificările aparatului trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Modificarea aparatului în perioada de garanție poate duce la anularea garanției.
- Nu stropiți aparatul cu apă sau cu alte lichide. Nu îl spălați niciodată sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau în alte lichide.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare după ce ați terminat de utilizat.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi controlat cu ajutorul unui dispozitiv programat, a unui temporizator extern sau a unei telecomenzi.
- Dacă alimentele se lipsesc de pereții recipientului de mixare, opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare. Folosiți o spatulă pentru a curăța pereții recipientului de mixare.
- Evitați contactul cu părțile rotative ale aparatului. În timpul utilizării, nu introduceți mâinile, furculițele sau alte ustensile în recipientul cu ingrediente și păstrați părul, hainele etc. la o distanță suficientă de părțile rotative ale aparatului. Dacă o furculiță sau o altă ustensilă cade în recipient în timp ce aparatul funcționează, opriți imediat aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Asigurați-vă că niciun fir de păr, articol de îmbrăcăminte sau alt obiect nu pătrunde în orificiul de umplere în timpul funcționării. Nu introduceți nimic altceva decât ingredientele care urmează să prelucrate în orificiul de umplere.
- Fiți deosebit de atenți când manipulați lichide și alimente fierbinți. Aburul sau stropirea cu alimente și lichide fierbinți pot provoca arsuri. Nu porniți niciodată aparatul fără capacul așezat corect în poziție. Când prelucrați lichide fierbinți, nu scoateți capacul interior în timpul funcționării. Nu atingeți suprafața fierbinte. Folosiți mânerul pentru a transporta recipientul de amestecare când este fierbinte.
- Dacă totmai ați prelucrat alimente fierbinți, accesoriile detașabile pot fi fierbinți după utilizare.
- Când manipulați ansamblul cuțitelor, de exemplu când golii recipientul de amestecare sau când îl curățați, aveți grijă să nu vă răniți cu cuțitele.
- Timpul maxim de amestecare continuă este de 6 minute. Apoi, lăsați întotdeauna aparatul să se odihnească timp de cel puțin 1 minut și apoi începeți din nou amestecarea. Repetați maximum trei astfel de cicluri de amestecare/odihnă. După trei cicluri, lăsați aparatul să se răcească timp de 15 minute.
- Timpul maxim de gătire continuă este de 50 de minute. În cazul în care se produce o întrerupere a alimentării cu energie electrică în timpul procesului de gătire sau dacă opriți accidental aparatul, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți alimentele parțial gătite din recipient. Înainte de a reporni programul, puneți ingrediente noi în recipient. Când un program este repornit manual, acesta va porni de la început, astfel încât, dacă ați lăsa alimentele originale în recipient, acestea s-ar strica din cauza gătirii excesive.
- Pentru programele destinate încălzirii, nu introduceți ingrediente sau lichide cu o temperatură mai mare de 60 °C. Lăsați întotdeauna ingredientele sau lichidele să răcească la temperatura camerei.

Siguranța în timpul întreținerii

- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța.
- Curățați regulat aparatul după fiecare utilizare, conform instrucțiunilor din capitolul Întreținere și curățare. Nu efectuați niciun fel de întreținere a aparatului, în afara procedurilor de întreținere descrise în capitolul Întreținere și curățare.
- Nu spălați baza motorului sub jet de apă și nu o scufundați în apă sau în alt lichid. Baza motorului nu este concepută pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți manualul de utilizare în mod temeinic, chiar și în cazurile în care cineva este deja familiarizat cu utilizării anterioare a unor aparate similare. Utilizați numai modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest aparat manualul de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru consultare ulterioare. În cazul în care predați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.

Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, ambalajul materialul, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție pentru cel puțin durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător. Despachetați cu atenție aparatul și aveți grijă să nu aruncați nici o parte a ambalajului înainte de a găsi toate piesele aparatului.

DESCRIEREA APARATULUI ȘI A ACCESORIILOR

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A1 Capac cu deschidere pentru umplere | A6 Ansamblu lamă arbore de antrenare |
| A2 Capac cu orificiu de umplere | A9 Unitate de bază a motorului |
| A3 Recipient de amestecare | A10 Panou de control |
| A4 Bază cu ansamblu cuțit | Toate Cupă de măsurare |
| AS Cântar pentru preparate reci | A12 Perie de curățare |
| A6 Cântar pentru preparate calde | |
- A7 CDM9CtoF IOF CBrt11eCting ID baza (pe partea inferioară)

- | | |
|---|--|
| BI Mod de pomire întârziată a gătirii cremă | B2 Mod puls pentru amestecare cu impulsuri scurte de mare viteză |
| Pomii/Oprit | B6 Program pentru supe |
| B4 Timp manual și amestecare Setare viteză | B7 Program pentru supe |
| zdrobirea gheții BS Buton de control cu timp și indicator de viteză de amestecare | Program sos BB B3 |
| | B9 Program pentru terci |
| | B10 Program pentru smoothie |
| | B11 Program pentru sucuri |
| | B12 Program pentru sucuri |
| | B13 Mod de curățare automată |

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A APARATULUI

- Aparatul automat de preparare a supei cu blender este destinat preparării supelor, bulionurilor, sosurilor și terciurilor.
- Pentru amestecarea tuturor celorlalte ingrediente și mese standard fără funcția de încălzire, aparatul de preparat supe poate fi utilizat ca un blender de masă standard, cu control automat și manual. Aparatul prepară smoothie-uri din fructe, milkshake-uri sau piureuri sau băuturi din fructe și legume.
- Datorită funcției de amestecare pulsată, acesta poate zdrobi cuburi de gheață sau prepara băuturi sau mese cu un conținut mai ridicat de ingrediente solide și dense, de exemplu legume rădăcinoase, dovleci, nuci, iaurt, înghețată etc.

FUNCȚII DE SIGURANȚĂ ALE APARATULUI

Mecanism de siguranță încorporat

- Aparatul poate fi pornit numai atunci când recipientul de amestecare este așezat corect în baza motorului. Atunci când este așezat incorect, mecanismul de siguranță se activează și aparatul nu poate fi pornit. După așezarea corectă a recipientului de amestecare, mecanismul de siguranță se dezactivează automat.

Protecție la suprasarcină

- Aparatul este echipat cu o funcție de siguranță care îl protejează în cazul împotriva sarcinilor excesive. În cazul supraîncălzirii, siguranța aparatului în funcția de siguranță se declanșează automat și aparatul se oprește. Dacă

, deconectați aparatul de la priză de alimentare și lăsați-l să se răcească. lăsați-l să se răcească timp de 15 minute. Înainte de a-l porni din nou, scoateți mai întâi ingredientele și curățați recipientul de amestecare.

Protecție împotriva fierberii în gol

- Dacă aparatul este pornit fără o cantitate suficientă de ingrediente sau fără ingrediente, afișajul va indica codul de eroare E04 și aparatul se va opri automat. În acest caz, deconectați aparatul de la priză de alimentare și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 15 minute.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, spălați bine toate părțile care intră în contact cu alimentele (capacul A1, capacul A2 și accesoriile A11 până la A12) folosind apă caldă și un detergent neutru pentru vase. Apoi clătiți totul cu apă curată și lăsați să se usuce natural sau ștergeți bine folosind o cârpă de șters.
- Turnați o cantitate mică de detergent neutru pentru vase și apă caldă în recipientul de amestecare A3, până la jumătate din capacitatea acestuia. Puneți capacul cu dopul pe recipientul de amestecare și rotiți-l în direcția simbolului 9 pentru a-l bloca în poziție. Așezați recipientul de amestecare pe

base unității de pomire și amestecare în modul P13 (utilizare în mod normal) și apăsați B3 (Pomii/Oprit). Aparatul va încălzi mai întâi apa până la 70 °C, apoi va amesteca la viteză maximă timp de 2 minute. Imediat ce amestecarea se oprește, deconectați cablul de alimentare de la priză, scoateți capacul și golii recipientul de amestecare în chiuvetă. Apoi clătiți recipientul de amestecare de cel puțin două ori sub jet de apă.

- Curățați baza A4 și partea inferioară a acesteia cu o cârpă umedă.



Attention:

Cu excepția capacului A1 și a paharului de măsurare A11, niciun alt component al acestui aparat nu este destinat spălării în mașina de spălat vase.

Când spălați recipientul de amestecare cu ansamblul lamei, aveți grijă să nu vă răniți cu marginile ascuțite.

- Folosiți o cârpă ușor umezită pentru a șterge părțile exterioare ale bazei motorului. Curățați arborele de transmisie al ansamblului lamei cu o cârpă uscată.



Atenție:

Nu clătiți unitatea de bază a motorului sau cablul de alimentare sub apă și nu le scufundați în apă.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE



Attention:

Înainte de asamblare sau dezasamblare, aparatul trebuie oprit și deconectat de la sursa de alimentare.

Instalarea aparatului

- Așezați aparatul pe o suprafață plană, uscată, curată și, mai ales, stabilă, de exemplu pe blatul bucătăriei.
- Așezați aparatul într-un loc în care nimeni nu se poate lovi de el și, astfel, să îl împingă sau să îl tragă. Nu îl așezați niciodată pe marginea blatului sau a mesei, deoarece vibrațiile produse în timpul utilizării pot provoca deplasarea acestuia, ceea ce poate duce la căderea sa.

Preștergirea ingredientelor

- Tăiați ingredientele în cuburi de dimensiuni egale, recomandăm să nu depășească 2x2 cm. Dacă veți prelucra o cantitate mai mare de ingrediente, separați-le în loturi individuale, astfel încât să nu supraîncărcați motorului.
- Ingrediente congelate (cuburi de gheață, banane congelate, căpsuni etc.) nu trebuie să depășească 3 cm. Înmuiați ingredientele dure (de exemplu, leguminoase, sôga DPBns, etc.) în WbteF bPtoFP pfoCPSSing.
- Îndepărtați cojile tari, sămburii sau semintele tari din fructe și legume. În caz contrar, există riscul de a deteriora aparatul.
- Îndepărtați miezul din ananas.
- Prelucrați numai pulpa nucilor de cocos.



!/!/*!
prelucrați băuturi saturate cu dioxid de carbon,
ingrediente congelate sau lipicioase (fasole, marmeladă etc.).

Assembling for operation

- Puneți ingredientele pe care doriți să le prelucrați în recipientul de amestecare:
 - Pentru prepararea meselor reci, umpleți recipientul de amestecare până la cel puțin 500 ml și nu mai mult de 1200 ml.
 - Pentru prepararea mâncărilor calde, umpleți recipientul de amestecare până la cel puțin 400 ml mBQf și nu mai mult de BDO milmark.



gy, j:

Nu utilizați niciodată aparatul de preparat supe fără ingrediente și lichide în interiorul acestuia. De asemenea, nu îl utilizați când recipientul de amestecare este umplut peste nivelul maxim.

În timpul funcționării automate, a controlului manual sau a amestecării pulsate, nu scoateți niciodată recipientul de amestecare de pe unitatea de bază. Nu utilizați recipientul de amestecare în cuptorul cu microunde.

Puneți capacul A2 pe recipientul de amestecare și rotiți-l în direcția simbolului 9 pentru a-l fixa în poziție.

Introduceți capacul A1 în capac și rotiți-l în direcția simbolului sgtTfôol 9 pentru a-l bloca în locul respectiv.

Cu borcanul de împrumut asamblat în acest mod, așezați-l pe marmoră.

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică. Aparatul va emite un semnal sonor, iar indicatorul LED de pe toate butoanele și simbolurile va clipi scurt. Aparatul este acum gata de funcționare.

FUNCȚIONARE



Atenție:

Pentru a opri imediat aparatul în timpul unui program în curs de desfășurare, apăsați butonul B3 (Pornit/Oprit). Aparatul se va opri imediat. Cu toate acestea, din cauza inerției, ansamblul cuțitelor poate continua să se rotească pentru o perioadă scurtă de timp.

Programe automate - gătit

- Pentru gătirea meselor calde, cum ar fi supe, terci, lapte și mese similare, selectați unul dintre programele B6 până la B9. Rotirea butonului de control către un program respectiv va aprinde indicatorul LED al acestuia.
- Apăsați butonul B3 (Pornit/Oprit). Aparatul va începe să încălzească ingredientele la 100 °C. În timpul procesului de încălzire, temperatura va fi afișată pe butonul de control.

De îndată ce se atinge temperatura de 100 °C, se va afișa timpul rămas până la sfârșitul procesului de gătit și se va efectua o numărătoare inversă treptată. La sfârșitul programului, aparatul va emite un semnal sonor și pe afișaj va apărea 00:00.



Atenție:

Când încălziți alimentele la 100 °C, nu scoateți capacul A2 sau capacul A1.

La sfârșitul programului de gătit, este important să rețineți că recipientul de amestecare și capacul cu dopul sunt foarte fierbinți. Când scoateți recipientul de amestecare de pe baza aparatului, utilizați exclusiv mânerul. Pentru manipularea ulterioară în afara bazei aparatului, recomandăm utilizarea mânușilor de bucătărie. Când scoateți capacul sau capacul de pe recipientul de amestecare, aveți grijă și înclinați-l într-o parte pentru a nu vă opări cu aburul fierbinte care iese.

- Scoateți recipientul de amestecare de pe unitatea de bază și îndepărtați capacul A2 bg rotindu-l spre simbolul 1. Turnați conținutul recipientului de amestecare într-un recipient sau o sită adecvată pentru bucătărie.
- Dacă doriți să utilizați din nou aparatul după ce ați turnat conținutul, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 5 minute.

- Când nu mai utilizați aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu și curățați recipientul de amestecare, capacul și dopul conform conform instrucțiunilor din capitolul CURAȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.

Automatic programs – blending




Dvs.

Timpul maxim de amestecare continuă este de 6 minute. Apoi, lăsați întotdeauna aparatul să se odihnească timp de cel puțin 1 minut și abia apoi începeți din nou amestecarea. Repetați maximum trei astfel de cicluri de amestecare/odihnă. După aceste cicluri, lăsați aparatul să se răcească timp de 15 minute.

FOF bî9Fding mese reci, cum ar fi smoothie-uri, sucuri etc. selectați programul %WO Ot B12. Pentru a zdrobi cuburi de gheață, selectați programul BJ1. Rotirea butonului COOfoknob IO d F9spective program va aprinde indicatorul LED al acestuia. Apăsați butonul B3 (Pornit/Oprit). Aparatul va începe să amestece ingredientele. Butonul de control va afișa timpul rămas până la sfârșitul procesului de amestecare.

Attention:

În timpul mixării, nu scoateți capacul A2 și nu introduceți obiecte precum linguri, cutite de bucătărie, furculițe etc. în recipientul de mixare în timpul funcționării, deoarece acest lucru ar putea duce la vătămări grave sau la deteriorarea aparatului.



Nora:

Aparatul nu permite întreruperea unui program în curs de desfășurare și reluarea acestuia în scopul adăugării sau ajustării ingredientelor. Dacă butonul B3 (Pornit/Oprit) este apăsat în timpul procesului de amestecare, aparatul se va opri și timpul va fi resetat la zero. Apăsarea ulterioară a butonului B3 (Pornit/Oprit) va porni programul de la început.

La sfârșitul programului, aparatul va emite un semnal sonor și pe afișaj va apărea 00:00.

Scoateți recipientul de amestecare de pe unitatea de bază și îndepărtați capacul A2 bg rotindu-l spre simbolul 1. Turnați conținutul recipientului de amestecare într-o sită adecvată.

Dacă doriți să utilizați din nou aparatul după ce ați turnat conținutul, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 5 minute.

Când nu mai utilizați aparatul, deconectați-l de la priză de alimentare și curățați recipientul de amestecare, capacul și dopul conform instrucțiunile din capitolul CURAȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.

Pulse mode

- Modul Pulse este potrivit, de exemplu, pentru amestecarea de scurtă durată a ingredientelor la viteză maximă.
- Modul este pornit cu ajutorul butonului B2 (Pulse) și aparatul va funcționa atât timp cât butonul rămâne apăsat. Durata maximă de funcționare continuă în acest mod este de 1 minut.

Delayed cooking start mode

- Funcția de pornire întârziată a gătitului vă permite să începeți *acoperirea* la ora dorită. Timpul minim de întârziere este de 1 minut, iar timpul maxim de întârziere este de 2 ore.
- Mai întâi, utilizați butonul de control BS pentru a selecta unul dintre programele de gătit B6 până la B9. Un indicator LED se va aprinde lângă programul respectiv.
- Apăsând butonul BI (Presetare). Rotiți butonul de control pentru a seta timpul pentru programul de pornire întârziată.
- Apăsând butonul B3 (Pomi/Oprit). Timpul va începe să se scadă și gătitul va începe după expirarea timpului setat.
- Când procesul de gătit se termină, aparatul va emite un semnal sonor și pe afișaj va apărea 00:00.

Manual blending mode



Notă:

Timpul maxim de mixare continuă este de 6 minute. Apoi, lăsați întotdeauna aparatul să se odihnească timp de cel puțin 1 minut și abia apoi începeți din nou mixarea. Repetați maximum trei astfel de cicluri de mixare/odihnă. După trei cicluri, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 15 minute.

- Modul de amestecare manuală DIY este potrivit pentru prepararea băuturilor și meselor conform propriilor rețete, cu setări personalizate pentru timp și viteză de amestecare.
- Apăsând butonul B4 (DIY) și utilizați butonul de control pentru a seta timpul de amestecare dorit, în intervalul de timp de la 5 secunde la 3 minute.
- Apăsând din nou butonul B4 (DIY) și utilizați butonul de control pentru a seta viteza de amestecare dorită în intervalul de la 1 la 9.
- Apăsând butonul B3 (Pomi/Oprit). Aparatul va începe să mixeze. După expirarea timpului setat, blenderul se va opri și va emite un semnal sonor (5 bipuri), iar pe afișaj va apărea 00:00.
- Scoateți recipientul de amestecare de pe unitatea de bază și îndepărtați capacul A2. Turnați recipientul de amestecare într-o sticlă adecvată.
- Dacă doriți să utilizați din nou aparatul după ce ați golit conținutul acestuia, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 15 minute.
- Când nu mai utilizați aparatul, deconectați-l de la priză de alimentare și curățați recipientul de amestecare, capacul și dopul conform instrucțiunile din capitolul CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.

Sfaturi și recomandări pentru mixare

- Mai întâi, tăiați alimentele cu consistență fermă, cum ar fi fructele și legumele, în bucăți mai mici, de 2x2x2 cm, și abia apoi le pasați.
- Mai întâi, amestecați o cantitate mai mică de ingrediente, apoi adăugați treptat mai multe ingrediente prin orificiul din capacul A2 în timp ce amestecați. În acest fel, veți obține rezultate mai bune decât dacă ați adăuga toate ingredientele în recipientul de amestecare dintr-o dată.
- Dacă trebuie să amestecați alimente cu consistență solidă împreună cu lichide, vă recomandăm să amestecați mai întâi alimentele cu consistență solidă și o parte din lichide. Apoi adăugați treptat restul de lichide prin orificiul din capac în timp ce amestecați.
- Când amestecați lichide foarte dense, porniți blenderul în mod repetat, în intervale scurte.
- Cuburile de gheață trebuie procesate imediat după ce au fost scoase din congelator. Când gheața începe să se topească, cuburile de gheață se vor lăipi împreună și nu va fi posibilă amestecarea lor. Dimensiunea recomandată a cuburilor este de 2x2x2 cm.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Attention:

Înainte de curățare sau întreținere, deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. SĂ SE RĂCEASCĂ COMPLET.

Cu excepția capacului A1 și a paharului de măsurare AU, nicio altă parte a acestui aparat nu este destinată spălării în mașina de spălat vase.

Când spălați recipientul de amestecare cu ansamblul lamei, aveți grijă să nu vă răniți cu marginile ascuțite.

Nu clătiți baza motorului sau placa de alimentare sub apă și nu le scutundați în apă.

- Vă recomandăm să curățați recipientul de amestecare A3 imediat după utilizare, pentru a preveni uscarea alimentelor. Recipientul de amestecare poate fi curățat bg manual, folosind peria furnizată, o burete de bucătărie cu detergent și apă curentă. Asigurați-vă că baza și partea inferioară a acesteia cu conectori nu se udă.
- Cealaltă opțiune este utilizarea modului de curățare automată. Lăsați recipientul de amestecare pe bază. Turnați o cantitate mică de detergent neutru pentru vase și apă caldă în recipientul de amestecare, umplându-l cel mult pe jumătate. Puneți capacul cu dopul pe recipientul de amestecare și blocați-l în poziție. Utilizați butonul de control BS pentru a selecta B3 (Curățare automată) și apăsați B3 (Pomi/Off). Aparatul va încălzi mai întâi apa la 70 °C, apoi va amesteca la viteză maximă timp de 2 minute. Imediat ce amestecarea se oprește, deconectați cablul de alimentare de la priză de curent, scoateți capacul și golți recipientul de amestecare în chiuvetă. Apoi clătiți interiorul recipientului de amestecare de cel puțin două ori sub jet de apă. Asigurați-vă că baza și partea inferioară a acesteia cu conectori nu se udă.
- Curățați baza A4 și partea inferioară a acesteia folosind o cârpă drg.
- Spălați, de asemenea, capacul AJ, capacul A2 și accesoriul AJJ. Pentru spălare, utilizați apă caldă și detergent neutru pentru vase. Apoi clătiți totul cu apă curată și lăsați să se usuce natural sau ștergeți cu o cârpă.
- Folosiți o cârpă ușor umezită pentru a șterge părțile exterioare ale bazei motorului. Curățați arborele de transmisie al ansamblului lamei cu o cârpă umedă.

DEPANARE

Problemă	Cauza	Soluție
	Borcanul nu este așezat corect pe baza de încălzire, unit.	Așezați recipientul conform procedurii descrise în acest manual.
Aparatul nu va funcționa.	Prizele electrice nu funcționează.	Conectați aparatul la o altă priză electrică.
	Cablul de alimentare al aparatului este deteriorat.	Inspectați vizual cablul de alimentare cord and if you identify , deconectați-l imediat de la priză de alimentare și contactați departamentul de service.
La prima utilizare a aparatului se poate simți un miros ușor.	Protecție motor cu ulei.	Nu este vorba de un defect. Mirosul va dispărea după câteva utilizări.

Aparatul se oprește brusc în timpul utilizării.	S-a activat protecția împotriva suprasolicității motorului sau supraincălzirii.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și lăsați-l să se răcească timp de 30-40 de minute.
	Încălcătura assembly s-a blocat.	Ingredientele sunt prea mari sau prea dure. Opriți aparatul și ajustați dimensiunea ingredientelor sau îndepărtați bucățile excesiv de dure.
Ingredientele sunt escaping from borcan.	Capac A2 ar capac A1 Is FIOI EOFFFFOILJ așezat.	Fixați aparatul și verificați poziția corectă a capacului A2 sau a capacului AJ. Dacă ingredientele continuă să se scurgă, scoateți capacul și capacul și verificați curățenia părților care intră în contact cu borcanul sau între ele.
Codul EO1 este afișat pe ecran.	Recipientul nu este COFF90[C S98IG p e baza motorului.	Așezați vasul conform proceduri descrie în acest manual de utilizare.
Codul EO3 este afișat pe ecran.	Termistor defect.	Contactați departamentul de service.
Codul ED4 sau EO5 este afișat pe ecran.	Aparatul se supraincălzește.	Opriți aparatul, scoateți recipientul, turnați puțină apă și fixați-l la loc în poziție. Dacă codul reappare după pornirea aparatului, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească timp de 3-4 minute. În cazul în care codul continuă să apară chiar și după ce aparatul s-a răcit, golți recipientul și curățați bine părțile care intră în contact cu unitatea de bază. Dacă nici acest lucru nu ajută, contactați departamentul de service.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervalul tensiunii nominale	220—240 VAC
Frecvență nominală.....	5D-6D Hz
Putere nominală consumată în timpul amestecării.....	1.200 W
Putere nominală consumată în timpul încălzirii.....	800 W
Volumul recipientului de amestecare.....	I
Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice.....	I
Nivel de zgomot.....	BS dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 65 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Explanation of technical terminology

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:
Clasa I — Protecția împotriva rănirii prin șoc electric este asigurată prin izolația de bază și conectarea părților nealimentate ale aparatului la conducta de protecție a rețelei electrice.

Se rezervă dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un loc destinat deșeurilor din municipiul Mour.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reînnoirea și reciclarea corespunzătoare, predă aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, poți returna aparatele noastre

la distribuitorul local atunci când cumperi un aparat nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea

resurse naturale valoroase și previne efectele negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea corectă a acestui tip de deșeurilor.

Pentru întreprinderi din statele membre ale Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați echipamente electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.

DEPOZITARE

- Înainte de depozitare, aparatul și accesoriile sale trebuie să fie complet oprite și deconectate de la sursa de alimentare, curățate și uscate.
- Depozitați aparatul și accesoriile sale într-un loc curat, uscat, ferit de la îndemâna copiilor.



Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui și la umiditate excesivă și nu îl depozitați într-un mediu cu mult praf. Nu așezați nimic pe aparatul depozitat.

