

TOCĂTOR CHOPPER BOL STICLĂ 1L 800W SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

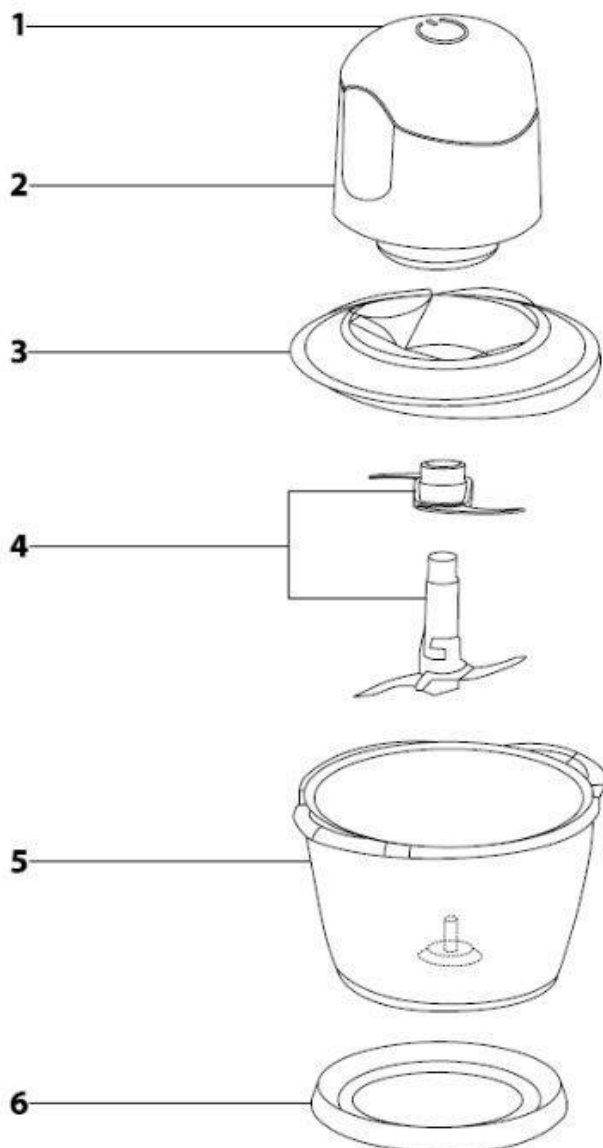
Citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență, doar dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la modul de utilizare al aparatului în siguranță și dacă înțeleg eventualele pericole.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuată de către copii fără a fi supravegheați.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic și este utilizat pentru tocarea alimentelor cum ar fi carne, fructe, legume, brânză dură sau semi-dură, ierburi, nuci cu cojile îndepărtate, etc. Nu utilizați aparatul pentru a procesa alimente care sunt prea tari, cum ar fi boabe de cafea, boabe de cacao, cuburi de gheață, nucșoară, etc.
- Nu utilizați aparatul în medii industriale, în exterior sau în alte scopuri decât cele prevăzute în manual.

Atenție:

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidentări.

- Nu puneți aparatul pe plite electrice sau cu gaz sau în apropierea acestora, pe marginea mesei sau pe suprafețe instabile. Puneți aparatul doar pe suprafețe plane, uscate și stabile.
- Utilizați aparatul doar cu accesoriile originale furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți grijă când manipulați alimente fierbinți. Aburii calzi sau stropirea cu alimente fierbinți poate cauza opărirea. Nu umpleți bolul cu ingrediente mai calzi de 80°C. Din motive de siguranță, este recomandat să lăsați ingredientele să se răcească înainte de a le procesa.
- Timpul de funcționare este de 20 de secunde. Înainte de a-l porni din nou, lăsați aparatul să se răcească cel puțin 2 minute.
- Când manipulați ansamblul de lame, în special când îl asamblați sau dezamblați, când scoateți bolul, când goliți bolul și când îl curățați, aveți grijă să nu vă tăiați în lamele ascuțite.
- Nu porniți aparatul dacă este gol. Utilizarea necorespunzătoare poate afecta în mod negativ durata de viață.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare dacă nu îl utilizați și dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de asamblare, dezamblare, curățare și dacă îl mutați.
- Verificați dacă unitatea motorului este oprită, deconectată de la sursa de alimentare și dacă părțile rotative s-au oprit complet înainte de a îndepărta unitatea motorului de pe bol.
- Nu introduceți motorul și cablul de alimentare în apă sau alte lichide și nici nu le spălați sub jetul de apă.
- Asigurați-vă că contactele ștecherului nu intră în contact cu umezela. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână pe marginea mesei și că nu atinge suprafețe fierbinți.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablu. Acest lucru ar putea deteriora cablul sau priza. Deconectați-l trăgând de ștecher.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat sau de o persoană calificată, acest lucru previne crearea situațiilor periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare deteriorat.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corespunzător sau dacă are semne de deteriorări.
- Pentru a preveni situațiile periculoase, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Toate reparațiile sau modificările trebuie să fie efectuate la un service autorizat. Dacă acționați în vreun fel asupra aparatului, riscați anularea garanției.

A

UTILIZAREA APARATULUI

- Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar dacă sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați aparatul conform instrucțiunilor descrise în manual. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Cel puțin pe durata garanției, recomandăm să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, bonul de casă și certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm ambalarea consumatorului înapoi în cutia originală a producătorului.

DESCRIEREA APARATULUI

- A1** Buton pulsații pentru pornirea și oprirea unității motorului
- A2** Unitate motor
- A3** Capac
- A4** Ansamblu de lame cu patru lame de tocat acoperite cu titan
- A5** Bol de sticlă de 1 litru
- A6** Inel anti-alunecare

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți aparatul și accesoriile acestuia din ambajal.
- Spălați capacul **A3**, ansamblul de lame **A4**, bolul **A5** și Inelul anti-alunecare **A6** în apă caldă cu detergent de vase.

NOTĂ:

Componentele enumerate mai sus, excluzând ansamblul de lame **A4**, sunt potrivite pentru spălarea în mașina de spălat vase.

Atenție:

Când curățați ansamblul de lame **A4**, aveți grijă să nu vă răniți în lamele ascuțite.

- NU spălați niciodată unitatea motorului **A2** sub jetul de apă și nici nu o introduceți în apă.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI

- Înainte de a începe asamblarea și dezasamblarea aparatului, verificați dacă unitatea motorului **A2** este oprită și deconectată de la sursa de alimentare și că părțile care se rotesc s-au oprit complet.
- Puneți inelul anti-alunecare **A6** pe o suprafață uscată, plană și stabilă și puneți bolul **A5** pe acesta.
- Acum asamblați ansamblul de lame **A4**. Este format din două părți, lamele de tocat de sus și cele de jos. Țineți lamele de tocat de sus de partea de mijloc și puneți-le pe lamele de tocat inferioare de sus, apoi rotiți-le într-o direcție sau alta, astfel încât ambele părți să se potrivească una în cealaltă. Pentru o conexiune fermă a ambelor părți, țineți lamele de tocat inferioare cu o mână și folosiți cealaltă mână pentru a ține lamele de tocat de sus și rotiți în sens invers acelor de ceasornic până se blochează în poziție.

Atenție:

Când manipulați lamele de tocat **A4**, aveți grijă să nu vă tăiați în marginile ascuțite. Atingeți doar partea din mijloc din plastic a lamelor de tocat.

- Puneți ansamblul de lame **A4** pe pin-ul central în partea de jos a bolului **A5**, puneți capacul **A3** pe bol **A5**. Forma capacului îi permite să fie pus doar într-o singură direcție. Împingeți capacul **A3** în jos, astfel încât să adere de marginea bolului **A5** de-a lungul întregului său perimetru.

Atenție:

Când manipulați lamele de tocat **A4**, aveți grijă să nu vă tăiați în marginile ascuțite. Atingeți doar partea din mijloc din plastic a lamelor de tocat.

- Puneți unitatea motorului **A2** pe capac **A3** astfel încât să se potrivească perfect. Acum aparatul este asamblat.
- Pentru a-l dezasambla, procedați în mod invers.

UTILIZAREA APARATULUI

- Asamblați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului. Puneți ingredientele în aparat după ce ați pus ansamblul de lame **A4** pe pin-ul central din partea inferioară a bolului **A5**. Nu umpleți bolul **A5** peste marcajul maxim (1 l).
- Conectați cablul de alimentare la priză și apăsați butonul pulsații **A1** pentru a porni aparatul. Țineți apăsat butonul **A1** câteva secunde apoi eliberați-l. Când butonul **A1** este eliberat, aparatul se va opri. Dacă alimentele din interior nu sunt destul de tocate, porniți aparatul din nou pentru o perioadă scurtă. Butonul pulsații va limita pulverizarea excesivă a alimentelor. Țineți bolul **A5** cu o mână în timpul funcționării.

ATENȚIE:

Timpul maxim de funcționare continuă este de 20 de secunde. Apoi lăsați aparatul să se răcească timp de 2 minute.

- Dacă alimentele se lipesc de interiorul bolului **A5**, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că ansamblul de lame **A4** s-a oprit complet. Curățați interiorul bolului **A5** utilizând o spatulă. Asamblați aparatul și conectați-l la priză și continuați utilizarea acestuia.
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că ansamblul de lame **A4** s-a oprit complet. Îndepărtați unitatea motorului **A2** și capacul **A3**. Scoateți prima data ansamblul de lame **A4** din bol **A5** și apoi goliți conținutul.
- Curățați toate componentele conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.

GHID RAPID PENTRU PROCESAREA INGREDIENTELOR

- Prima dată tăiați alimentele în cuburi mai mici de aproximativ 2x2 cm și doar după aceea procesați-le cu aparatul. Cu legumele precum ceapa, este suficient să le tăiați în sferturi.

Ingrediente	Încărcare maximă	Timp total de procesare
Carne	300 g	20 s
Fruite și legume	200 g	15 s
Brânză tare și semi-tare	150 g	10 s
Nuci fără coajă	100 g	15 s
Ierburii	50 g	10 s

Notă:

Timpii de procesare de mai sus sunt doar pentru referință. Timpul efectiv de procesare depinde de mărimea ingredientelor, cantitatea acestora și consistența finală necesară.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare și că părțile rotative s-au oprit complet.
- Dezasamblați aparatul în părțile sale individuale. Spălați bine capacul **A3**, ansamblul de lame **A4** și bolul **A5** în apă caldă și detergent de vase. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce complet. Dacă inelul anti-alunecare **A6** devine murdar, spălați-l în același mod.

Notă:

Componentele enumerate mai sus, în afară de ansamblul de lame **A4**, se pot spăla în mașina de spălat vase.

Atenție:

Când curățați ansamblul de lame **A4**, aveți grijă să nu vă răniți în marginile ascuțite.

- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității motorului **A2**, utilizați un material textil umed adăugând detergent. Ștergeți cu un material textil cu apă curată, apoi cu unul uscat.
- Nu introduceți niciodată unitatea motorului **A2** sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați solvenți, produse de curățare abrazive, etc. Pentru a curăța aparatul. În caz contrar, suprafața exterioară a aparatului se poate deteriora.

DEPOZITARE

Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc curat și uscat, departe de a ajunge copiii la acesta.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală de intrare: 500 W

Clasa de protecție la șocuri electrice: II

Nivel de zgomot: 79 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este 79 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea



dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de



deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.