

SENCOR®

SCP 2256SS
SCP 1506SS



PLITĂ ELECTRICĂ

Traducerea manualului original




SENCOR®


SCP 2256SS
SCP 1506SS



A

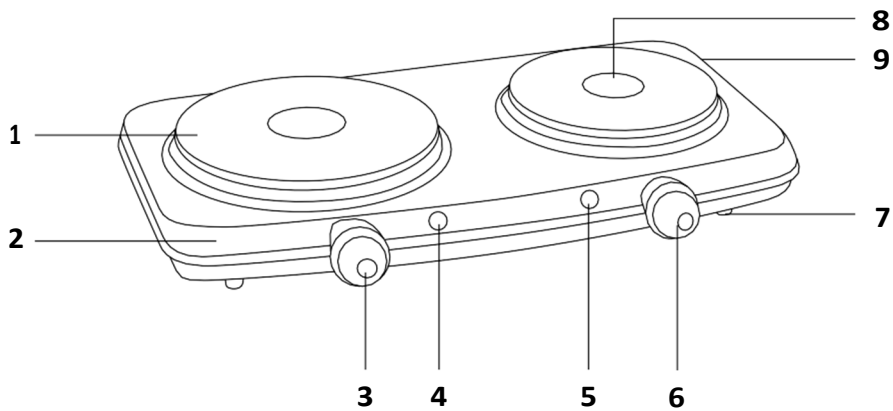

B

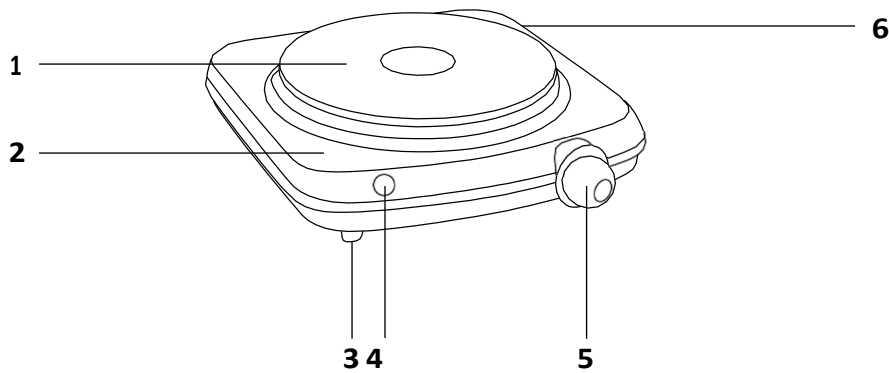

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare a produsului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare al acestuia.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional pentru a preveni o situație periculoasă. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.



ATENȚIE:

Suprafață fierbinte. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai ridicată dacă aparatul este în funcțiune.



AVERTISMENT:

Dacă suprafața aparatului este crăpată, opriți-l pentru a preveni posibile șocuri electrice.



ATENȚIE:

Acest aparat nu este conceput pentru a fi controlat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi.

La curățare, urmați instrucțiunile din capitolul „Curățare și întreținere”.

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. De asemenea, este adecvat pentru uz personal necomercial în spații precum:
 - bucătării pentru personal în magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - obiecte de agrement, cabane, vile;
 - camere de hotel sau motel și alte spații de locuit;
 - facilități de tip Bed & Breakfast.
- Nu utilizați aparatul în mediul exterior sau industrial.
- Aparatul este conceput pentru încălzirea și prepararea alimentelor. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Înainte de a conecta aparatul la o priză de alimentare, verificați dacă tensiunea nominală indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu tensiunea prizei la care urmează să fie conectat aparatul. Conectați aparatul numai la o priză cu împământare corespunzătoare. Nu utilizați un prelungitor. Înainte de utilizare, extindeți complet cablul de alimentare.
- Utilizați aparatul numai pe o suprafață plană, uscată, curată, stabilă și rezistentă la foc. Nu utilizați aparatul pe suprafețe metalice, cum ar fi scurgerea chiuvetei din bucătărie.
- Nu așezați aparatul pe marginea mesei, aragazul electric sau cu gaz sau alte surse de căldură sau în apropierea acestora.
- Nu utilizați aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură sau acoperită cu față de masă, hârtie sau alte materiale inflamabile, în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile sau sensibile la căldură.
- În timpul funcționării, trebuie să existe suficient spațiu pentru circulația aerului deasupra aparatului și în jurul acestuia. Trebuie respectată o distanță de siguranță de cel puțin 50 cm și 10 cm deasupra plitei, în direcția principală de radiație termică și, respectiv, în alte direcții în jurul aparatului.
- În timpul funcționării, aparatul trebuie așezat pe blatul bucătăriei, fără dulapuri sau rafturi suspendate deasupra lui.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
- Nu acoperiți și nu blocați orificiile de ventilație ale aparatului.
- Nu utilizați aparatul fără a pune o oală sau o tigăie pe plită. În timpul funcționării, verificați periodic starea alimentelor.
- Asigurați-vă întotdeauna că oala sau tigaia sunt așezate corect pe plită.
- Mănerile vaselor trebuie să fie într-o poziție sigură, pentru a preveni agățarea și răsturnarea vaselor.
- Lichidele sau alimentele nu trebuie încălzite în recipiente închise, cum ar fi conserve, deoarece ar putea provoca o explozie.
- Aveți grijă deosebită dacă folosiți ulei sau grăsime pentru gătit. Dacă grăsimea sau uleiul sunt încălzite la temperaturi ridicate, pot lua foc.
- Când manipulați vase fierbinți care conțin alimente sau lichide fierbinți, aveți grijă să nu vă ardeți sau să vă opăriți.
- Folosiți mânuși de bucătărie atunci când manipulați vase fierbinți.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării sau când este conectat la o priză de alimentare.
- Rețineți că placa de încălzire va continua să radieze căldură reziduală pentru o perioadă după utilizare. Aveți grijă să nu atingeți suprafața fierbinte a aparatului.
- După utilizare, opriți întotdeauna aparatul folosind butonul de pornire/oprire și deconectați cablul de alimentare al aparatului de la priza de curent. Luați această măsură și dacă aparatul urmează să fie lăsat nesupravegheat, nefolosit sau înainte de curățare, întreținere, mutare sau depozitare.
- Când deconectați aparatul de la priza de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, nu de cablul de alimentare. În caz contrar, cablul de alimentare sau priza pot fi deteriorate.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l muta, curăța, întreține sau depozita. Nu mutați niciodată aparatul în timpul funcționării, când există o oală sau o tigăie pe el sau dacă nu s-a răcit complet.
- Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârâ peste marginea mesei și nu atinge suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite.
- Curățați aparatul în mod regulat după fiecare utilizare, conform instrucțiunilor din secțiunea Curățare și întreținere. Nu efectuați niciun fel de întreținere a aparatului, în afară de curățarea descrisă în acest manual de utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă funcționează defectuos, a căzut pe podea, a fost scufundat în apă sau a fost deteriorat în vreun fel. Duceți-l la un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparații.
- Pentru a preveni situațiile periculoase, nu reparați și nu modificați aparatul singur. Toate reparațiile trebuie efectuate de un centru de service autorizat. Modificarea aparatului poate duce la pierderea drepturilor legale privind funcționarea defectuoasă sau garanția de calitate.

RO Plită electrică

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că acesta vă va satisface pe deplin.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării privind răspunderea vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de garanție pentru defecte de funcționare sau de calitate. Pentru transportul aparatului, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA PLITEI DOUBLE (SCP 2256SS)

A1 Plită , Ø 18 cm

A2 Bază dublă pentru plită

A3 Regulator de temperatură plită stânga

A4 Indicator luminos plită stânga

A5 Indicator luminos plită dreapta

A6 Regulator de temperatură plită dreapta

A7 Picioare antiderapante

A7 Picioare antiderapante

A8 Plită, Ø 15 cm

A9 Întrerupător principal (situat pe lateral)

DESCRIEREA PLITEI SINGLE (SCP 1506SS)

A1 Plită, Ø 18 cm A2 Bază

pentru plită simplă A3

Picioare antiderapante

A4 Indicator luminos

A5 Regulator de temperatură

Comutator principal (situat pe lateral)

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și aruncați toate etichetele și tag-urile promoționale. Verificați dacă aparatul sau componentele sale nu sunt deteriorate.
- Ștergeți suprafața aparatului cu o cârpă curată, ușor umezită. Apoi ștergeți-l până se usucă.



Notă:

La prima pornire, este posibil să se emită un fum ușor. Acesta este un fenomen complet normal, care dispare în câteva minute.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Așezați aparatul pe blatul de bucătărie sau pe masă, în apropierea unei prize de curent. Asigurați-vă că respectați toate instrucțiunile de siguranță.



Atenție:

Aparatul nu trebuie așezat pe o plită, aragaz, aragaz cu gaz etc.

2. Verificați dacă nu există obiecte străine pe placa de încălzire și dacă suprafața este curată.
3. Desfășurați complet cablul de alimentare și conectați-l la priza de alimentare.



Notă:

Cablul de alimentare trebuie poziționat astfel încât să nu atingă suprafața aparatului, deoarece acesta se încălzește în timpul funcționării.

4. Așezați oala sau tigaia pe plită. Pentru a obține un consum energetic și un timp de gătit optim, utilizați vase de gătit cu fund plat,

al cărei diametru corespunde dimensiunii plăcii de încălzire. Puneți alimentele în oală sau tigaie.

5. Comutați comutatorul principal de alimentare în poziția I (pornit).
6. Utilizați regulatorul de temperatură pentru a seta nivelul de temperatură dorit. Pentru fierbere rapidă, utilizați setarea maximă MAX, pentru prăjire vă recomandăm setarea nivelului 5, pentru menținerea fierberii setați nivelul mediu 3-4, iar pentru a menține alimentele calde, utilizați nivelul scăzut 1-2. Puteți modifica setarea temperaturii în orice moment în timpul funcționării, astfel încât să corespundă nevoilor dumneavoastră. În timpul funcționării, termostatul este pornit și oprit pentru a menține temperatura setată. Indicatorul luminos al plitei indică faptul că termostatul este pornit și oprit.
7. În timpul funcționării, verificați periodic starea alimentelor. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
8. Când alimentele sunt gata, setați regulatorul de temperatură la MIN poziție, comutați comutatorul principal în poziția 0 (oprit) și deconectați cablul de alimentare din priza de curent.
9. Lăsați aparatul să se răcească complet. Curățați regulat aragazul conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere. Nu mutați niciodată aparatul până când nu s-a răcit complet.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați aparatul după fiecare utilizare. Asigurați-vă că nu se acumulează pe acesta resturi alimentare uscate sau alte impurități.

Setați regulatorul de temperatură în poziția MIN, comutați întrerupătorul principal în poziția 0 (oprit) și deconectați cablul de alimentare de la priza de curent.

- Pentru a curăța placa de încălzire, utilizați un burete moale, ușor umezit, apoi

Ștergeți-l până se usucă.

- Curățați suprafața din jurul plăcii de încălzire cu un burete moale, ușor umezit. În cazul murdăriei persistente, utilizați o cantitate mică de detergent neutru pentru vase. Îndepărtați orice reziduu de detergent cu o cârpă curată, ușor umezită. Apoi ștergeți bine suprafața curățată.
- Nu utilizați sărmă de curățat, diluanți, detergenți abrazivi etc. pentru a curăța aparatul. În caz contrar, finisajul aparatului poate fi deteriorat.



Avertisment:

Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.



Notă:

După o anumită perioadă de utilizare, culoarea suprafeței aparatului se poate modifica. Totuși, acest lucru nu afectează funcționarea aparatului.

Depozitare

Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, deconectați-l de la priza de alimentare, lăsați-l să se răcească și curățați-l urmând instrucțiunile de mai sus. Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul este curat și uscat. Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

.....

.....

.....

.....

.....

SCP 2256SS

Intervalul tensiunii nominale 230 V~
Frecvență nominală 50 Hz
Putere nominală de intrare 2.500 W
Diametru placă 18 cm (stânga) / 15 cm (dreapta)
Dimensiuni 470 × 275 × 80 mm
Greutate 3,4 kg

SCP 1506SS

Intervalul tensiunii nominale 230 V~
Frecvență nominală 50 Hz
Putere nominală de intrare 1.500 W
Diametrul plăcii de încălzire 18 cm
Dimensiuni 247 × 283 × 81 mm
Greutate 2,1 kg

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

.....

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la locul desemnat de municipalitate pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau din documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, livrați-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui

produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane rezultate din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurilor poate fi sancționată cu amenzi.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Pentru a elimina echipamentele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Pentru a elimina acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.