


SENCOR®

SCP 2253WH
SCP 2254BK
SCP 2255SS



Plită electrică cu două ochiuri

Manual de utilizare

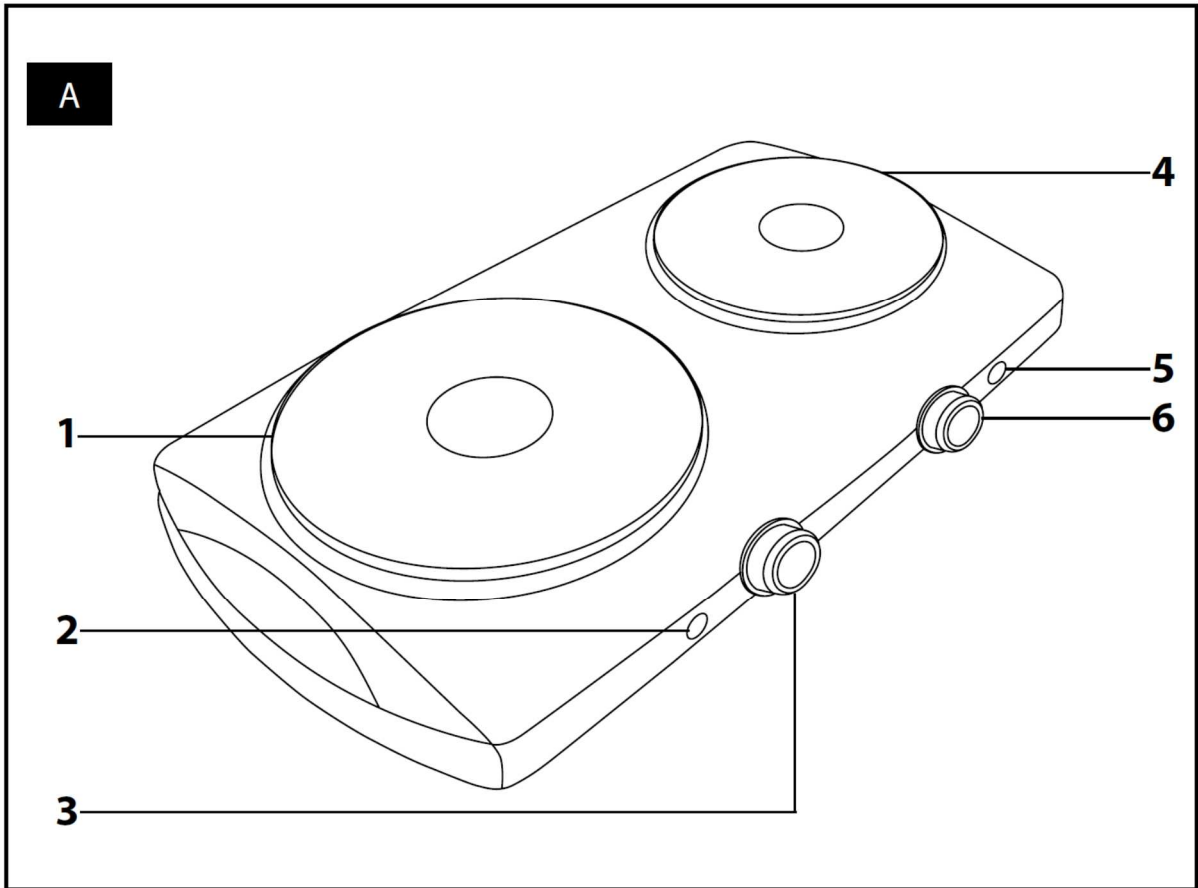

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU CONSULTARE VIITOARE

■ Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, doar dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau au fost informate despre modul corect de utilizare al produsului și înțeleg pericolele. Curățarea și întreținerea ce cad în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii decât dacă au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

■ Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

■ Acest aparat este conceput doar pentru uz casnic.

Nu este destinat utilizării în locații precum:

– Bucătării de personal în magazine, birouri și alte locuri de muncă;

– Ferme agricole;

– Camere de hotel sau motel și alte zone de locuit;

– Unități de cazare și mic dejun.

■ Nu utilizați aparatul în aer liber sau într-un mediu industrial.

■ Nu folosiți niciodată aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este prevăzut.

■ Înainte de a conecta aparatul la o priză de alimentare, verificați dacă tensiunea nominală de pe eticheta cu caracteristici nominale corespunde cu tensiunea din priza de alimentare la care doriți să îl conectați. Conectați aparatul numai la o priză cu împământare corespunzătoare.

Nu utilizați un prelungitor. Desfaceți complet cablul de alimentare înainte de a-l utiliza.



Atenție:

Acest aparat nu este destinat să funcționeze utilizând un comutator temporizat extern sau telecomandă.

■ Utilizați aparatul numai pe o suprafață orizontală, uscată, curată și stabilă. Nu folosiți aparatul pe zona de picurare a chiuvetei de bucătărie.

■ Nu amplasați aparatul pe marginea unei mese, pe o plită electrică sau de gaz sau în apropierea acestora.

■ Nu folosiți aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură sau acoperită de față de masă, hârtie sau alt material inflamabil, în apropierea perdelelor și a altor materiale inflamabile sau materiale sensibile la căldură.

■ În timpul funcționării, trebuie să existe o zonă suficientă pentru circulația aerului deasupra aparatului și în jurul acestuia. Trebuie menținut un spațiu de siguranță de cel puțin 50 cm, în direcția căldurii radiante principale, față de suprafața materialelor inflamabile situate deasupra plitei și de cel puțin 20 cm în toate celelalte direcții din jurul aparatului.

■ În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie amplasat pe un blat de bucătărie, fără dulap deasupra acestuia.

■ Nu așezați niciun obiect peste aparat.

■ Nu acoperiți aparatul și nu blocați orificiile de ventilare ale acestuia.

Această etichetă amplasată pe aparat înseamnă:



ATENȚIE: Suprafață fierbinte

Aceste suprafețe pot deveni fierbinți în timpul utilizării.

- Temperatura suprafețelor accesibile ale aparatului este ridicată atunci când aparatul este în funcțiune și, datorită căldurii reziduale, pentru un anumit timp după funcționare. Nu atingeți suprafața fierbinte a aparatului. Există pericolul de arsuri.
- Când aparatul funcționează, temperatura suprafețelor adiacente poate fi mai mare.
- Nu utilizați aparatul fără o oală sau o tigaie așezată pe plită. Verificați în mod regulat starea alimentelor în timp ce plita este în funcțiune.
- Utilizați numai oale și tigăi destinate gătitului.
- Asigurați-vă întotdeauna că oala sau tigaia sunt așezate corect pe plita. Mânerul vaselor trebuie să fie într-o poziție sigură, astfel încât să se împiedice agățarea și răsturnarea vaselor.
- Aveți mare grijă atunci când gătiți cu ulei sau untură. Untura sau uleiul încălzit la o temperatură ridicată se pot aprinde.
- Când manipulați vase fierbinți care conțin alimente fierbinți sau lichide, aveți grijă deosebită să nu vă ardeți sau să vă opăriți.
- Când manipulați vase fierbinți, folosiți mănuși de bucătărie.
- Aparatul nu trebuie lăsat fără supraveghere atunci când este în funcțiune sau când este conectat la o priză.
- Verificați întotdeauna dacă butonul de reglare a temperaturii este setat pe poziția MIN înainte de a conecta aparatul la o priză. Întotdeauna după ce ați terminat utilizarea aparatului, setați butonul de control al temperaturii în poziția MIN și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Rețineți că plita va emite căldură reziduală pentru un anumit timp după ce a fost folosită. Aveți grijă să nu atingeți suprafața fierbinte a aparatului.

Avertisment:

În cazul în care suprafața plitei este crăpată, opriți imediat aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare pentru a preveni riscul rănirii prin electrocutare. Nu folosiți niciodată aparatul cu o plită crăpată sau dacă este deteriorat în orice alt mod. Predați aparatul la un centru de service autorizat pentru reparații.

- Setati întotdeauna butonul de reglare a temperaturii în poziția MIN și deconectați cablul de alimentare de la priză atunci când lăsați aparatul nesupravegheat, când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța, întreține, muta sau depozita. Nu mișcați niciodată aparatul în timpul funcționării.

- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l muta, curăța, întreține sau depozita.

Nu mișcați niciodată aparatul atunci când există o oală sau tigaie pe acesta sau dacă nu s-a răcit complet.

- Curățați regulat aparatul după fiecare utilizare conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere. Nu efectuați nicio lucrare de întreținere a aparatului, cu excepția curățării descrise în acest manual de utilizare.

- Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul de alimentare în apă sau în alt lichid.

- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare.

Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese, că nu atinge o suprafață fierbinte sau obiecte ascuțite.

- Deconectați aparatul de la priza electrică trăgând ușor ștecherul cablului de alimentare, și nu cablul de alimentare în sine. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, tehnicianul de service sau de către o persoană calificată în mod similar, deoarece acest lucru va preveni apariția unei situații periculoase.
- Nu utilizați aparatul atunci când acesta nu funcționează corect sau după ce a căzut pe podea, a fost scufundat în apă sau este deteriorat în orice alt mod. Predați-l unui centru de service autorizat pentru inspecție sau reparații.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Efectuați toate reparațiile la un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, riscați să anulați drepturile legale care decurg din performanțe nesatisfăcătoare sau garanții de calitate.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul utilizatorului, chiar și în cazurile în care sunteți familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi recuperat cu ușurință pentru consultări viitoare.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, factura de achiziție și declarația de răspundere a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În caz de transport, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Plită mare, diametru 18 cm

A2 Indicator luminos, semnalizează funcționarea plitei mari

A3 Buton de control al temperaturii, servește pentru controlul plitei mari

A4 Plită mică, diametru 15 cm

A5 Indicator luminos, semnalizează funcționarea plitei mici

A6 Buton de control al temperaturii, servește pentru controlul plitei mici

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați de pe aparat toate materialele de ambalare, inclusiv etichetele promoționale și etichetele.
- Ștergeți suprafața aparatului cu o bucată de material curată, ușor umezită. Apoi ștergeți cu un material uscat.

UTILIZAREA APARATULUI

- Așezați aparatul pe un blat de bucătărie sau pe o masă în apropierea unei prize de curent. În același timp, asigurați-vă că sunt respectate toate instrucțiunile de siguranță.
- Asigurați-vă că butoanele de reglare a temperaturii A3 și A6 sunt setate pe poziția MIN și că nu există obiecte străine pe plitele A1 și A4 și că suprafața acestora este curată..
- Desfaceți complet cablul de alimentare și conectați-l la o priză. Deoarece aparatul se încălzește în timpul funcționării, cablul de alimentare trebuie să fie așezat astfel încât să nu atingă suprafața aparatului.
- Așezați o oală sau o tigaie pe plita corespunzătoare. Pentru a obține un consum redus de energie și timp de gătit optim, utilizați vase cu o bază plată, al căror diametru corespunde dimensiunii ochiului plitei. Așezați produsele alimentare în oală sau tigaie.

■ Setati nivelul de temperatură dorit folosind butonul de reglare al temperaturii. Pentru aducerea rapidă a conținutului la fierbere, utilizați cel mai înalt nivel MAX, pentru prăjire vă recomandăm să setați nivelul 5, pentru menținerea fierberii, setați nivelurile medii de la 3 la 4, iar pentru menținerea alimentelor calde, utilizați nivelurile scăzute de la 1 la 2. Nivelul de temperatură poate fi modificat în orice moment în timpul funcționării, după cum este necesar. În timpul funcționării, termostatul pornește și oprește plita pentru a menține temperatura setată. Indicatoarele luminoase **A2** și **A5** semnalizează pornirea și oprirea termostatlui.

■ Verificați periodic starea alimentelor în timp ce plita este în funcțiune. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta funcționează.



Notă:

La prima pornire, poate fi generată o cantitate mică de fum. Acesta este un eveniment complet normal, care va dispărea după câteva minute.

■ Când gătitul alimentelor s-a finalizat, setați butonul de control al temperaturii în poziția MIN și deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare.

■ Întotdeauna după ce ați terminat de utilizat aparatul, asigurați-vă că ambele butoane de reglare a temperaturii **A3** și **A6** sunt setate în poziția MIN și că cablul de alimentare este deconectat de la priza electrică.

■ Lăsați aparatul să se răcească complet și apoi curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul *Curățare și întreținere*. Rețineți că aparatul va emite căldură reziduală pentru o anumită perioadă de timp după utilizare. Nu atingeți suprafața fierbinte. Există pericolul de arsuri. Nu mișcați niciodată aparatul decât dacă s-a răcit complet.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

■ Curățați aparatul după fiecare utilizare. Asigurați-vă că alimentele uscate sau alte reziduuri nu se acumulează pe acesta. Înainte de a-l curăța, setați întotdeauna butoanele de reglare a temperaturii **A3** și **A6** în poziția MIN, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și lăsați aparatul să se răcească complet.

■ Pentru a curăța ochiurile plite **A1** și **A4**, utilizați un material moale, ușor umezit. Apoi ștergeți cu uscat ochiurile plitei **A1** și **A4**.

■ Curățați în jurul ochiurilor plitei **A1** și **A4** folosind un material moale, ușor umezit. În cazul unor reziduuri persistente, utilizați o cantitate mică de detergent neutru de bucătărie. Îndepărtați orice detergent rămas folosind o bucată de material curată, ușor umezită. Apoi ștergeți bine suprafața curățată până la uscare.

■ Nu folosiți bureți metalici, solvenți, produse de curățare cu efect abraziv etc. pentru curățarea aparatului. În caz contrar, stratul de suprafață al aparatului poate fi deteriorat.

■ Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul de alimentare în apă sau în alt lichid.

■ Decolorarea suprafeței aparatului poate apărea după o anumită perioadă de utilizare. Cu toate acestea, acest lucru nu are niciun efect asupra funcționalității aparatului.

DEPOZITARE

■ Așezați aparatul răcit și curățat bine într-un loc curat și uscat ferit de accesul copiilor.

SPECIFICATII TEHNICE

Interval de tensiune nominală: 220–240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Putere nominală de intrare: 1 900 – 2 250 W

Modificările aduse textului și parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALAJ UTILIZATE

Aruncați materialul de ambalaj uzat la un loc destinat deșeurilor din orașul dvs.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Pentru eliminarea, reînnoirea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste aparate la punctele de colectare determinate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele dvs. comerciantului local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs ajută la conservarea resurselor naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea

rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Adresați-vă autorităților locale sau unității de colectare pentru mai multe detalii.

În conformitate cu reglementările naționale, pot fi impuse sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să scoateți din uz aparatele electrice sau electronice, adresați-vă distribuitorului sau autorităților locale pentru informațiile necesare.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să aruncați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la distribuitorul dumneavoastră.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE ce îl vizează.