

PLAYER AUTO BT DISPLAY 7 INCH SENCOR

Dacă doriți să utilizați acest produs corect, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă dați (vindeți) aparatul altei persoane, vă rugăm să includeți și toată documentația împreună cu acest aparat, inclusiv acest manual de instrucțiuni.

1. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE


- Dispozitivul este conceput să fie alimentat cu curent continuu de 12 V. Înainte de a instala unitatea, verificați dacă vehiculul dumneavoastră are o sursă de alimentare de 12V cu polul negativ conectat la șasiu.
- Polul negativ al bateriei trebuie deconectat înainte de conectarea dispozitivului. Acest lucru reduce probabilitatea deteriorării dispozitivului printr-un scurtcircuit accidental al circuitului.
- Verificați dacă unitatea este conectată corect conform cablurilor colorate din schema de cablare. O conectare incorectă a cablurilor ar putea cauza funcționarea defectuoasă a unității sau deteriorarea sistemului electric al vehiculului.
- Nu uitați să conectați cablul difuzorului marcat (-) la terminalul (-). Nu conectați niciodată cablurile difuzorului stânga și dreapta împreună sau la caroseria mașinii.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație ale unității. Blocarea acestora va crește temperatura din interiorul unității, ceea ce o poate deteriora sau poate provoca un incendiu.
- Acest dispozitiv poate reda fișiere audio digitale în format MP3 și WMA.
- Nu încercați să reparați unitatea, modificările aduse unității pot provoca o defecțiune sau pot deteriora dispozitivul.
- Opriți vehiculul înainte de a efectua orice acțiune care ar putea interfera cu condusul.
- Nu porniți dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. Temperatura normală de funcționare este între -10°C și +50°C.

ATENȚIE!

Asigurați conectarea corectă, în special la sursa de alimentare (consum mai mare) și la memoria de rezervă (consum mai mic). Acest lucru va menține la minim consumul de curent în starea oprită și va menține preferințele setate în memoria radioului auto.

2. INSTALARE

Următoarele accesorii sunt incluse în pachet cu dispozitivul

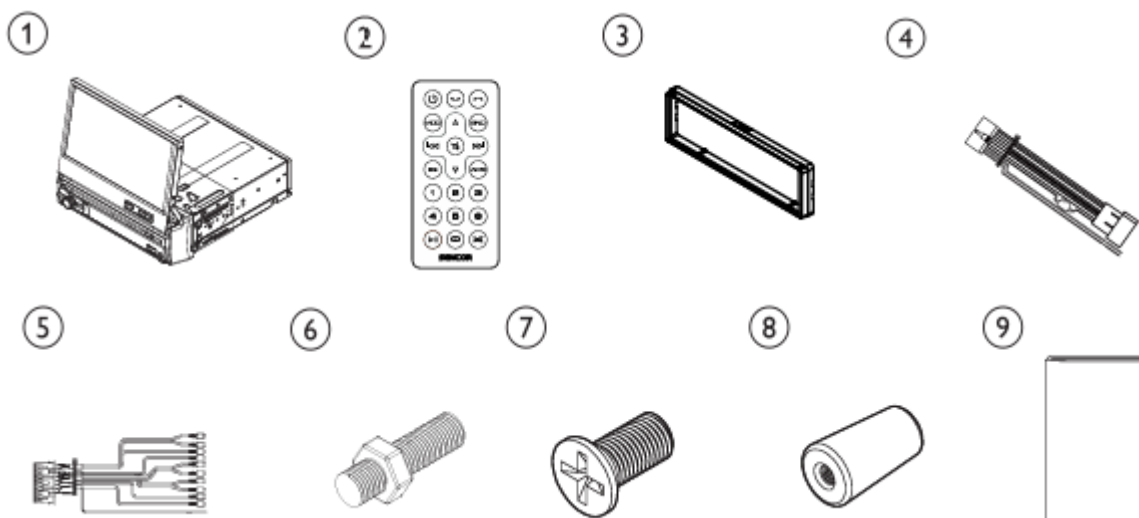


1. Unitate principală și panou frontal (cu carcasă)
2. Telecomandă
3. Cadru
4. Conectori ISO
5. Cablu audio și video


6. Șurub hexagonal
7. Șurub
8. Șaibă de cauciuc
9. Manual de utilizare

2.1 Procedura de asamblare


1. Introduceți carcasa de instalare în bord.

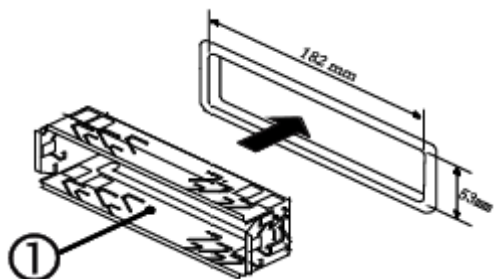

2. Pentru o instalare în siguranță, îndoiți clapetele din interiorul bordului.

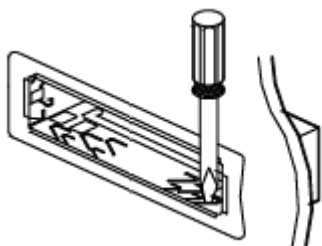

3. Dacă este necesar, folosiți o bandă metalică pentru a fixa partea din spate a unității. Banda poate fi îndoită manual la unghiul necesar.

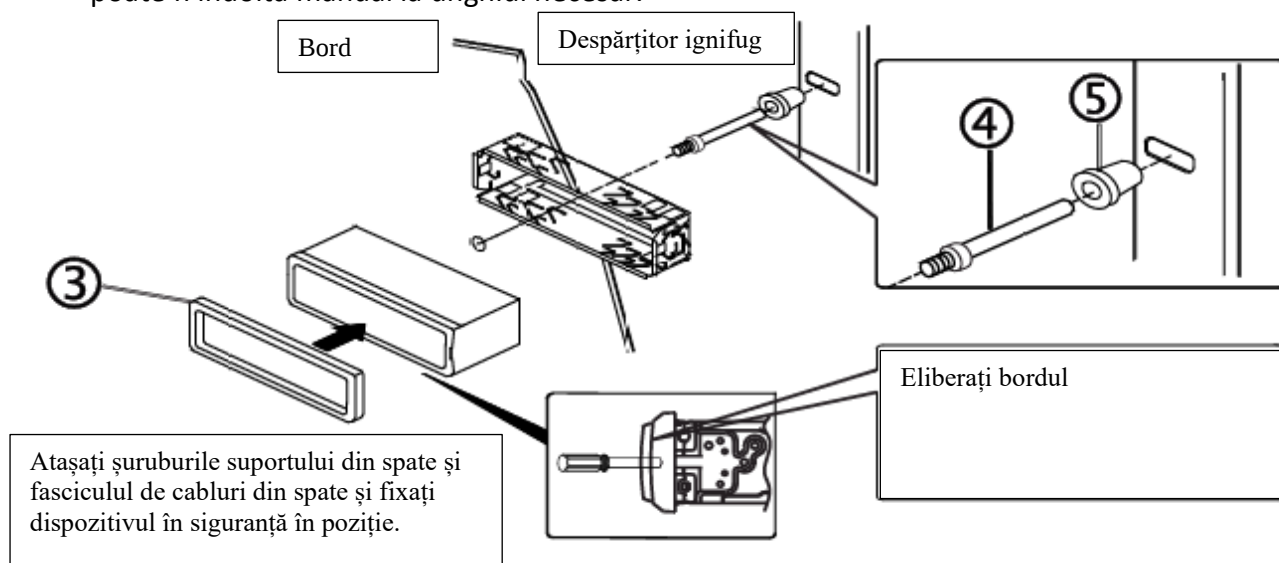

4. Pentru a elibera unitatea, introduceți cheile pe ambele părți și trageți unitatea afară din bord.

Notă:

- Depozitați obiectele mici într-un loc inaccesibil copiilor.
- Folosiți doar șuruburile furnizate pentru instalare.
- Metoda de instalare se modifică în funcție de modelul mașinii și de piesele furnizate. Instalarea unității trebuie efectuată de un tehnician autorizat.

Detașarea panoului frontal


Apăsați butonul  pentru a elibera panoul de control de la unitatea principală. Panoul va fi deconectat și poate fi scos. De asemenea, după deconectarea panoului, puteți introduce un card SD în slot pentru a reda fișiere multimedia.

Penru a atașa panoul frontal, atașați mai întâi partea stângă în poziția înclinată, împingeți ușor spre stânga și atașați partea dreaptă.

ATENȚIE!

Nu atingeți conectorul de pe panoul frontal unității principale, deoarece acest lucru ar putea duce la un contact electric slab. Ștergeți conectorii doar folosind o lavetă curată și uscată. După detașarea panoului frontal de unitatea principală, depozitați-l într-o husă de protecție (dacă este disponibilă).

2.2 Conexiune electronică

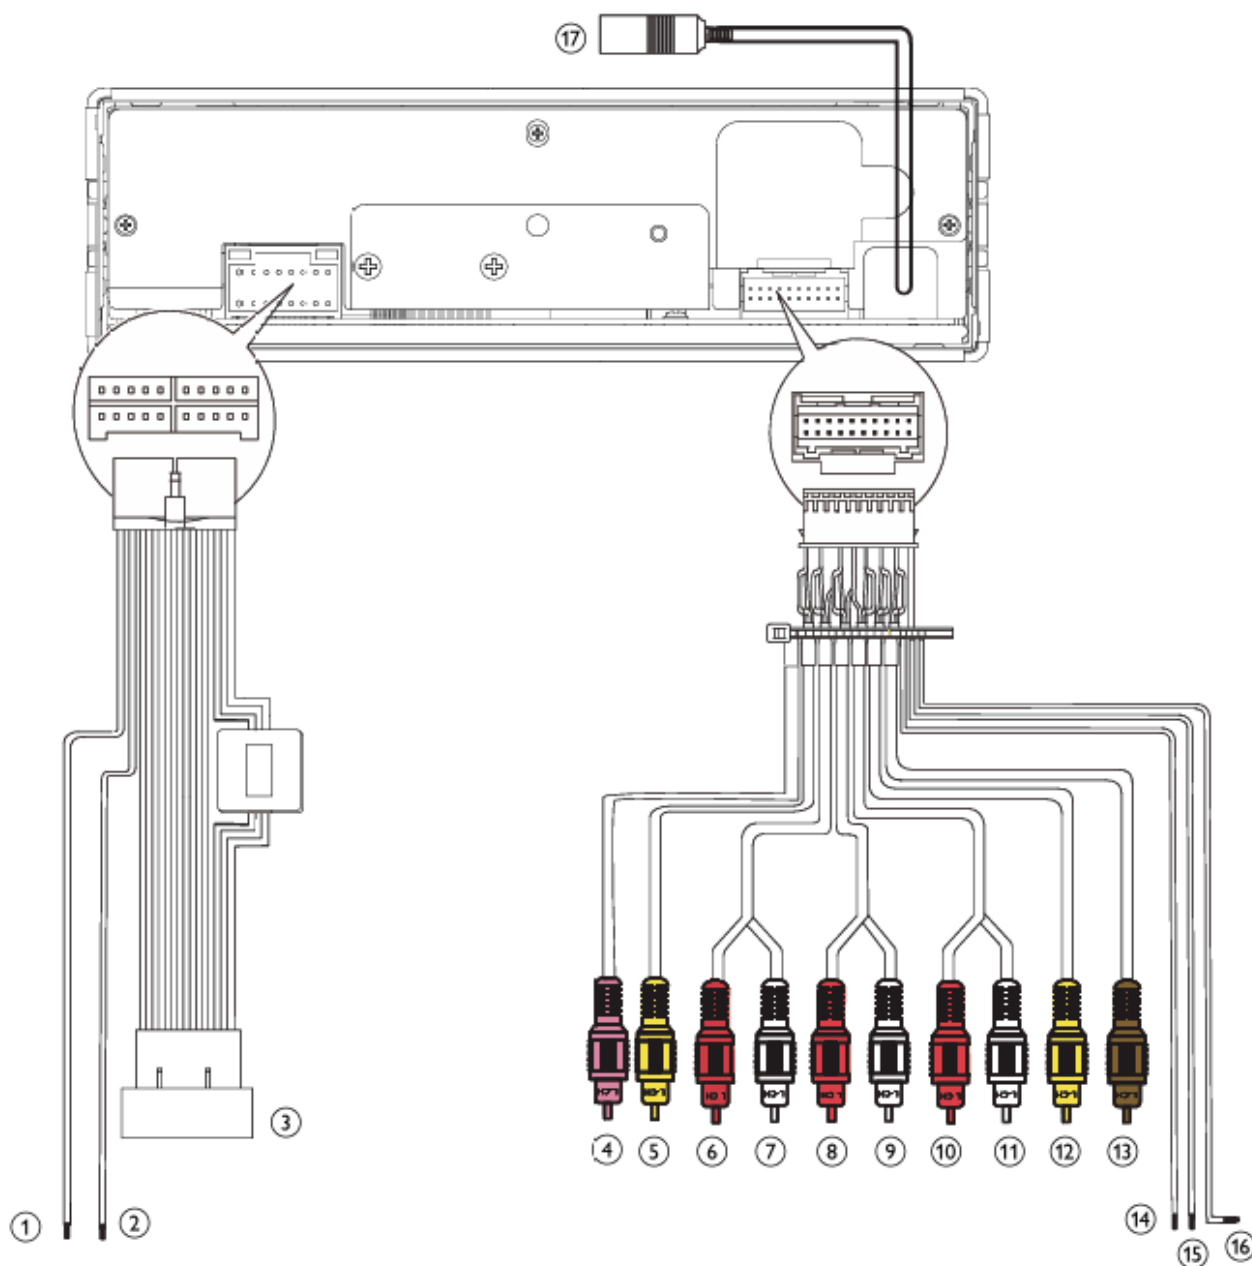

ATENȚIE!

Recomandăm ca toate conexiunile să fie efectuate de către un profesionist. Acest lucru va preveni funcționarea defectuoasă a unității, va proteja unitatea și alte obiecte de deteriorare și va asigura o funcționare sigură și fără probleme!

2.3 Cabluri de conectare

Folosiți pachetul de adaptoare conectat la multiconectorul dispozitivului și la intrările și ieșirile relevante de pe cealaltă parte. Asigurați-vă că conexiunile sunt realizate corect și că izolația ambelor cabluri conectate și deconectate este bună!

	Conector/obiect	Conectați la
1	Frână de mână	Frână de mână (-)
2	Cablu violet	Cameră video spate (B+)
3	Conector ISO	Vezi descrierea anterioară
4	Cablu galben	Ieșire video
5	Cablu roșu	Ieșire linie spate (R – dreapta)
6	Cablu alb	Ieșire linie spate (L – stânga)
7	Cablu roșu	Ieșire linie față (R – dreapta)
8	Cablu alb	Ieșire linie față (L – stânga)
9	Cablu roșu	Intrare audio (R – dreapta)
10	Cablu alb	Intrare audio (L – stânga)
11	Cablu galben	Intrare video
12	Cablu maro	Cameră video
13	Cablu albastru	Subwoofer
14	Cablu alb	OE SWC AD Linia 1
15	Cablu verde	OE SWC AD Linia 2
16	Cablu negru	OE SWC AD masă (-) (împământare)
17	Cablu negru	Antenă radio

CABLU DE CONTROL

Frână de mână: Conectați acest cablu la sistemul de frână de mână a vehiculului.


Cameră video pentru marșarier: Conectați martorul luminos pentru marșarier. Acest cablu trebuie să fie alimentat cu tensiune atunci când se cuplează marșarierul.

ATENȚIE!

Pentru a preveni accidentele, este interzisă vizionarea de videoclipuri în timp ce conduceți. Această unitate este pregătită pentru această funcție dacă instalarea este efectuată corect. Pentru a viziona videoclipuri, parcați într-un loc sigur și acționați frâna de mână.

Notă:

- Vizionarea videoclipului fără a acționa frâna de mână este blocată, afișând un mesaj pe ecran.
- Blocarea videoclipului se aplică doar ecranului principal, ieșirea RCA a ecranului din spate nu este blocată.

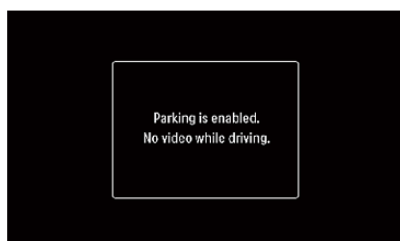

CONECTOR A

4. MEMORIE +12V

5. IEȘIRE ANTENĂ VEHICUL


7. +12V (LA APRINDERE)

8. ÎMPĂMÂNTARE

Notă: (conectorul A nr. 7) trebuie conectat cu ajutorul unei chei la contactul vehiculului, astfel încât bateria vehiculului să nu se descarce în cazul în care vehiculul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.


CONECTOR B

1. DIFUZOR SPATE DREAPTA (+)
2. DIFUZOR SPATE DREAPTA (-)
3. DIFUZOR FAȚĂ DREAPTA (+)
4. DIFUZOR FAȚĂ DREAPTA (-)
5. DIFUZOR FAȚĂ STÂNGA (+)
6. DIFUZOR FAȚĂ STÂNGA (-)
7. DIFUZOR SPATE STÂNGA (+)
8. DIFUZOR SPATE STÂNGA (-)

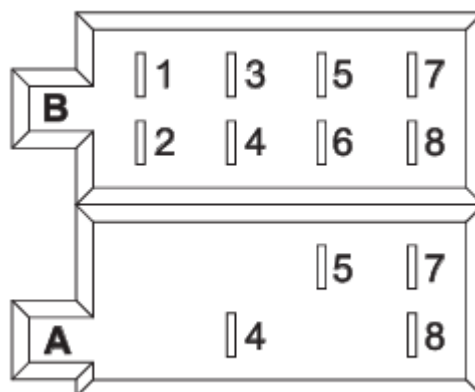

3. PANOU DE CONTROL ȘI TELECOMANDĂ

Următoarele imagini prezintă panoul de control și telecomanda. Afișajul și simbolurile afișate în imaginea de mai jos pot diferi de panoul de control real și de telecomandă. Respectați exact funcțiile de pe dispozitiv.

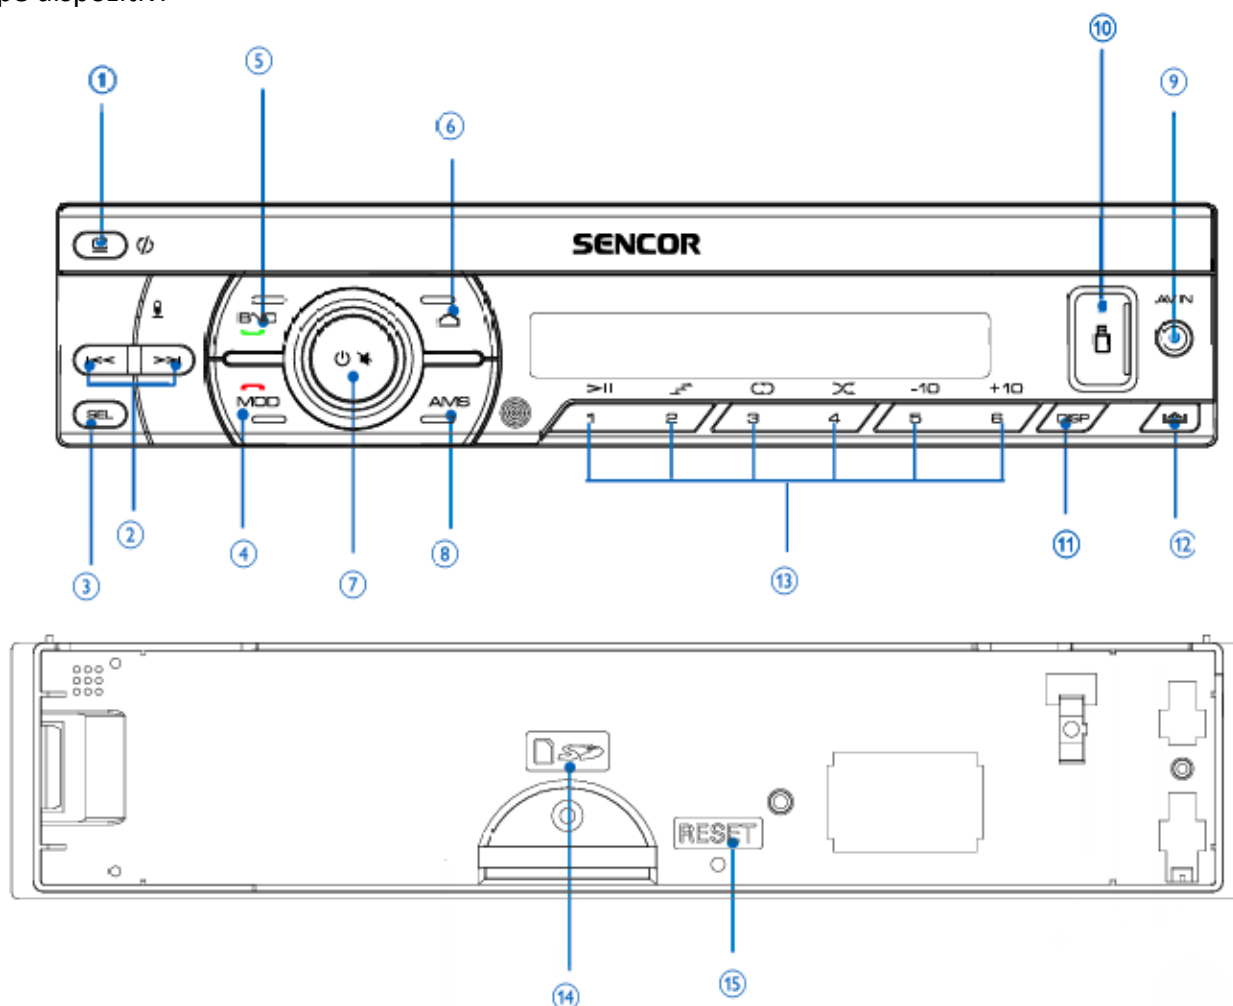

1. DESCHIS


- Scoate/retrage ecranul TFT.
- Setează înclinarea ecranului TFT.

2. ⏮ / ⏭

- Apăsați pentru a sări la piesa anterioară/următoare.

- Apăsați și mențineți apăsat pentru a căuta piese sau pentru a derula rapid înainte/înapoi.
- 3. SELECȚIE (SEL)**
- Selectarea comenzilor rapide sau a setărilor.
- 4.  (MOD)**
- Închide apelul în curs
- 5.  BND**
- Preia apelul.
 - Transferă apelul pe telefonul mobil în timpul unui apel.
 - Dezactivează banda de transmisie.
- 6. ACASĂ**
- Ecran principal
- 7.  **
- Apăsați pentru a porni sistemul.
 - Apăsați și mențineți apăsat pentru a opri sistemul.
 - Apăsați scurt pentru a dezactiva sau a reactiva sunetul.
 - Rotiți pentru a seta volumul.
- 8. AMS**
- Scanarea și memorarea automată a posturilor disponibile (apăsare lungă) sau parcurgerea posturilor memorate anterior (apăsare scurtă).
- 9. INTRARE AV (AV IN)**
- Pentru a conecta o sursă de semnal externă printr-un cablu stereo.
- 10. USB**
- Pentru a conecta un stick de memorie USB.
 - Pentru a conecta un dispozitiv iPod-iPhone compatibil.
- 11. DISP**
- Pentru a comuta afișarea stării ceasului/dispozitivului (frecvență radio etc.)
- 12. **
- Pentru a elibera blocarea panoului frontal și a detașa.
- 13. TASTE NUMERICE**
- 14. **
- Pentru a introduce un card de memorie SD/SDHC.
- 15. RESETARE**
- Buton ascuns pentru resetarea sistemului în caz de defecțiune.

3.1 Descriere telecomandă

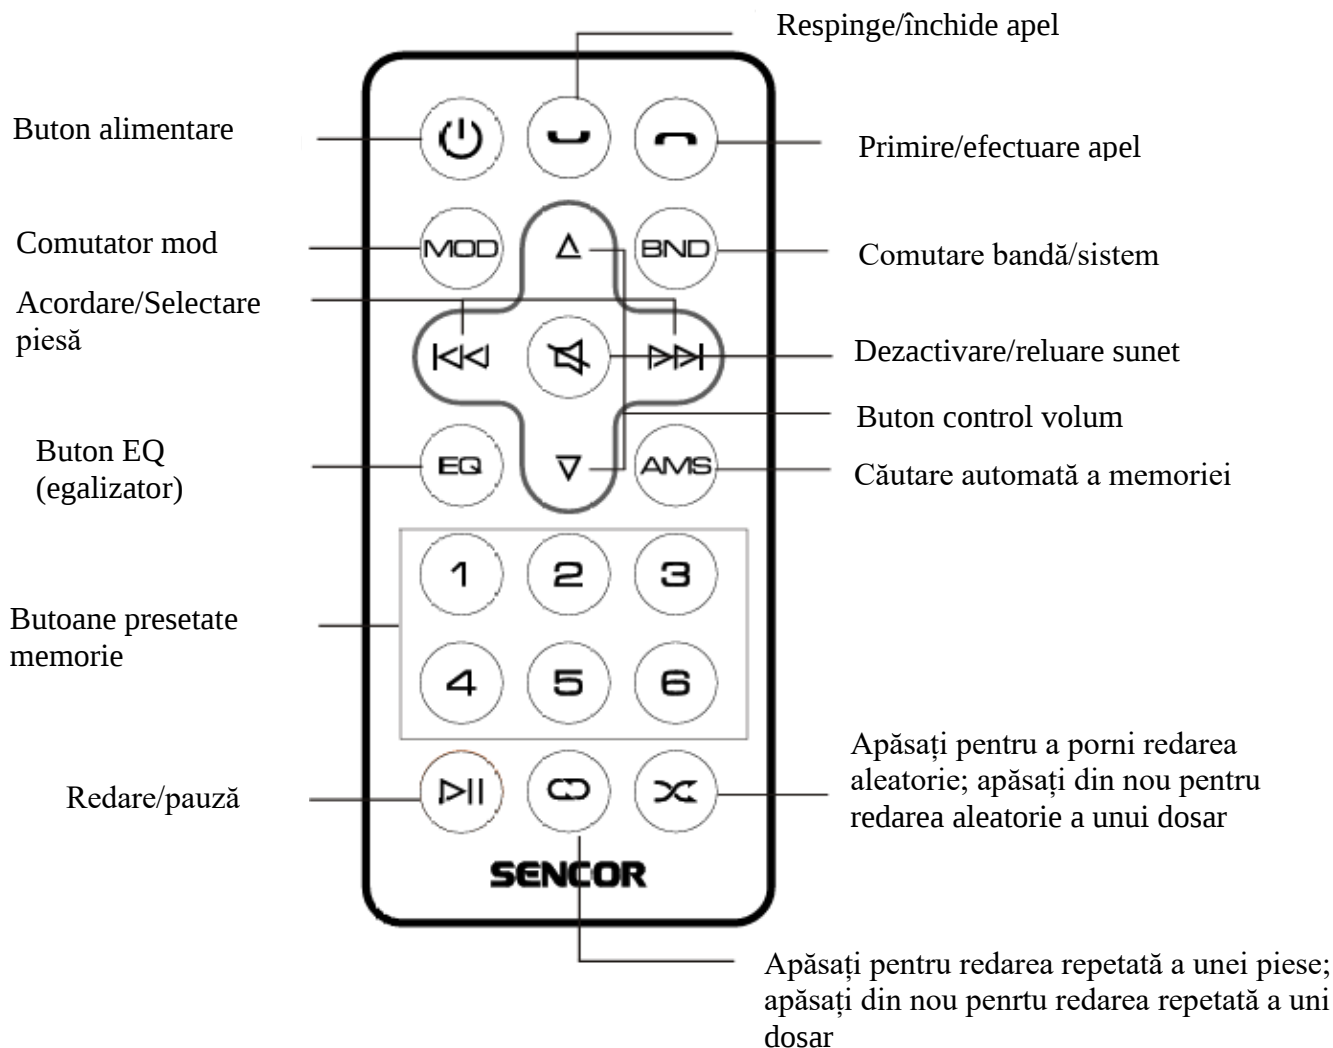

3.1.1 Schimbarea bateriilor

Dacă raza de acțiune a telecomenzii este redusă sau dispozitivul nu răspunde la nicio funcție în timpul funcționării, înlocuiți baterie cu una nouă. Asigurați-vă că mențineți polaritatea corectă atunci când introduceți bateria în telecomandă. Consultați procedura de mai jos pentru înlocuirea bateriei.

3.2 Telecomandă și baterii

- Nu expuneți telecomanda sau bateriile la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură, cum ar fi încălzitoare, schimbătoare de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Nu utilizați și nu lăsați dispozitivul în apropierea unui foc deschis.
- Nici telecomanda, nici bateriile nu trebuie expuse la picături sau la apă curgătoare și nu trebuie așezate pe le obiecte umplute cu apă, de exemplu vase. Protejați împotriva expunerii la ploaie, stropire sau turnarea oricărui tip de lichid. Nu utilizați în aer liber. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea telecomenzii sau a bateriilor.
- Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea apei.
- Este necesar să se acorde atenție aspectelor legate de impactul asupra mediului în timpul eliminării bateriilor.
- Utilizarea incorectă a bateriilor poate provoca scurgeri de electrolit și coroziune. Pentru a că asigura că telecomanda funcționează corect, procedați conform instrucțiunilor de mai jos:
 - Asigurați-vă că polaritățile sunt aliniate atunci când introduceți bateriile.

- Nu reîncărcați, încălziți, deschideți sau scurtcircuitați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu lăsați bateriile descărcate în telecomandă.
- Nu combinați diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii vechi.
- Dacă nu veți utiliza telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni potențialele daune cauzate de o scurgere ulterioară a bateriilor.
- Dacă telecomanda nu funcționează corect sau raza sa de acțiune este redusă, schimbați toate bateriile cu unele noi.
- Dacă se scurge electrolit din baterii, apăsați la un service autorizat pentru curățarea telecomenzii.

4. CONTROL ȘI FUNCȚIONARE

4.1 Controale generale

Pornirea/oprirea dispozitivului, dezactivarea volumului

Apăsați butonul  pentru a porni dispozitivul. În orice mod, țineți apăsat pentru a-l opri. În orice mode, apăsați butonul  pentru a activa sau dezactiva sunetul.

Selectarea sursei

Apăsați butonul **MOD** pentru a selecta sursa sau apăsați  pentru a comuta la pagina principală și a selecta sursa pe care doriți să o utilizați.



Setări audio

Apăsați **SEL** în orice mod pentru a seta parametrii Volum difuzor/mod EQ/DSP/Afișaj, rotiți butonul de volum pentru a modifica valoarea, apoi apăsați **SEL** pentru a trece la următoarea opțiune.

4.2 Operațiune de bază

Unitate principală = MU

Telecomandă = RC

4.3 Egalizator

MU: Consultați secțiunea anterioară **Setări audio**.

RC: Apăsați butonul **EQ** în mod repetat pentru a selecta egalizatorul, Clasic/Pop/Rock (oprit).

4.4 Radio

Selectarea modului

În timpul funcționării, apăsați în mod repetat butonul **MOD** și selectați modul radio.

Selectarea unei lățimi de bandă de difuzare

MU: Apăsați butonul BND în mod repetat pentru a selecta banda dorită. RC: Apăsați butonul BND în mod repetat pentru a selecta banda dorită.



Scanare și salvare automată a posturilor radio

În modul radio, cu funcțiile TA, AF & PTY dezactivate, apăsați și mențineți apăsat butonul **BND** pentru a începe scanarea frecvențelor și a verifica puterea semnalului până la finalizarea acordării (mesajul "SEARCH"). Posturile cu semnal puternic sunt apoi stocate sub cifrele presetate 1-6. Dispozitivul

parcure apoi posturile stocate în memorie și le redă pentru o perioadă scurtă de timp. În timpul acestui proces, apăsați din nou butonul **AMS** pentru a ieși din această funcție.

Notă: Scanarea automată stochează posturile cu o recepție acceptabilă/de calitate.

În zonele cu recepție slabă (de exemplu, și din cauza antenei), este posibil să nu se stocheze niciun post. Într-un astfel de caz, îmbunătățiți recepția folosind o antenă de calitate mai bună.

Scanarea manuală și memorarea posturilor

Puteți memora postul acordat (căutat cu butoanele **◀◀ ▶▶**) sub numerele 1-6 apăsând și ținând apăsat butoanele 1-6. Numărul pe care îl selectați pâlpâie atunci când este ținut apăsat. Când este aprins permanent, postul a fost memorat.

Scanarea manuală în sus / în jos

Pentru a activa scanarea manuală, apăsați și mențienți apăsat butonul **◀◀ ▶▶**, iar pe afișajul LCD va apărea pentru scurt timp mesajul "MANUAL SCAN" (scanare manuală). În timpul procesului de scanare manuală, apăsați în mod repetat butoanele **◀◀ ▶▶** pentru a regla o frecvență în sus sau în jos, la frecvența dorită. Când scanarea manuală nu este activă timp de 5 secunde, modul de scanare automată va fi din nou setat.

Presetări în memorie

Fiecare bandă (FM1-3, AM1-2), selectată cu ajutorul butonului **BND**, are 6 poziții presetate.

În modul radio, apăsați unul dintre numerele 1-6 pentru a selecta un post care a fost stocat în memorie.

Scanarea automată în sus/în jos

În modul radio și când funcțiile TA, AF & PTY sunt dezactivate, apăsați butoanele **◀◀ ▶▶** pentru a scana frecvențele în sus/în jos pentru următorul semnal puternic.

4.5 Controlul RDS-ului

4.5.1 Prezentarea generală a funcțiilor RDS

Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu care permite posturilor FM să transmită și alte informații digitale împreună cu semnalul standard al programului. Unele dintre ele sunt enumerate mai jos.

Depinde de postul specific, ce date sunt utilizate pentru transmisie și când. Dispozitivul monitorizează datele recepționate și reacționează la aceasta în funcție de setările sale.

Notă importantă

Funcția RDS funcționează doar în țările sau zonele care oferă transmisii RDS. Nu toate țările sau zonele oferă transmisii cu funcționalitate RDS completă. Este posibil ca RDS să nu funcționeze corect dacă semnalul este slab sau în cazul în care postul acordat nu transmite date RDS. Recepția RDS va fi afectată semnificativ de condițiile geografice.

AF (Frecvențe Alternative)

O listă de frecvențe alternative care oferă informații despre diverși emițători care transmit același program în aceeași zonă sau în zone învecinate.

TA (Anunțuri despre trafic)

Informații despre dacă se difuzează informații despre trafic.

PI (Identificarea programului)

Acesta este un cod care identifică postul RDS.

PS (Nume serviciu program)

Numele postului de radio curent care difuzează este afișat pe ecran. Uneori este folosit pentru alte mesaje ale emițătorului.

TP (Program trafic)

Informații că un anumit post utilizează un sistem de anunțuri/știri din trafic.

PTY (Coduri de tip de program)

Acest cod este utilizat pentru a desemna materialul curent al programului. Această funcție este utilizată pentru a căuta posturi corespunzătoare categoriei de programe selectate, cum ar fi știri, muzică ușoară, sport etc. Există un număr relativ mare de tipuri de programe, iar includerea unui program difuzat într-o anumită categorie depinde și de accentul postului respectiv.

4.5.2 Configurarea modului RDS

În ecranul modului Radio, atingeți pentru a selecta AF (Frecvențe alternative) și TA (Anunțuri din trafic) activate/dezactivate și selectați PTY (Tip de program); confirmați selecția folosind simbolul "Confirmare" și efectuați setările.

4.5.3 Configurarea modului RDS

Setați dispozitivul conform cerințelor, astfel încât, atunci când primește informațiile RDS specifice (descrise mai sus), să reacționeze corespunzător.

Frecvențe alternative AF

Când AF este activat (AF ON), dispozitivul va monitoriza calitatea recepției. Dacă refuză, va căuta o recepție de calitate mai bună pentru același post pe baza datelor de transmisie și, când o găsește, va comuta automat la cel mai puternic semnal al postului respectiv.

Anunțuri din trafic

Când funcția TA este activată, dispozitivul caută un post care difuzează anunțuri din trafic (TA SEEK"). Când se găsește un astfel de post, rămâne acordat pe acesta și indicatorul TP se aprinde. Dacă calitatea recepției scade, porniți din nou o scanare pentru recepționarea altor posturi cu o scanare pentru recepționarea altor posturi cu o calitate suficientă.

Dacă modul TA este activat și se difuzează un anunț de trafic:

- Pe afișaj va apărea "TRAFFIC".
- Când dispozitivul se află într-un mod de funcționare diferit de radioul FM, acesta va comuta temporar la radio.

Când funcția TA este activată:

- Și folosiți butoanele **◀◀ ▶▶** pentru a scana posturile, acesta va găsi întotdeauna posturi care oferă transmisii TA.
- Și dacă este acordat un post cu informații TP, TP este afișat pe ecran.

Program PTY – selectare

După selectarea modului PTY, radioul va începe să scaneze informațiile PTY corespunzătoare și se va opri dacă detectează informațiile PTY corespunzătoare. Dacă informațiile PTY corespunzătoare nu există, modul PTY va reveni la modul normal.

4.6 USB/SD

Selectare mod USB/SD

În timpul funcționării, apăsați în mod repetat butonul MOD și selectați fie o intrare USB, fie o intrare SD.

Port USB

MU: Introduceți un dispozitiv USB în portul USB pentru a reda fișiere audio MP3/WMA. După introducerea unui dispozitiv în slotul USB, redarea va începe automat.

Slot SD

MU: Apăsați butonul  pentru a elibera panoul frontal. Introduceți un card SD în slotul SD pentru a reda fișiere audio MP3/WMA.

Notă:

Asigurați-vă că introduceți dispozitivul USB/cardul SD în direcția corectă. Nu forțați dispozitivul USB/cardul SD în dispozitiv. În caz contrar, ați putea deteriora dispozitivul USB/cardul SD și dispozitivul.

REDARE/PAUZĂ

MU: Apăsați butonul PLAY/PAUSE (1) pentru a întrerupe redarea și a relua redarea normală. Pe ecranul LCD va apărea "PAUSE".

RC: Apăsați butonul  pentru a întrerupe redarea și a relua redarea normală. Pe afișajul LCD va apărea "PAUSE". În modul STOP, apăsați butonul  pentru a relua redarea de la început.

DERULARE RAPIDĂ ÎNAINTE/DERULARE RAPIDĂ ÎNAPOI

MU: Apăsați și mențineți apăsat butoanele   pentru a derula rapid înainte/înapoi. Când butonul este eliberat, dispozitivul va relua redarea normală.

Redare introducere piese

MU: Apăsați butonul INT (2) pentru a porni sau a anula redarea introducerilor de piese.

Redare repetată

MU: Apăsați butonul RPT (3) pentru a selecta modul de redare repetată.

RC: Apăsați butonul RPT (3) pentru a selecta modul de redare repetată.

Redare în oprire aleatorie

MU: Apăsați butonul RDM (4) pentru a porni sau a anula redarea în ordine aleatorie.

RC: Apăsați butonul RDM pentru a porni sau a anula redarea în ordine aleatorie.

Salt înainte/înapoi (+10/-10)

Puteți sări cu 10 piese înainte (6) sau înapoi (5) pentru a facilita navigarea prin directoare mari.



Audio

În timpul redării, apăsați  pentru a deschide lista de fișiere. Apăsând simbolul din partea de jos a listei, puteți selecta după tipul de fișier (muzică/fotografie/video)  .



Video

-  - comandă rapidă de selecție (atingeți fereastra mesajului pentru a comuta)
-  - listă de fișiere și dosare
-  - salt la titlul, capitolul, piesa, fișierul anterior/următor (în funcție de tipul fișierului)
-  - pornire sau întrerupere redare
-  - oprire redare (Stop)
-  - mod repetare
-  - redare aleatorie
-  - mărire/micșorare imagine
-  - setări stereo
-  - subtitrări disponibile activate/dezactivate
-  - selectarea unui fișier după numărul din listă
-  - opriți ecranul

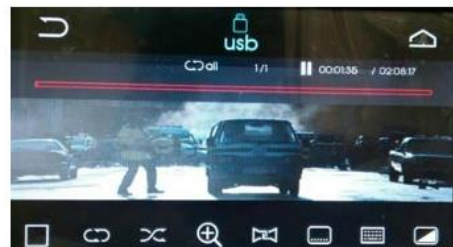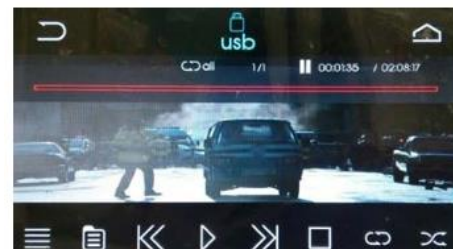**4.7 Comenzi Bluetooth**

Comenzile Bluetooth sunt utilizate pentru conectarea la un telefon mobil și efectuarea de apeluri, precum și pentru recepționarea muzicii redade. Acestea se limitează doar la primirea apelurilor primite, încheierea apelurilor primite, respingerea apelurilor primite, formarea numerelor și redarea audio.

Mai întâi conectați telefonul prin Bluetooth și asociați-l, dacă este necesar. Când un telefon mobil este conectat, un apel întrerupe redarea din alte surse, iar când apelul este finalizat, redarea se reia automat.

**Selectarea unui mod**

Apăsați buonul MOD în mod repetat pentru a selecta modul BLUETOOTH.

Notă:

În modul Bluetooth, microfonul dwe pe unitatea principală este activ.

Asocierea

Când telefonul mobil este conectat pentru prima dată, este necesar să asociați dispozitivele. Procedați după cum urmează:

1. Activați funcția Bluetooth pe telefonul mobil.
2. Pe telefon, începeți o scanare pentru dispozitive noi pentru asociere.
3. După finalizarea scanării, selectați "SCT 9411BMR" din listă și confirmați asocierea.

4. Codul de introducere, care vi se poate solicita, este "0000" și confirmați.
5. Afișajul va afișa "CONNECTED" pentru un moment după finalizarea cu succes a asocierii.

Notă:

Pașii descriși sunt doar orientativi. Procedura specifică de asociere poate diferi în funcție de tipul de telefon mobil. Din acest motiv, respectați instrucțiunile din manualul de utilizare al telefonului dumneavoastră.

Conectarea/deconectarea telefonului

Toate funcțiile radioului sunt limitate în modul BLUETOOTH dacă primiți un apel sau formați un număr. De îndată ce apelarea se oprește sau apelul este încheiat, toate funcțiile radioului auto se vor relua automat.

Primirea unui apel

Numărul de telefon al apelantului va apărea pe afișaj atunci când primiți un apel (în funcție de tipul de telefon mobil). Apăsați butonul BND de pe unitatea principală sau butonul "ANSWER" de pe telecomandă.

Apelarea în modul Bluetooth

Introduceți numărul pe telefonul mobil ca de obicei; odată ce numărul începe să fie apelat, pe afișaj va apărea "CALLING".

Reapelare

Pentru a reapela ultimul număr apelat, apăsați și țineți apăsat butonul BND ("ANSWER").

Închiderea/respingerea unui apel primit

Apăsați butonul MOD (HANG UP) de pe unitatea principală sau de pe telecomandă pentru a închide sau a respinge un apel primit. Unitatea va trece la modul inițial.

Redare muzică

Modul Bluetooth permite, de asemenea, redarea fișierelor muzicale stocate pe telefonul mobil. Conform manualului telefonului mobil, utilizați software-ul corespunzător în acest scop. Dacă telefonul mobil și aplicațiile îl acceptă, funcțiile principale pot fi controlate de pe unitatea principală – PAUZĂ/REDARE, Umrătorul/PRECEDENTUL. Modul în care aplicația din telefon execută comenzile depinde de telefon și de aplicație.

4.8 Mod intrare externă (AUX-IN)/intrare AV (AV-IN)



4.9 Setări

Apăsați butonul  pentru a accesa pagina principală, rotiți butonul de control al volumului pentru a selecta Setări și apoi apăsați butonul de control al volumului pentru a deschide meniul Setări. Rotiți butonul de control al volumului pentru a selecta o setare, apăsați butonul de control al volumului pentru a confirma, apoi rotiți butonul de control al volumului pentru a modifica valoarea și apăsați din nou butonul de control al volumului pentru a reveni la modul de selectare a setărilor.



Meniu sistem



Setări audio



Selectați raportul de aspect 16:9/4:3



Setați luminozitatea ecranului



Setare dată și oră



Setări **Bluetooth**



Interfața de comandă a volanului electronic al mașinii dvs.



Setarea culorii tastaturii



Informații despre sistem



5. DEPANARE

Dispozitivul nu funcționează:

- Verificați dacă toate conexiunile sunt conectate corect.
- Verificați dacă există o siguranță arsă.

Fără sunet:

- Verificați dacă difuzoarele sunt conectate corect.

Dispozitivul a "înghețat"

- Opriti dispozitivul și reporniți-l sau deconectați-l de la sursa de alimentare și reconectați-l.

Dispozitivul nu răspunde la apăsarea niciunui buton

- Opriti dispozitivul și reporniți-l sau deconectați-l de la sursa de alimentare și reconectați-l.

Recepție slabă sau semnal radio indisponibil

- Verificați dacă antena este conectată și dacă cablul de conectare de calitate nu este întrerupt.
- Antena nu este destul de lungă. Extindeți lungimea antenei.
- Antena nu este împământată complet. Împământați complet antena.

Nu se recepționează semnal stereo

- Acordați exact pe frecvența necesară.
- Semnalul este prea slab, setați modul MONO.

Telecomanda nu funcționează

- Înlocuiți bateriile din telecomandă.
- Îndreptați telecomanda spre senzorul pentru telecomandă de pe unitatea principală.
- Curățați suprafața senzorului.

Notă:

Dacă ați efectuat toți pașii menționați mai sus și dispozitivul tot nu funcționează, vă rugăm să contactați furnizorul. Nu încercați niciodată să dezasamblați sau să reparați dispozitivul singur.

6. SPECIFICAȚII TEHNICE

Generale

Cerințe alimentare: 12V DC, împământare negativă

Impedanță difuzoare: 4 Ohm

Putere maximă de ieșire: 40 W x 4 canale

Dimensiuni șasiu (încorporat): 178 (l) x 176 (a) x 50 (î) mm

Greutate aproximativă: 1,8 kg

Audio

Nivel maxim de ieșire: 2 Vrms

Interval de frecvență: 20 Hz până la 20 kHz

Raport semnal/zgomot: 65 dB

Separare canale: 55 dB

Radio FM

Interval frecvență: 87,5 – 108 MHz

Radio AM

Interval frecvență: 522 – 1620 kHz

Specificațiile tehnice furnizate mai sus se pot modifica fără notificare prealabilă.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

