

ESPRESSOR AUTOMAT 1470W SENCOR**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Avertismente generale

- Acest aparat nu poate fi utilizat de către copii. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite să utilizeze aparatul în siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Păstrați aparatul și accesoriile sale în stare curată. Curățați-l și întrețineți-l conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere". Nu spălați niciodată aparatul sub jet de apă și nu-l introduceți în apă sau alt lichid.

Avertisment:

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidente.

- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare atunci când îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Acest aparat este conceput exclusiv pentru uz casnic. Nu este destinat utilizării în locații precum:
 - Bucătării în magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - În agricultură;
 - Oaspeți ai hotelurilor, motelurilor și altor locații de cazare;
 - În unități de cazare cu mic dejun.

Atenție:


Aveți grijă să nu turnați apă pe ștecher.

Atenție: Sprafață fierbinte.

Când utilizați aparatul, suprafețele accesibile ale acestuia se pot încălzi. Nu atingeți suprafața fierbinte.

- Înainte de a conecta aparatul la o priză, verificați dacă tensiunea nominală de pe eticheta sa corespunde cu tensiunea electrică din priză.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare corespunzătoare. Din motive de siguranță, nu recomandăm utilizarea adaptoarelor cu mai multe prize sau a prelungitoarelor.
- Nu puneți aparatul pe pervaze, pe scurgerea chiuvetei de bucătărie sau pe suprafețe instabile. Puneți-l întotdeauna pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu puneți aparatul pe sau lângă un cuptor electric sau pe gaz sau în apropierea unei flăcări deschise.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Utilizați aparatul doar în scopurile pentru care a fost proiectat.
- Utilizați aparatul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare. În caz contrar, pot apărea vătămări corporale, deteriorarea aparatului sau o situație periculoasă.
- Utilizați aparatul doar cu accesoriile originale livrate împreună cu acesta.
- Pentru a asigura o circulație suficientă a aerului, trebuie menținut un spațiu liber de cel puțin 15 cm în jurul și deasupra aparatului atunci când acesta funcționează.
- Folosiți doar suprafața superioară a aparatului pentru încălzirea ceștilor. Nu îl utilizați ca suport de depozitare.

- Umpleți rezervorul de apă cu apă rece, curată. Nu turnați apă fierbinte sau alte lichide în acesta și nu puneți obiecte în el.
- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă:
 - Tava de scurgere împreună cu grătarul este instalată în poziție;
 - Rezervorul de apă este umplut cu o cantitate suficientă de apă și este instalat direct în poziție. Nivelul apei nu trebuie să depășească marcajul maxim.
- Când utilizați aparatul, fiți atenți în mod special pentru a evita opărirea cu apă clocotită sau abur.
- Funcția de apă fierbinte nu trebuie utilizată continuu, nu mai mult de un rezervor de apă plin o dată.
- Verificați periodic nivelul apei din rezervorul de apă atunci când utilizați aparatul. Când nivelul apei scade sub marcajul minim, adăugați apă. Înainte de a adăuga apă, opriți mai întâi aparatul și deconectați-l de la priză.
- Folosiți râșnița de cafea încorporată doar pentru măcinarea boabelor de cafea. Nu o utilizați în alte scopuri.
- Asigurați-vă că nu pătrunde păr sau alte obiecte în râșniță în timp ce aceasta macină. Capacul recipientului pentru boabe de cafea trebuie să fie întotdeauna închis corect, cu excepția cazului în care se reumple alimentarea cu boabe de cafea sau se setează finețea măcinării.
- Pentru a proteja pompa de deteriorare, aparatul este echipat cu o siguranță termică încorporată care o va deconecta atunci când se golește. În cazul în care apare o astfel de situație, deconectați cablul de alimentare de la priză și lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute. Apoi puteți continua să utilizați aparatul.
- Nu mutați aparatul cu o ceașcă de cafea pusă pe grătarul tăvii de scurgere sau cu ceștile puse pe suprafața de încălzire a ceștilor.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau o suprafață fierbinte.
- Deconectați aparatul de la priză trăgând de ștecher, niciodată de cablul de alimentare. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Aparatul este echipat cu un cablu de alimentare detașabil. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare nou și original.
- Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare detașabil nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Pentru a evita pericolul de vătămare corporală prin electrocutare, nu reparați singur aparatul și nu efectuați nicio reglare la acesta. Apelați la un centru de service autorizat pentru toate reparațiile sau reglajele. Prin modificarea aparatului, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanțe nesatisfăcătoare sau garanție de calitate.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care v-ați familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru utilizare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, bonul fiscal și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

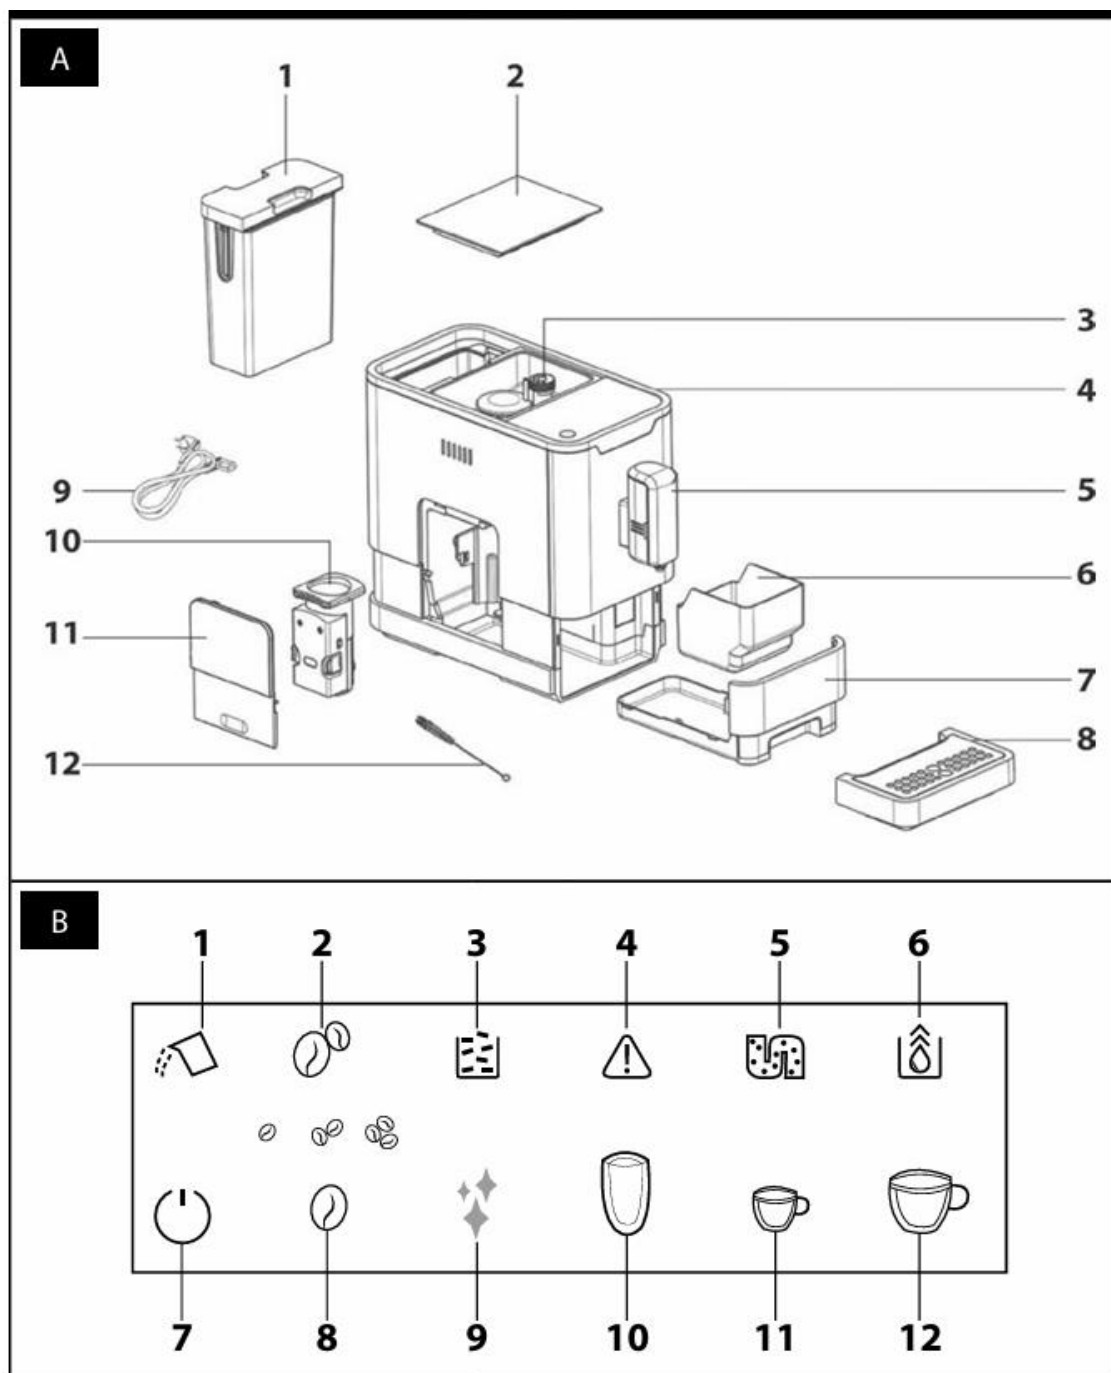DESCRIEREA APARATULUI**A1** Rezervor de apă 1,1 l**A2** Capac recipient boabe de cafea**A3** Recipient boabe de cafea, capacitate 150 g – În interiorul recipientului se află o râșniță cu o finete de măcinare reglabilă**A4** Panou de control tatil cu afișaj**A5** Cap de preparare cafea și apă caldă, reglabil pe înălțime**A6** Recipient zaț de cafea**A7** Tavă de scurgere**A8** Tavă de scurgere**A9** Cablu de alimentare detașabil**A10** Unitate de facut aburi**A11** Ușă de acces pentru service**A12** Perie de curățare

DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL TACTIL

- B1** Indicator luminos pentru cantitate insuficientă de apă în rezervorul de apă sau rezervorul de apă nu este instalat în locația sa
- B2** Indicator luminos pentru cantitate insuficientă de boabe de cafea în recipientul de boabe de cafea
- B3** Indicator luminos pentru recipientul de zaț plin (indicatorul este aprins) sau tava interioară de scurgere / recipientul de zaț nu este instalat corect (indicatorul pâlpâie)
- B4** Indicator luminos pentru unitatea de abur nu este introdusă/instalată corect (indicatorul este aprins) sau indicatorul luminos pentru ușa de acces pentru service este deschisă sau instalată incorect (indicatorul pâlpâie)
- B5** Indicator luminos pentru decalcifiere necesară (indicatorul este aprins) sau procesul de decalcifiere este în desfășurare (indicatorul pâlpâie)
- B6** Funcția de scurgere a conductelor interne este în desfășurare
- B7** Buton tactil Pornit/Oprit
- B8** Buton tactil pentru reglarea cantității de cafea măcinată
- B9** Buton tactil pentru curățare rapidă
- B10** Buton tactil pentru distribuirea apei calde
- B11** Buton tactil pentru prepararea cafelei espresso
- B12** Buton tactil pentru prepararea cafelei lungi

Notă:

Compartimentul conține trei pliculețe cu agent de decalcifiere.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A APARATULUI

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe aparat și îndepărtați orice folie de protecție, materiale promoționale sau etichete.
2. Instalați aparatul pe o suprafață plană, uscată și curată. Asigurați-vă că există un spațiu liber în jurul aparatului de cel puțin 35 cm deasupra părții superioare și 15 cm în jurul lateralelor.
3. Scoateți rezervorul de apă A1, clătiți-l cu apă curată, adăugând o cantitate mică de detergent neutru de vase. Apoi clătiți-l bine cu apă curată, uscați-l și puneți-l la loc.
4. Atașați corect tava exterioară de colectare a picăturilor A8 la aparat.
5. Ștergeți suprafața exterioară a aparatului cu o lavetă ușor umezită, apoi ștergeți cu una uscată.
6. Desfaceți complet cablul de alimentare detașabil A9 și conectați-l la priza corespunzătoare din spatele aparatului.
7. Pentru a asigura o durată de viață optimă a aparatului, este necesar să clătiți componentele interne de mai multe ori cu apă fierbinte înainte de prima utilizare. În acest scop, utilizați butonul B10, așa cum este descris în capitolul "Clătirea aparatului".

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

1. Prindeți rezervorul de apă A1 de capac. Acesta servește și ca mâner de transport. Ridicați-l și scoateți-l din partea din spate a aparatului, consultați fig. C.
2. Umpleți rezervorul de apă A1 cu apă curată, până la marcajul maxim de nivel al apei – consultați fig. C2 și introduceți-l înapoi în aparat. Asigurați-vă că rezervorul de apă A1 este instalat corect la locul său.

Notă:

Apa pe care o turnați în rezervorul de apă A1 ar trebui să fie, în mod ideal, la temperatura camerei (aproximativ 25°C). Apa prea rece ar putea afecta negativ gustul final al băuturii de cafea.

Avertisment:


Rezervorul de apă A1 are o capacitate maximă de 1.1 litri de apă. Nu îl umpleți prea mult. Nu umpleți niciodată rezervorul de apă A1 cu apă caldă sau fierbinte, apă carbogazoasă sau alte lichide, cum ar fi lapte. Acest lucru ar putea deteriora aparatul. Nu umpleți niciodată rezervorul de apă A1 turnând apă

când este introdus în aparat (vezi fig. C3). Există riscul de a stropi aparatul sau de a umple excesiv rezervorul de apă A1.

3. Nu lăsați apa din rezervorul de apă A1 mai mult de o zi. Pentru a prepara cafea proaspătă, de calitate, este necesar să utilizați întotdeauna apă proaspătă. În caz contrar, gustul băuturii preparate poate fi afectat în mod negativ.

Notă:

Când indicatorul luminos B1 este aprins, este necesar să reumpleți rezervorul de apă A1 cu apă. Umpleți rezervorul de apă A1 cu apă conform instrucțiunilor de mai sus.

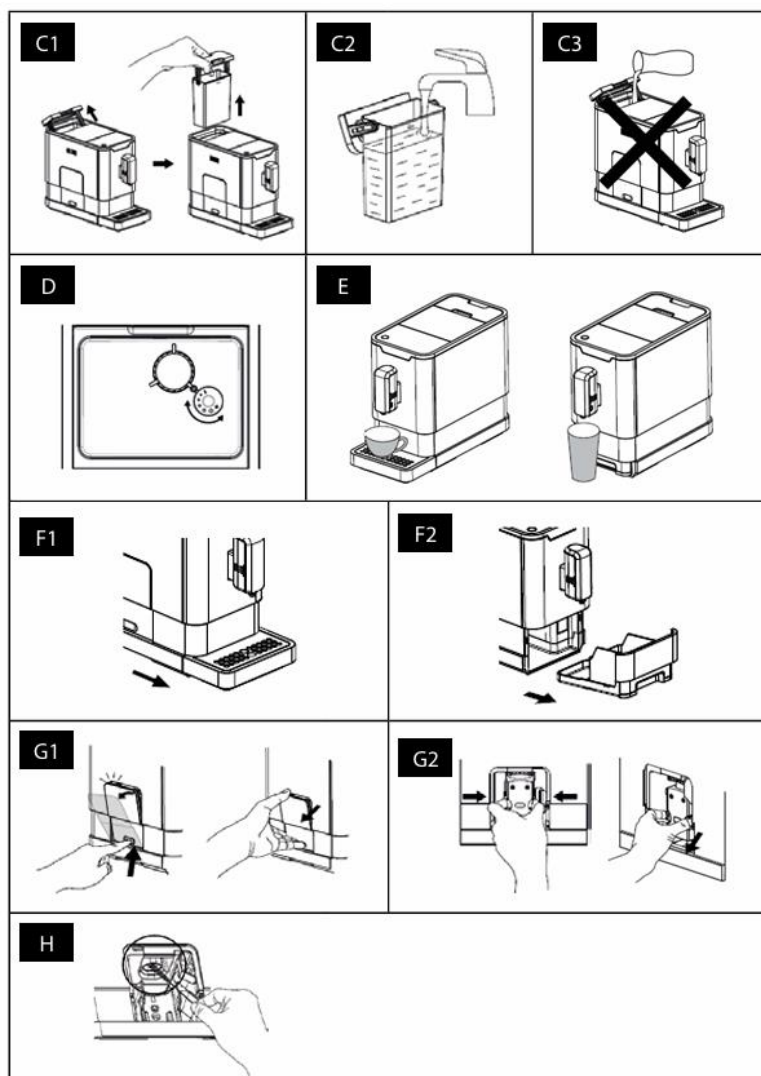

UMPLEREA RECIPIENTULUI DE BOABE DE CAFEĂ

1. Scoateți capacul recipientului pentru boabe de cafea A2.
2. Turnați boabele de cafea prăjite în recipientul pentru boabe de cafea A3 și închideți capacul A2. Nu lăsați capacul recipientului pentru boabe de cafea A2 deschis, altfel boabele de cafea își vor pierde aroma mai repede.

Avertisment:

Recipientul pentru boabe de cafea A3 are o capacitate maximă de 150 g de boabe de cafea. Nu îl umpleți prea mult. Nu umpleți niciodată recipientul pentru boabe de cafea A3 cu cafea măcinată sau instant, boabe de cafea caramelizate sau modificate special, boabe de cacao sau alte articole care ar putea deteriora aparatul.

CONTROLUL FINEȚEI CAFELEI MĂCINATE

1. Folosiți regulatorul de finețe a măcinării situat în interiorul recipientului pentru boabe de cafea A3 pentru a seta finețea măcinării boabelor de cafea pe 5 niveluri, consultați fig. D.
2. Rotirea regulatorului spre poziția marcată cu simbolul plus setează o măcinare mai grosieră, iar rotirea în direcția opusă setează o măcinare mai fină.
3. Finețea măcinării se setează doar în timp ce râșnița funcționează. În caz contrar, ați putea deteriora aparatul. Pentru boabe de cafea mai închise la culoare, vă recomandăm să setați o măcinare mai grosieră, pentru boabe de cafea de culoare mai deschisă, vă recomandăm o măcinare mai fină.
4. Dacă cafeaua preparată curge foarte încet, înseamnă că boabele de cafea sunt prea fine măcinate și este necesar să setați o măcinare mai grosieră. Pe de altă parte, dacă cafeaua preparată curge prea repede, înseamnă că boabele de cafea sunt prea grosier măcinate și este necesar să setați o măcinare mai fină.

RECOMANDĂRI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ȘI DEPOZITAREA CAFELEI

- Pentru a reduce timpul de depozitare, cumpărați boabe de cafea în ambalaje mai mici.

- Folosiți boabe de cafea proaspăt prăjite, cu data de prăjire marcată, și consumați-le în termen de 3 săptămâni de la data prăjirii.
- Depozitați boabele de cafea într-un loc răcoros, întunecat și uscat, ideal într-un recipient etanș.

UTILIZAREA APARATULUI DE CAFEA

- Asigurați-vă că conectorul cablului de alimentare A9 este conectat la aparat. Conectați ștecherul cablului de alimentare A9 la o priză. Asigurați-vă că rezervorul de apă A1 este reumplut cu apă proaspătă și că recipientul pentru boabe de cafea A3 este umplut cu o cantitate suficientă de boabe de cafea și că aparatul este asamblat corect.

Notă:

La reumplerea rezervorului de apă și a boabelor de cafea, respectați întotdeauna instrucțiunile din capitolele "Umplerea rezervorului de apă" și "Umplerea recipientului pentru boabe de cafea".

- Pentru a porni aparatul, apăsați butonul B7. Aparatul va trece în modul standby.
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, apăsați butonul B7 pentru a-l opri.

Notă:

Aparatul este echipat cu o funcție de oprire automată atunci când este inactiv. În funcție de modul selectat, aparatul se va opri după expirarea timpului presetat. Timpul de oprire automată poate fi găsit în secțiunea "Setarea modului".

Clătirea aparatului

- Pentru a asigura o durată de viață optimă a aparatului, este necesar să clătiți componentele interne de mai multe ori cu apă fierbinte înainte de prima utilizare.
1. Scoateți tava de colectare a picăturilor exterioară A8 și puneți o cană sau un bol sub capul de preparare A5, în care espressorul va distribui apă. Reglați înălțimea capului de preparare A5 în funcție de dimensiunea ceștii.
 2. Apăsați butonul B10. Lumina de fundal a butonului se va aprinde, iar espressorul va începe să distribuie apă caldă.
 3. Distribuirea apei calde se va opri automat, iar lumina de fundal a butonului de va stinge.
 4. Pentru a clăti bine componentele interne, recomandăm repetarea procesului de 3 până la 4 ori.
 5. După finalizarea clătirii, turnați apa din cană sau bol. Fiți deosebit de atenți, deoarece apa este foarte fierbinte. Puneți la loc tava de colectare a picăturilor exterioară A8. Reumpleți rezervorul de apă A1 cu apă, după cum este necesar.

Notă:

Efectuați procesul de clătire și atunci când nu ați folosit espressorul pentru o perioadă lungă de timp. Pompa va scoate un zgomot în timpul procesului de distribuire a apei. Acest lucru este normal.

Prepararea cafelei

1. Puneți o ceașcă, o cană sau un pahar sub capul de preparare A5. Setări înălțimea capului de preparare A5 glisându-l în sus sau în jos, în funcție de dimensiunea ceștii, căni sau paharului – consultați fig. E. Dacă ceașca sau paharul este prea înalt, puteți scoate tava de colectare exterioară A8. După scoaterea ceștii sau a paharului, puneți tava de colectare A8 la loc.
2. Apăsați butonul B1 pentru a prepara cafea espresso sau butonul B12 pentru a prepara cafea lungă. Apăsați butonul pentru a confirma.
3. Espressorul va începe automat procesul de măcinare, dozare și tasare a cafelei și o va distribui.
4. De îndată ce espressorul a terminat de distribuit cafeaua, aceasta va trece automat în modul standby.

Distribuie apă caldă

1. Puneți o ceașcă, o cană sau un pahar sub capul de preparare A5. Setări înălțimea capului de preparare A5 glisându-l în sus sau în jos, în funcție de dimensiunea ceștii, căni sau paharului –

consultați fig. E. Dacă ceașca sau paharul este prea înalt, puteți scoate tava de colectare exterioară A8. După scoaterea ceștii sau a paharului, puneți tava de colectare A8 la loc.

2. Apăsăți butonul B10 și butonul va fi iluminat din spate.
3. Espressorul va începe să distribuie apă caldă.
4. Când espressorul termină de distribuit apă, acesta va trece automat în modul standby.

SETĂRI UTILIZATOR

Setarea cantității de cafea măcinată

- Folosiți reglarea cantității de cafea măcinată atunci când cafeaua preparată este prea tare sau prea slabă.
- Butonul B8 servește la reglarea cantității de cafea măcinată.
- În funcție de preferințele personale, selectați cantitatea de cafea măcinată apăsând repetat butonul B8: mică  (aprox. 7g), medie  (aprox. 8g) sau mare  (aprox. 10g).

Setarea volumului de cafea/apă caldă preparată

- Espressorul permite ajustarea cantității de cafea sau apă caldă preparată în funcție de preferințe, în intervalul 25 ml – 250 ml. Setările efectuate vor fi salvate în memoria aparatului.
1. Puneți o ceașcă, o cană sau un pahar sub capul de preparare A5.
 2. Porniți espressorul apăsând butonul B7.
 3. Țineți apăsat butonul B11 (pentru a prepara cafea espresso), B12 (pentru a prepara cafea lungă) sau B10 (pentru a distribui apă caldă). Espressorul va începe să distribuie cafea sau apă.
 4. Când butonul este eliberat, distribuirea cafelei sau a apei se va opri. Se va auzi un semnal sonor, iar cantitatea setată de cafea sau apă va fi salvată în memoria aparatului.

Setarea modului

- Espressorul poate fi setat pe modul ECO, pe modul rapid sau la setările implicite din fabrică. În modul ECO, se obțin economii mai mari de energie. În modul rapid, cafeaua este preparată mai rapid decât cu setările implicite din fabrică.

	Mod ECO	Mod rapid	Setări implicite
Indicator luminos	Nu este aprins	Aprins	Aprins
Pre-aburire*	Da	Nu	Da
Timp de oprire automată	10 minute	30 de minute	20 de minute
Opțiune de setare a volumului de cafea	Da	Da	Da

*Notă:

Funcția de pre-aburire înseamnă că, mai întâi, cafeaua măcinată este aburită cu o cantitate mică de apă. Acest lucru va duce la umflarea cafelei și, prin urmare, atunci când este complet aburită, aroma acesteia se va dezvolta pe deplin, iar compușii aromatici și uleiurile esențiale vor fi extrași complet.

1. În modul standby, apăsați și țineți apăsat butonul B7 timp de 5 secunde. Butonul B7 va începe să pâlpâie, iar în același timp, alte butoane vor pâlpâi sau se vor aprinde, în funcție de modul setat.

	Buton apă caldă	Buton cafea espresso	Buton cafea lungă
Mod ECO	Aprins	Pâlpâie	Pâlpâie
Mod rapid	Pâlpâie	Aprins	Pâlpâie
Setări implicite	Pâlpâie	Pâlpâie	Aprins

2. Pentru a seta modul ECO, apăsați butonul B10, pentru a seta modul rapid, apăsați butonul B11, iar pentru a reseta la setările implicite, apăsați butonul B12. După setarea unui mod, se vor

auzi 2 beep-uri. În cazul în care încercați să setați un mod deja setat, aparatul nu va reacționa la apăsarea butonului.

3. Dacă nu doriți să modificați setările modului, apăsați încă o dată butonul B7 sau așteptați 5 secunde până când aparatul revine automat în modul standby.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați cablul de alimentare de la priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

Avertisment:

Pentru curățare, nu utilizați produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. care ar putea deteriora aparatul. Nicio parte a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.

Avertisment:

Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu introduceți aparatul, cablul de alimentare și ștecherul în apă sau alte lichide.

Curățare rapidă

- Funcția de curățare rapidă este potrivită pentru îndepărtarea rapidă a materialelor murdare de pe capul de preparare A5 și de pe conducte.
1. Puneți o ceașcă, o cană sau un pahar sub capul de preparare A5.
 2. Apăsați butonul B9 o dată. Espresso va porni automat funcția de curățare rapidă. Apa va începe să curgă automat din capul de preparare A5.
 3. Procesul de curățare rapidă se va opri automat, însă poate fi oprit și prin apăsarea din nou a butonului B9.

Notă:

Vă recomandăm pornirea funcției de curățare rapidă după fiecare utilizare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ZILNICĂ

- Curățarea și întreținerea la timp sunt foarte importante pentru funcționarea aparatului și prelungirea duratei sale de viață.
- Înainte de curățare, opriți aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească.

Tava de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaț de cafea

- Scoateți tava de colectare a picăturilor exterioară A8 – vezi fig. F1. Goliți tot conținutul acesteia peste o chiuvetă și spălați-o cu apă curată, apoi uscați-o bine.
- Aveți grijă să nu vă ardeți atunci când manipulați tava de colectare a picăturilor A8. Aceasta poate conține apă fierbinte.
- Scoateți tava de colectare interioară A7 împreună cu recipientul pentru zaț de cafea A6 – vezi fig. F2.
- Goliți recipientul pentru zaț de cafea A6 și spălați-l cu apă curată. Apoi uscați-l bine. Goliți tava de colectare interioară A7 și, dacă este murdară, ștergeți-o cu un material textil curat și umed, apoi uscați-o bine.
- Reintroduceți tava de colectare interioară A7, recipientul pentru zaț de cafea A6 și tava de colectare exterioară A8 la locul lor.

Notă:

Dacă pictograma B3 se aprinde în timp ce espresso funcționează, înseamnă că recipientul pentru zaț de cafea A6 este plin și trebuie golit. Dacă pictograma B3 începe să pâlpâie, înseamnă că recipientul pentru zaț de cafea A6 nu este introdus.

Unitatea de aburire

- Glisați și scoateți ușa de acces pentru service A11 – vezi fig. G1. Apăsați butoanele de eliberare a unității de aburire A10 și scoateți-o – vezi fig. G2. Spălați-o sub jet de apă și uscați-o bine.
- Instalați unitatea de aburire A10 corect la locul ei și atașați ușa de acces pentru service.

Notă:

Dacă pictograma B4 se aprinde, înseamnă că unitatea de aburire A10 nu este introdusă la locul său sau nu este instalată corect. Dacă pictograma B4 pâlpâie, ușa de acces pentru service A11 este deschisă sau instalată corect.

Rezervor de apă

- Scoateți rezervorul de apă A1, clătiți-l cu apă curată adăugând o cantitate mică de detergent de vase. Apoi clătiți-l bine cu apă curată, uscați-l și puneți-l la loc.

Recipient pentru boabe de cafea

- Curățați recipientul pentru boabe de cafea A3 doar cu un material textil curat și uscat sau cu un prosop de hârtie. Nu îl curățați cu apă.

Suprafața exterioară a espressorului

- Pentru a curăța suprafața exterioară a aparatului, folosiți un material textil curat, ușor umezit. Apoi ștergeți totul până când este complet uscat.

DECALCIFIERE

- Dacă indicatorul B5 se aprinde în timpul funcționării, este necesar să porniți funcția de decalcifiere.
- Aparatul va funcționa cel mai bine atunci când funcția de decalcifiere este utilizată în mod regulat, cel puțin o dată pe lună sau mai frecvent, în funcție de duritatea apei utilizate. Acest lucru va prelunge durata de viață a aparatului și va îmbunătăți eficiența energetică, deoarece depunderile de calcar afectează negativ consumul de energie electrică.
 1. Umpleți rezervorul de apă A1 până când marcajul maxim de nivel al apei, conform instrucțiunilor din capitolul "Umplerea rezervorului de apă".
 2. Adăugați în rezervorul de apă A1 agent de decalcifiere special pentru decalcifierea aparatelor de tip espresso. Acest agent poate fi achiziționat în mod normal din magazine specializate de electrocasnice sau din magazine online. Respectați instrucțiunile de pe ambalajul producătorului atunci când dozați agentul de decalcifiere achiziționat.

Avertisment:

Pentru decalcifiere, nu utilizați oțet, etc. În caz contrar, aparatul poate fi deteriorat.

3. Introduceți ștecherul de alimentare într-o priză.
4. Puneți un recipient suficient de mare sub capul de preparare A5.
5. În modul standby, apăsați și țineți apăsat simultan butoanele B7 și B11 timp de 5 secunde. Se aude un semnal sonor, iar indicatorul luminos B5 și butonul B11 vor pâlpâi.
6. Pentru a începe procesul de decalcifiere, apăsați butonul B11.

Notă:

În cazul în care doriți să reveniți în modul standby în această etapă, apăsați butonul B7.

7. Indicatorul luminos B5 va pâlpâi în timpul procesului de decalcifiere. Aveți grijă să nu vă opăriți cu apa fierbinte sau cu aburul care iese. Nu întrerupeți procesul în această fază.
8. După ce apa din rezervorul de apă A1 este consumată, indicatorul luminos B1 și butonul B11 vor începe să pâlpâie. Goliți conținutul rămas din rezervorul de apă A1 și umpleți-l până la marcajul maxim cu apă curată. Când rezervorul de apă A1 umplut complet este introdus înapoi în aparat, martorul luminos B1 se va stinge. Procesul de decalcifiere va continua.

Notă:

Dacă este necesar, goliți recipientul de sub capul de preparare A5. Cu toate acestea, fiți atenți când manipulați recipientul, deoarece apa din interior poate fi foarte fierbinte.

9. Când procesul de autocurățare este complet, espressorul se va opri automat.

DRENAREA CONDUCTELOR INTERIOARE

- Se recomandă golirea conductelor interne atunci când intenționați să nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, înainte de a-l transporta etc.

1. În modul standby, apăsați și țineți apăsat simultan butoanele B7 și B12 timp de 5 secunde.
2. Indicatorul luminos B6 va începe să pâlpâie.
3. Scoateți rezervorul de apă A1 din aparat. Indicatorul B6 se va aprinde. Aceasta semnalează că golirea conductelor interne este în desfășurare.

Notă:

Dacă apăsați butonul B7 înainte de a scoate rezervorul de apă A1, veți reveni la modul standby.

4. Când procesul de golire internă a conductelor este finalizat, espressoorul se va opri automat.

CURĂȚAREA ORIFICIULUI DE EVACUARE A CAFELEI MĂCINATE

- În timpul utilizării, cafeaua măcinată se poate acumula pe pereții orificiului de evacuare a cafelei măcinate și, prin urmare, este necesară curățarea acesteia în mod regulat (în funcție de frecvența utilizării).
1. Glisați și scoateți ușa de acces pentru service A11 – vezi fig. G1. Apăsați butoanele de eliberare ale unității de aburire A10 și scoateți-o – vezi fig. G2.
 2. Înclinați cu grijă espressoorul și, folosind peria A12, îndepărtați cu grijă orice material murdar de pe pereții orificiului de evacuare a cafelei măcinate – vezi fig. H.
 3. După curățare, introduceți unitatea de aburire A10 și ușa de acces pentru service A11 la loc.

Depozitare

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați aparatul de la priză, lăsați-l să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor de mai sus.
- Înainte de a-l depozita, verificați dacă aparatul și toate accesoriile sale sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

DEPANARE

- Următorul tabel enumeră potențialele probleme care pot apărea în timpul utilizării espressoorului. Cu toate acestea, dacă problema persistă, opriți espressoorul, deconectați-l de la priză și contactați un service autorizat.

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează	Nu este conectat la priză.	Conectați-l la o priză funcțională și apăsați butonul B7. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect la priza aparatului și dacă ștecherul este introdus corect în priză.
Nu există niciun răspuns la apăsarea unui buton sau răspunsul este întârziat.	Aparatul prezintă interferențe electromagnetice.	Opriți aparatul și reporniți-l după câteva minute.
	Panoul tactil este murdar.	Opriți aparatul, deconectați-l de la priză și curățați panoul cu o lavetă curată, ușor umezită, apoi ștergeți-l bine.
Cafeaua nu este destul de caldă.	Cănille nu au fost încălzite.	Încălziți cănille.
	Unitatea de aburire A10 este prea rece.	Clătiți de trei ori înainte de a prepara cafeaua.
Cafeaua nu curge din duză.	Înainte de aceasta, ați folosit funcția de drenare a conductelor interne.	Apăsați butonul de distribuire a apei calde până când apa începe să curgă din duză.
Prima ceașcă nu are gust deosebit de bun.	Nu există suficientă cafea măcinată în unitatea de aburire A10.	Turnați prima cafea preparată. Următoarea ceașcă va fi acum în ordine.

Cafeaua nu are spumă.	Boabele de cafea nu sunt proaspete.	Folosiți boabe de cafea proaspete sau încercați să folosiți o altă marcă de cafea.
Butoanele tactile nu funcționează corect.	Butoanele tactile nu sunt apăsat corect.	Este necesar să utilizați aparatul din față. Apăsați partea de jos a pictogramei butonului tactil.
Aparatul se încălzește prea mult timp.	Aparatuș este murdar de depuneri de calcar.	Decalcificați-l conform instrucțiunilor din secțiunea "Decalcifiere".
Rezervorul de apă A1 este scos sau rămâne fără apă, dar martorul luminos respectiv nu semnalizează nimic.	Zona din jurul conectorului din partea inferioară a rezervorului de apă A1 este umedă sau udă.	Uscați bine orice umiditate sau apă din vecinătatea conectorului.
Tava de scurgere interioară A7 este umplută cu o cantitate mare de apă.	Cafeaua este măcinată prea fin, ceea ce împiedică curgerea apei.	În timp ce râșnița de cafea funcționează, setați un nivel de măcinare grosier.
Cafeaua este distribuită prea lent sau intermitent.	Cafeaua este măcinată prea fin, ceea ce împiedică curgerea apei.	În timp ce râșnița de cafea funcționează, setați un nivel de măcinare mai grosier.
Indicatorul luminos pentru cantitate insuficientă de boabe de cafea pâlpâie, chiar dacă există o cantitate suficientă de boabe de cafea în recipient.	Ieșirea internă pentru cafea măcinată este înfundată.	Curățați ieșirea pentru cafea măcinată a aparatului conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățarea ieșirii pentru cafea măcinată".
Indicatorul procesului de decalcifiere pâlpâie continuu chiar și după finalizarea procesului de decalcifiere.	Procesul de decalcifiere nu este încă finalizat.	Vă rugăm să aveți răbdare și să așteptați finalizarea procesului. Aparatul se va opri automat, vă rugăm să nu îl opriți manual.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220 – 240 V

Frecvență nominală: 50 – 60 Hz

Putere nominală de intrare: 1235 – 1470 W

Nivel de zgomot: 75 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 75 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

