

AEROTERMĂ 600W SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați manualul așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență, doar dacă sunt supravegheați sau sub supravegherea unei persoane adulte, instruită cu privire la modul de utilizare al aparatului în siguranță.
- Dacă ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit la un service autorizat pentru a preveni situațiile periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare deteriorat.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie împiedicați să ajungă la aparat dacă nu sunt supravegheați constant.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot porni și opri aparatul doar în condițiile în care este amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă sunt sub supravegherea sau au fost informați despre funcționarea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă ștecherul în priză, să îi ajusteze setările sau să curețe aparatul sau să efectueze lucrări de întreținere efectuate de utilizator.



Atenție: Anumite părți ale acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată atunci când sunt prezenți copii și persoane cu handicap.




Avertisment: Pentru a preveni supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.

- Acest aparat nu trebuie pus direct sub priză.
- Nu utilizați aparatul în apropierea băilor, dușurilor sau a piscinelor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Aparatul este destinat doar pentru uz casnic.
- Aparatul nu este destinat montării pe perete.
- Aparatul nu este destinat utilizării în exterior sau în scopuri comerciale.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză.
- Conectați aparatul doar la o priză cu pământare. Nu conectați aparatul la un prelungitor sau la un adaptor bidirecțional.
- Nu manipulați aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Nu utilizați aparatul în baie, spălătorie sau camere cu un nivel ridicat de umiditate, sau în locuri unde există riscul să intre apă.
- Nu puneți dispozitivul în apropierea unui foc deschis.
- Nu utilizați aparatul în încăperi cu mult praf sau în locuri în care sunt utilizate sau depozitate substanțe explozive sau inflamabile, de ex. benzină, vopsele, aerosoli, etc., sau unde ar putea fi prezenți vapori explozivi sau toxici sau în medii industriale.
- Nu puneți aparatul pe suprafețe înclinate sau instabile, cum ar fi covoare cu fibre foarte lungi și groase, canapele etc. Puneți aparatul doar pe o suprafață orizontală, uscată, curată, netedă și stabilă.
- Nu introduceți niciun obiect în orificiile aparatului. Acest lucru poate duce la un scurtcircuit, incendiu sau la deteriorarea aparatului.
- În timpul funcționării trebuie să fie suficient spațiu liber în jurul aparatului. Lăsați cel puțin 1 m spațiu liber în fața dispozitivului și 0,5 m pe lateral și în spatele dispozitivului.

- Nu utilizați aparatul în apropierea perdelor, draperiilor sau a altor materiale inflamabile. În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie la cel puțin 1 m față de materiale inflamabile.
- Nu recomandăm utilizarea aparatului în încăperi mai mici de 6m².
- Acest aparat nu trebuie utilizat cu un programator, temporizator, cu telecomandă sau orice alt dispozitiv care pornește automat aparatul, deoarece există pericolul de a porni un incendiu dacă aparatul este acoperit sau amplasat incorect.
- Acordați atenție sporită și supraveghere atunci când aparatul este utilizat în apropierea animalelor.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează. NU lăsați aparatul să funcționeze când simțiți că adormiți sau în timp ce dormiți.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca haine.
- Pentru a opri aparatul, rotiți butonul de temperatură în poziția MIN și setați ambele comutatoare de nivel de putere în poziția OFF. Apoi deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare dacă nu îl utilizați și când îl lăsați nesupravegheat, înainte de a-l muta sau curăța, și înainte de a efectua întreținerea. Nu mutați aparatul în timp ce funcționează. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l muta, curăța sau efectua întreținerea.
- Păstrați aparatul curat. Curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere. Nu efectuați nicio întreținere a aparatului în afară de procedura de curățare descrisă în capitolul Curățare și întreținere.
- Pentru a preveni posibilele electrocutări, nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să nu călcați pe acesta, să nu fie în contact cu o suprafață fierbinte sau cu obiecte ascuțite. NU îl puneți sub covor.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare trăgând ușor de ștecher, nu de cablu. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau dacă a căzut pe podea, dacă a fost introdus în apă sau este deteriorat în alte moduri. Contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu reparați niciodată singur aparatul și nici nu efectuați ajustări asupra acestuia. Pentru a preveni situațiile periculoase, toate reparațiile trebuie efectuate la un service autorizat. Dacă interveniți asupra aparatului, riscați să că anulați drepturile legale.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipulaea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

A

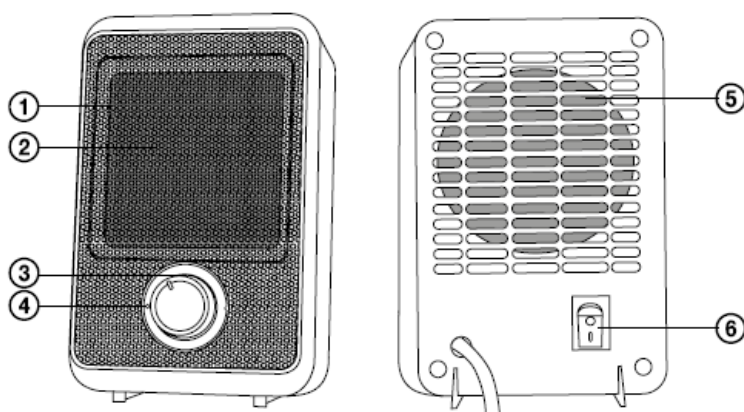

DESCRIERE PRODUS

- A1** Grilă de evacuare a aerului
- A2** Ventilator (ascuns sub grilă)
- A3** Comutator pentru setarea puterii
- A4** Indicator luminos ON/OFF
- A5** Grătar de evacuare a aerului
- A6** Comutator principal (O – OFF, I – ON)

UTILIZAREA APARATULUI

Pornirea și oprirea aparatului

- Conectați aparatul la priză. Setați

comutatorul principal O/I A6 în poziția I (pornit). Rotiți butonul de control A3 spre dreapta și setați puterea dorită. Indicatorul luminos A4 este aprins pentru a indica faptul că aparatul este pornit.

Notă: Puteți simți un miros atunci când aparatul este pornit pentru prima dată sau după o perioadă mai lungă în care nu a fost utilizat. Acest lucru va dispărea după puțin timp.

- Pentru a opri aparatul, rotiți butonul de control A3 spre stânga până simțiți o ușoară rezistență. Indicatorul luminos ON/OFF A4 se va opri. Apoi setați comutatorul principal O/I A6 în poziția O (oprit).

FUNCȚIA DE OPRIRE AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ

Aparatul este echipat cu un mecanism de siguranță care îl oprește automat atunci când este declanșat. Acest mecanism de siguranță are o funcție de siguranță care previne apariția situațiilor periculoase.

PROTECȚIE TERMICĂ

- Aparatul este echipat cu protecție termică dublă – siguranța termică resetabilă și neresetabilă. Siguranța resetabilă este activată și oprește aparatul în cazul în care acesta se supraîncălzește.
- În acest caz, rotiți butonul de control A3 spre stânga până când simțiți o ușoară rezistență. Indicatorul luminos ON/OFF A4 se va opri. Apoi setați comutatorul principal O/I A6 în poziția O (oprit) și deconectați-l de la sursa de alimentare. Lăsați aparatul să se răcească. După ce se răcește, siguranța termică resetabilă va fi dezactivată și aparatul poate fi repus în funcțiune.
- Din motive de siguranță, aparatul este echipat în plus cu o siguranță termică neresetabilă ca protecție în cazul în care prima siguranță termică se defectează. În cazul în care siguranța termică neresetabilă este activată, aparatul se va opri definitiv. În acest caz, vă rugăm să contactați un service autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească complet.
- Curățați aparatul utilizând un material textil moale și uscat. Nu utilizați agenți chimici de curățare sau produse abrazive pentru a-l curăța. În caz contrar suprafața aparatului poate fi deteriorată.

Depozitare

- Dacă nu utilizați aparatul o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la priză, lăsați-l să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor furnizate mai sus.
- Înainte de a-l depozita, verificați dacă aparatul este curat, uscat și răcit.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, care nu este expus la temperaturi extreme și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 230 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Putere de intrare nominală: 600 W

Nivel zgomot: 49 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este 49 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de izolație dublă sau de mare rezistență.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

