

SENCOR®

SFR 6600SS



FRITEUZĂ SMART VITA
Traducere a manualului original

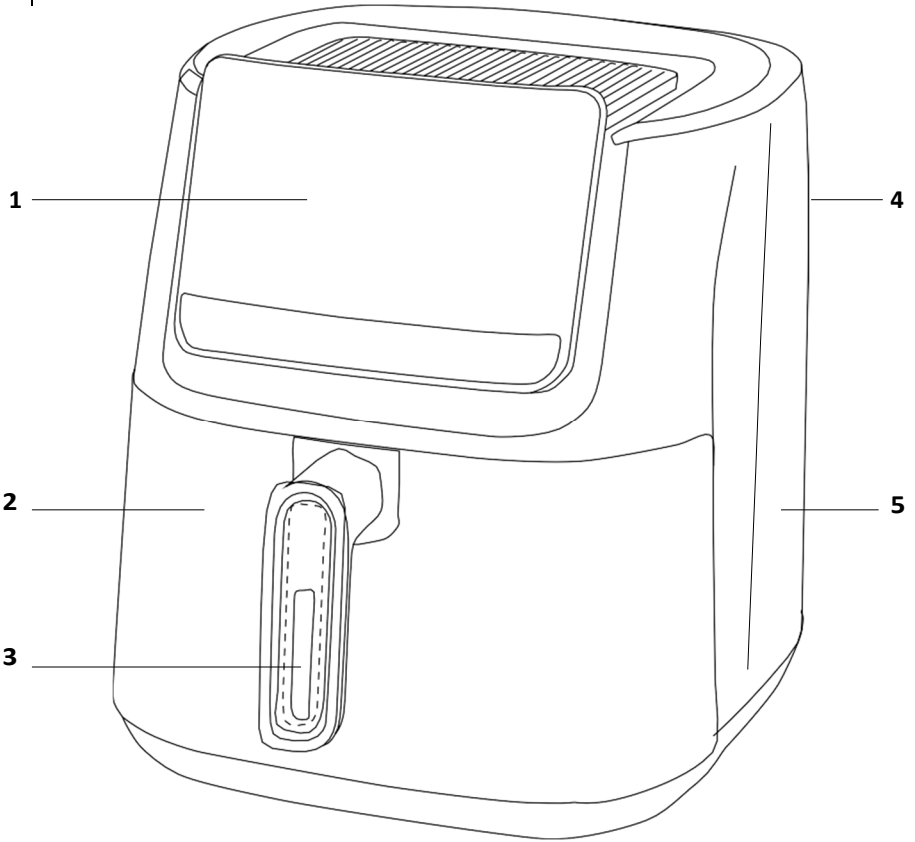


SENCOR®

SFR 6600SS



A



B

1

2

3

4



5

6

7

8

9

10

11

13

12

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare a produsului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service specializat pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.
- Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Curățați suprafețele care intră în contact cu alimentele conform instrucțiunilor din acest manual.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi controlat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi.



ATENȚIE: Suprafață fierbinte!

Temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai ridicată dacă aparatul este în funcțiune. Aparatul poate rămâne fierbinte chiar și după ce a fost oprit.

Înainte de curățare, întreținere sau alte manipulări, asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet.

Instrucțiuni suplimentare importante de siguranță pentru utilizarea aparatului

- Înainte de a conecta aparatul la priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea nominală indicată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea prizei la care doriți să conectați aparatul.
- Conectați aparatul numai la o priză cu împământare corespunzătoare. Vă recomandăm să conectați aparatul la un circuit electric independent. Nu utilizați prelungitoare.
- Nu conectați aparatul la o priză de alimentare decât dacă este asamblat corespunzător.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Aparatul este, de asemenea, destinat uzului personal în zone precum:
 - bucătării pentru personal din magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - camere de hotel sau motel și alte zone de locuit;
 - ferme agricole;
 - pensiuni.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber.
- Aparatul este conceput pentru prepararea alimentelor. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Nu așezați aparatul pe pervazul ferestrelor, pe chiuvete sau pe suprafețe instabile. Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau cu gaz, nu îl așezați în apropierea focului deschis sau a aparatelor care sunt surse de căldură.
- Nu utilizați aparatul în apropierea unei căzi de baie, chiuvete, piscine sau alte surse de apă.
- Înainte de a utiliza acest aparat, verificați dacă tava de scurgere este așezată la locul ei.
- În timpul funcționării, trebuie să existe suficient spațiu pentru circulația aerului deasupra și pe toate părțile aparatului. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile, cum ar fi perdele, prosoape de bucătărie etc.
- Pregătiți întotdeauna alimentele în recipientul de prăjire furnizat.
- Umplerea recipientului de prăjire cu ulei poate provoca un risc de incendiu.
- Aveți grijă în special când pregătiți alimente grase, pentru a evita arsurile provocate de stropirea grăsimii.
- Nu atingeți stratul antiaderent cu obiecte ascuțite sau metalice. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.
- Nu acoperiți orificiile de aerisire în timpul funcționării aparatului.
- Opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză de alimentare atunci când este lăsat nesupravegheat, după utilizare și înainte de curățare sau mutare.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l muta, curăța sau depozita. Folosiți mânerul izolat termic pentru a transporta aparatul.
- Nu utilizați aparatul pentru a susține diverse obiecte.
- Când deconectați cablul de alimentare din priză, trageți întotdeauna de ștecher, nu de cablu. În caz contrar, cablul de alimentare sau priză se pot deteriora.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârnă peste marginea mesei și că nu intră în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect, dacă a căzut pe podea, dacă este deteriorat sau a fost scufundat în apă.
- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați aparatul și nu efectuați niciun fel de reglaje. Toate reparațiile sau reglajele trebuie efectuate de un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, vă expuneți riscului de a vă pierde drepturile legale privind funcționarea defectuoasă sau garanția de calitate.

..... EXPLICAREA SIMBOLURILOR

APLICATE PE PRODUS SAU ÎN DOCUMENTAȚIA ÎNSOTITOARE



Produsul îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE aplicabile.



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

RO Friteuză inteligentă Vita

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că acesta vă va satisface pe deplin.
- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea aparatelor similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară. Dacă dați aparatul unei alte persoane, asigurați-vă că acest manual de utilizare este inclus.
- Despachetați cu atenție aparatul și asigurați-vă că nu aruncați niciun element al ambalajului până când nu ați scos toate componentele.
- ale aparatului. Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialelor de ambalare, a chitanței și a confirmării privind răspunderea vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de a depune o reclamație pentru defecte sau a garanției de calitate. La transportul aparatului, vă recomandăm să îl reambalați în cutia originală fumizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Afișaj de control

A2Recipient de prăjire cu covoraș

A3 Mâner

A4 Orificii de ventilație (situate în partea din spate)

A5 Corpul friteuzei

DESCRIEREA PANELELUI DE COMANDĂ

B1 Afișaj numeric

B2 Pictogramă ventilator interior

B3 Pictogramă funcționare friteuză

B4 Pictogramă ale programelor prestabilite

B5 Buton Wi-Fi

B6 Buton pornire friteuză

B7 Buton de selectare a programelor prestabilite

B8 Buton pentru pornirea/oprirea și pornirea friteuzei

B9 Buton de setare a temperaturii/timpului de prăjire

B10 Buton

B11

B12 Pictogramă MIN (timp de preparare)

B13 Pictogramă °C (temperatură)

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și etichetele promoționale.
- Ștergeți suprafața exterioară a friteuzei cu un burete moale, ușor umezit cu apă caldă. Ștergeți cu un prosop curat.
- Scoateți recipientul de prăjit și covorașul și spălați-le în apă caldă cu puțin detergent de bucătărie. Clătiți și ștergeți cu un prosop uscat.
- Ștergeți interiorul friteuzei cu un burete moale, ușor umezit cu apă caldă. Ștergeți cu un prosop curat.
- Vă recomandăm să lăsați friteuză să funcționeze goală timp de aproximativ 30 de minute la 200 °C. În acest timp, este posibil să observați o ușoară cantitate de fum sau miros slab. Acest lucru este normal și va dispărea cu timpul.






Notă:

Recipientul și suportul pentru prăjit pot fi spălate în mașina de spălat vase.

UTILIZAREA DE BAZĂ A FRITEUZEI

1. Așezați friteuză pe o suprafață plană, fermă și stabilă, la distanță de priză de alimentare.
2. Scoateți recipientul de prăjit din friteuză. Puneți alimentele pe care doriți să le gătiți în interior și puneți recipientul înapoi în friteuză.
3. Introduceți cablul de alimentare în priză.
4. Se aude un semnal sonor scurt și panoul de control se aprinde pentru scurt timp. Apoi se stinge și friteuză trece în modul de așteptare.

5. Porniți friteuză cu butonul „”. Butonul „” va clipi, iar pe afișaj va apărea temperatura „180 °C” și timpul de gătire „15 min”.
6. Selectați programul de gătire sau setați manual timpul și temperatura de gătire – mai multe informații în următoarea parte a manualului de utilizare.
7. Apăsăți butonul „” (Pornire/Pauză) și friteuză pornește. Afișajul indică temperatura și timpul de gătire setate și începe numărătoarea inversă.
8. Timpul de gătire și temperatura vor fi afișate alternativ pe afișajul numeric în timpul gătirii.
9. În timpul preparării, verificați regulat starea alimentelor preparate. Unele alimente vor trebui amestecate în timpul preparării. Scoateți cu grijă recipientul de prăjit și funcționarea friteuzei va fi întreruptă. Amestecați alimentele și puneți recipientul de prăjit înapoi. Funcționarea friteuzei va fi reluată.
10. Când timpul de gătire setat a expirat, numărătoarea inversă va începe pentru 20 de secunde și se va auzi un semnal sonor, friteuză se va opri și va trece în modul de așteptare.
11. Verificați starea de coacere a alimentelor. Dacă alimentele nu sunt încă complet gătite, puneți recipientul de prăjire înapoi și setați timpul dorit.

temperatura și timpul de gătire.


12. Dacă alimentele sunt suficient de gătite, scoateți-le din recipientul de prăjire folosind clești și lăsați-le să se scurgă pe o farfurie acoperită cu un prosop de bucătărie din hârtie.

Notă:

Nu întoarceți recipientul de prăjit cu fundul în sus. Uleiul care



se acumulează în partea inferioară se scurge pe alimentele preparate.

13. Dacă doriți să anulați prepararea în orice moment, apăsați și țineți apăsat butonul „” (Pornire/Oprire).
14. După utilizare, deconectați cablul de alimentare de la priză de curent.
15. Înainte de curățare, întreținere sau alte operațiuni, lăsați friteuză să se răcească.



Notă:

Dacă scoateți recipientul în timpul preparării, friteuză

se va opri. După reintroducerea recipientului în friteuză, va trebui să o porniți din nou și să selectați programul / timpul de gătire și temperatura.



Avertisment:

În timpul utilizării, friteuză se încălzește și poate atinge temperaturi ridicate. Friteuză rămâne fierbinte chiar și după utilizare. Manipularea necorespunzătoare poate provoca arsuri grave. Aveți grijă deosebită în timpul manipularii. Vă recomandăm să utilizați mănuși de bucătărie. Utilizați întotdeauna mânerul izolat termic disponibil.







Notă:









Nu utilizați niciodată ustensile metalice sau cuțite, deoarece acestea pot zgăria stratul antiaderent al recipientului de prăjire.

Selectarea unui program prestabilit



Friteuză cu aer cald este echipată cu opt programe de gătit prestabilite. Fiecare program are o temperatură și un timp de gătit prestabilite, care pot fi modificate.

1. Porniți friteuză cu butonul „”.
2. Apăsăți butonul „” (Pornire/Pauză) în mod repetat și selectați unul dintre programele prestabilite – mai multe informații în tabelul de mai jos.
3. Dacă trebuie să modificați temperatura, apăsați butonul „” în mod repetat până când temperatura și „°C” apar pe afișajul numeric. Utilizați butoanele +/- pentru a modifica temperatura între 80 și 200 °C.
4. Dacă trebuie să modificați timpul de preparare, apăsați repetat butonul până când timpul de preparare și „MIN” apar pe afișajul numeric. Apăsăți butoanele +/- pentru a modifica timpul de gătire de la 1 la 60 de minute.
5. Apăsăți butonul „” pentru a porni friteuză.




Tabelul programelor prestabilite

Program	Pictogramă	Temperatură implicită (°C)	Timp de gătire implicit (min)
Cartofi prăjiți		20	
Coacere		160	40
Fâșii de pui		200	20
Pui		20	3
Hotdog/cârnați		1	15
Pizza		180	30
Pește		160	2
Fructe de mare		180	20
Friptură		18	20
Setarea temperaturii		150	15

1. Porniți friteuza cu butonul . Afășajul numeric va alterna între timpul de gătire implicit de 15 minute și temperatura implicită de 180 °C.

- Apăsăți repetat butonul  (Setare temperatură) până când temperatura și °C sunt afișate pe afășajul numeric. Utilizați butoanele +/- pentru a modifica temperatura între 80 și 200 °C.
- Apăsăți butonul  pentru a porni friteuza.


Setarea timpului de gătire

- Porniți friteuza cu butonul . Afășajul numeric va alterna între timpul de gătire implicit de 15 minute și temperatura implicită de 180 °C.
- Apăsăți repetat butonul  (Timp de gătire) până când afășajul numeric indică timpul de preparare și „MIN”. Apăsăți butoanele „+” (Min/Min) pentru a modifica timpul de gătire de la 1 la 60 de minute.
- Apăsăți butonul  pentru a porni friteuza.



Notă:

Puteți modifica timpul și temperatura de gătire chiar și când friteuza este în funcțiune, în același mod descris mai sus.

Când este setată, friteuza va trece în modul de așteptare după 1 minut de inactivitate dacă nu o porniți cu butonul  (Pornire/Oprire).

CONTROLAREA FRITELEI SMART VITA PRIN APLICAȚIA MOBILĂ

- Friteuza Smart Vita poate fi controlată prin intermediul aplicației Sencor HOME.
- Descărcați aplicația pe smartphone, înregistrați-vă și controlați Smart Vita Fryer prin intermediul aplicației.



Dacă aveți deja aplicația instalată, adăugați Smart Vita Fryer la dispozitivele dvs.



Notă:

Asigurați-vă că aveți activate atât serviciile de localizare, cât și Bluetooth în setările telefonului pentru aplicație.

Adăugarea friteuzei Smart Vita Fryer la lista de dispozitive prin Bluetooth

Puteți adăuga friteuza Smart Vita Fryer la aplicația Sencor HOME prin asociere prin Bluetooth.

- Activați funcția Bluetooth pe telefonul mobil.
- Porniți friteuza Smart Vita.
- Resetați Wi-Fi. Apăsăți și țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde pentru a reseta funcția Wi-Fi. Indicatorul luminos Wi-Fi va începe să clipească.
- Deschideți aplicația și, pe pagina de start a aplicației, faceți clic pe pictograma „+”.
- Dispozitivul în sine va afișa opțiunile „Nu adăugați / Mergeți la adăugare”.
- Faceți clic pe „Mergeți la adăugare” și aplicația vă va ghida automat prin procesul de adăugare.



Notă:

Dacă conexiunea Bluetooth nu funcționează sau nu este posibilă, asigurați-vă că nu există obstacole solide între telefon și Smart Vita Fryer și că cele două dispozitive sunt apropiate.

Adăugarea Smart Vita Fryer la lista de dispozitive prin intermediul unui cod QR

- Smart Vita Fryer poate fi adăugat și în aplicația Sencor HOME utilizând codul QR furnizat mai jos. În ecranul de start al aplicației, faceți clic pe pictograma „+” și în ecranul Adăugare dispozitiv, faceți clic pe pictograma [-] din colțul din dreapta sus.
- După scanearea codului QR, vi se va solicita să selectați o rețea Wi-Fi. Selectați rețeaua, introduceți parola și faceți clic pe „Next” (Următorul).
- Vi se va solicita să resetați dispozitivul. Țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de aproximativ 3 secunde. Indicatorul Wi-Fi va începe să clipească. Acest lucru înseamnă că friteuza Smart Vita Fryer este gata pentru asociere. Instrucțiunile pot fi găsite și pe ecranul aplicației.
- În aplicație, confirmați că indicatorul Wi-Fi clipește, apoi faceți clic pe „Next” (Următorul).
- Faceți clic pe „Conectare”. Apoi, în setările Wi-Fi de pe dispozitivul mobil, conectați Wi-Fi-ul la Smart Vita Fryer. Apoi reveniți la aplicație și așteptați până când asocierea Smart Vita Fryer este completă.
- În lista de dispozitive de pe ecranul principal, faceți clic pe pictograma Smart Vita Fryer pentru a accesa interfața de control.

Cod QR pentru adăugarea panoului de control al Smart Vita Fryer în aplicația Sencor HOME



Adăugarea manuală a Smart Vita Fryer la lista de dispozitive

- Pe pagina de start, faceți clic pe „Adăugați dispozitiv” sau pe „+” din colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”.
- Va apărea un ecran cu categoriile de aparate și o listă de aparate.

- Faceți clic pe „Aparate de bucătărie” și selectați modelul Smart Vita Fryer din lista de produse.
- În ecranul următor, vi se va solicita să selectați o rețea Wi-Fi. Selectați rețeaua, introduceți parola și faceți clic pe „Next” (Următorul).
- Vi se va solicita să resetați dispozitivul. Țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de aproximativ 3 secunde. Indicatorul luminos Wi-Fi va începe să clipească. Acest lucru înseamnă că friteuza Smart Vita Fryer este gata pentru asociere. Instrucțiunile pot fi găsite și pe ecranul aplicației.
- În aplicație, confirmați că indicatorul Wi-Fi clipește, apoi faceți clic pe „Next” (Următorul).
- Faceți clic pe „Conectare”. Apoi, în setările Wi-Fi de pe dispozitivul mobil, conectați Wi-Fi la Smart Vita Fryer. Apoi reveniți la aplicație și așteptați până când asocierea Smart Vita Fryer este finalizată.
- În lista de dispozitive din ecranul principal, faceți clic pe pictograma Smart Vita Fryer pentru a accesa interfața de control.

Resetare Wi-Fi

Apăsați și țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde pentru a reseta funcția Wi-Fi. Indicatorul luminos Wi-Fi va începe să clipească.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

- Pregătiți simultan alimente de aceeași dimensiune. Bucățile mai mici de alimente necesită, de obicei, un timp de preparare puțin mai scurt decât bucățile mai mari.
- Reglați timpul de gătire în funcție de cantitatea de alimente gătite. O cantitate mai mare necesită un timp de preparare mai lung decât o cantitate mai mică.
- Amestecați alimentele în timpul preparării (în special bucățile mai mici). Astfel veți obține un rezultat optim și o rumenire uniformă.
- Adăugați puțin ulei **peste chipsurile proaspete de cartofi și prăjiți-le până devin crocante.**
- Cantitatea optimă pentru prepararea chipsurilor crocante este de 0,5 kg.
- Nu preparați alimente cu un conținut foarte ridicat de grăsimi, cum ar fi cărnații, în friteuzele cu aer cald.
- Alimentele preparate de obicei în cuptor pot fi preparate și în friteuza cu aer cald.
- Când pregătiți feluri de mâncare din aluat prefabricat, scurtați timpul de preparare.
- Când preparați brișe sau biscuiți, utilizați o tavă de copt sau un vas de copt pe care îl puneți în recipientul friteuzei.
- Friteuza cu aer cald poate fi folosită și pentru încălzirea alimentelor. Pentru a încălzi alimentele, setați temperatura la 150 °C și timpul de gătire la 10 minute.

Cartofi prăjiți de casă

- Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă, urmați pași de mai jos:
- Curățați cartofii și tăiați-i în cartofi prăjiți.
- Spălați bine cartofii și uscați-i cu un prosop de bucătărie din hârtie.
- Puneți 1-2 linguri de ulei de măsline într-un bol, adăugați cartofii și amestecați bine până când toți cartofii sunt acoperiți cu ulei.
- Scoateți cartofii prăjiți din tavă și lăsați-i să se scurgă prin sită.
- Puneți cartofii scurși în recipientul pentru prăjit și selectați programul de prăjire.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățați friteuza după fiecare utilizare. Înainte de curățare, friteuza trebuie oprită, deconectată de la priză de alimentare și lăsată să se răcească complet, inclusiv accesoriile.



Avertisment:

Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați aparatul, stecherul sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

Recipient pentru prăjit

- Scoateți covorașul din recipientul de prăjit. Spălați recipientul de prăjit și covorașul în apă caldă cu puțin detergent neutru de bucătărie. Folosiți o burete moale. Clătiți și ștergeți cu un pânză uscată.
- Dacă alimentele se ard, turnați apă fierbinte și adăugați detergent de bucătărie. Lăsați să acționeze aproximativ 10 minute, apoi curățați.
- Recipientul pentru prăjit și covorașul pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Interior

- Ștergeți interiorul după ce ați scos recipientul pentru prăjit cu un burete moale ușor umezit în apă caldă. Ștergeți cu atenție elementul de încălzire. Ștergeți cu un pânză curată.

Suprafața exterioară

- Pentru a curăța suprafața exterioară, utilizați o cârpă uscată sau ușor umezită. Apoi ștergeți bine până se usucă.



Atenție

Nu folosiți niciodată sărmă, detergenți abrazivi, benzină etc. pentru curățare.

Depozitare

- Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, deconectați-l de la priză de alimentare, lăsați-l să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor de mai sus.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de tensiune nominală220–240 V~
 Frecvență nominală50-60 Hz
 Putere nominală de intrare 1600 W

SENCOR declară prin prezenta că modelul de radio SFR 6600SS este conform cu Directiva 2014/53/UE. Versiunea completă a Declarației de conformitate UE este disponibilă la: www.sencor.com.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la locul destinat colectării deșeurilor municipale.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru a permite eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, livrați-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui produs, contribuți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor daune aduse mediului și sănătății umane ca urmare a eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi sancționată cu amenzi.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Pentru a elimina echipamentele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Pentru a elimina acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.

Se rezervă dreptul de modificare a textului și a parametrilor tehnici.