

Blender de mână

Manual de utilizare

RO



SENCOR®

SHB 4110WH

Înainte de prima utilizare, vă rugăm citiți cu atenție manualul utilizatorului, chiar dacă aveți deja experiență în folosirea unui echipament similar. Utilizați blenderul doar în conformitate cu instrucțiunile incluse în acest manual. Păstrați manualul pentru referință viitoare.

Păstrați cutia de carton, ambalajele interioare, bonul fiscal și certificatul de garanție cel puțin pe durata perioadei de garanție. În cazul în care trebuie să returnați aparatul, utilizați ambalajul original.

RO-1

Măsuri importante privind siguranța

- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă au fost supravegheate sau instruite referitor la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu vor folosi aparatul pentru joacă.
- Înainte de conectarea cablului de alimentare la priza de perete, asigurați-vă că tensiunea este compatibilă cu tensiunea prezentată pe eticheta de pe blender.
- Nu utilizați niciodată blenderul aproape de apă, piscina de înot sau cabina de duș. 
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt furnizate inițial împreună cu produsul sau accesoriiile dvs., care nu sunt destinate utilizării produsului dvs.
- Nu puneți blenderul pe marginea ferestrei.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu apa și asigurați-vă că acesta nu este ud înainte de a-l conecta la priza de perete.
- Puneți blenderul pe o suprafață netedă și plană.
- Nu turnați apă sau alte lichide în aparat.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză dacă îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Blenderul dvs. a fost destinat doar utilizării casnice. Poate funcționa cu cantități obișnuite de alimente.
- Nu utilizați blenderul în scopuri comerciale sau în aer liber.
- Nu folosiți recipiente spray lângă blender.
- Nu permiteți copiilor să folosească blenderul nesupravegheați.
- Dacă nu utilizați blenderul, deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priza de perete. Nu îl depozitați la îndemâna copiilor.
- Nu puneți blenderul pe suprafețe fierbinți, de genul cuptorului electric sau cu gaz. Nu îl puneți niciodată aproape de echipamente care produc căldură sau aproape de foc deschis.
- Nu utilizați un blender defect sau dacă acesta nu funcționează corect. Nu utilizați aparatul dacă firul electric este defect.
- Dacă descoperiți că firul electric sau ștecărul cablului de alimentare este defect, acestea trebuie reparate doar de un centru autorizat de service.
- Nu încercați niciodată să reparați aparatul dvs. înșivă. Există riscul de electrocutare. Toate reparațiile și reglajele trebuie efectuate de un centru autorizat de service sau de un atelier de reparații. Orice încercare de reparație sau reglare neautorizată în timpul perioadei de garanție va anula garanția.
- Nu puneți cablul de alimentare în apropierea sau pe suprafețe fierbinți. Nu îl puneți pe obiecte ascuțite. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Așezați cablul într-un loc unde nu există riscul de a călca pe el sau a vă împiedica de el. Asigurați-vă că firul electric nu atâră de pe masă. Acesta nu trebuie să atingă suprafețe fierbinți.
- Atunci când deconectați cablul de alimentare din priza de perete, nu trageți de cablu. Puteți deteriora cablul sau priza de perete. Țineți de ștecărul cablului de alimentare și trageți-l din priza de perete.
- Folosiți blenderul doar în scopurile în care a fost creat.
- Asigurați-vă că aparatul este deconectat și scos din priză înainte de atașarea piesei detașabile la unitatea motor. Nu folosiți aparatul la ralanti. Utilizarea incorectă poate afecta în mod negativ durata de funcționare a aparatului.
- Nu puneți mâinile în interiorul recipientului de amestecare în timp ce dispozitivul este în funcțiune.
- Nu puneți în interiorul recipientului de amestecare produse care nu doriți să fie amestecate.
- Fiți extrem de atent atunci când amestecați alimente fierbinți sau produse fierbinți. Folosiți doar cantități mici. Amestecul fierbinte se poate vărsa în afară și poate cauza arsuri grave. Dacă produsele ce urmează a fi amestecate sunt foarte fierbinți, lăsați-le să se răcească la o temperatură de cel puțin 60°C.
- Nu folosiți blenderul pentru a amesteca sau a combina alimente care sunt în curs de preparare pe aragazul electric sau cu gaz.
- Ciclul de funcționare este de 1 minut. După un minut de utilizare, lăsați să se răcească cel puțin două minute. Dacă utilizați blenderul pentru amestecarea produselor grele sau solide, vă recomandăm să faceți o pauză la fiecare 20 – 30 de secunde.
- Atenție! Lamele sunt foarte ascuțite. Nu încercați niciodată să atingeți lamele în mișcare.

Utilizarea blenderului

Despachetați produsul. Atașați partea detașabilă pe unitatea motor acordând atenție simbolurilor  - care indică direcția de blocare  respectiv direcția de deblocare. Simbolurile sunt marcate în partea din spate a blenderului.

Înainte de prima utilizare, este necesar să spălați cu atenție vasul de mixare cu apă caldă, utilizând detergent lichid, după care să clătiți sub jet de apă.

2012

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

06/2012

Blender de mână

SHB 4110WH


RO

Atunci când spălați sau curățați aparatul puteți introduce în apă numai partea detașabilă (D). Nu aduceți în contact cu apa (sau orice alt lichid) unitatea motor.



Descrierea componentelor

- a - Comutator (viteza I)
- b - Comutator (viteza II)
- c - Unitatea motor
- d - Partea inferioară detașabilă
- e - Cuțite mărunțire/mixare (sub manșonul de plastic din motive de siguranță)
- f - Vasul de mixare

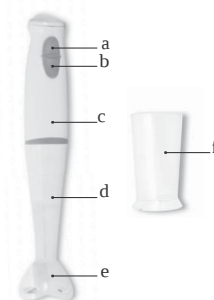

Acest blender este indicat pentru următoarele operații:

- Mixarea ingredientelor gătitе – ex. prepararea hranei bebelușilor
- Mixarea băuturilor – ex. prepararea de shake pe bază de lapte, fructe, sosuri etc.
- Mixarea ingredientelor moi – ex. prepararea cremelor tartinabile, a maionezei etc.

Ghid de procesare a ingredientelor

Ingrediente	Volum in g	Viteză	Țimp de mixare
Hrană bebeluși, sosuri	100 - 300	1	45 s
Băuturi	100 - 500	2	30 s
Fructe și legume	100 – 200	1	45 s
Brânză	50 – 100	1	30 s

Țimpul de mixare indicat are numai o valoare orientativă. Țimpul efectiv de mixare depinde de cât de fin doriți să fie amestecul.

RO-3

Blender de mână

SHB 4110WH

Curățarea

Înainte de curățare, deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză.

Curățați unitatea motor cu o cârpă moale și umedă. Nu introduceți niciodată această componentă în apă sau orice alt lichid.

Componenta detașabilă inferioară și lamele de amestecare pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Puteți curăța cuțitele introducându-le într-un recipient cu apă fierbinte și săpun și pornind blenderul. În acest caz, blenderul trebuie să fie conectat la priză.

Anumite alimente pot păta părțile din plastic ale aparatului. Dacă doriți să preveniți aceasta, vă recomandăm să ungeți partea detașabilă cu ulei înainte de a o spăla sau introduce în mașina de spălat vase.

Nu utilizați produse abrazive sau agresive de curățare, de genul diluanților sau pe bază de benzen.

Parametrii tehnici:

Tensiune 220-240 V – 50/60 Hz, 400 W

Clasa II de siguranță electrică: II (izolare dublă)

Nivel de zgomot: 82dB(A)

Nivelul declarat de emisie a zgomotului pentru acest aparat este 82 dB(A), care reprezintă nivelul A al capacității acustice raportată la capacitatea acustică de referință de 1 pW.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți materialul de ambalare la un centru de reciclare autorizat,

CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE FOLOSITE



Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice și electronice folosite nu trebuie tratate ca deșeuri municipale obișnuite. Pentru o casare adecvată, recuperare și reciclare înmânați aceste produse către punctele de colectare speciale. În unele state din Uniunea Europeană sau alte țări din Europa puteți returna produsele vânzătorului atunci când cumpărați un produs nou echivalent. Reciclarea corectă a acestui produs ajută la valorificarea resurselor naturale și previne daunele asupra mediului cauzate de aruncarea inadecvată a deșeurilor. Solicitați autorităților locale sau punctului de colectare mai multe detalii. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru casarea incorectă a acestui tip de deșeuri.

Pentru persoane juridice din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să cașați aparate electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare la vânzător sau furnizor.

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să aruncați acest aparat, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de reciclare la consiliul local sau la vânzător.



Acest produs respectă toate cerințele regulatorii de bază europene care se referă la el.

Ne rezervăm dreptul de a aduce schimbări textului, designului și specificațiilor tehnice ale produsului fără o notificare prealabilă.