

BLENDER NUTRI SMOOTHIE 1200 W SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe doar dacă sunt supravegheați sau au fost informați cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și dacă sunt înțelese potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să utilizeze acest aparat sau să se joace cu acesta. Păstrați aparatul și cablul de alimentare al acestuia departe de copii.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, solicitați-l reparat la un centru de service profesionist pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.

Avertizare:

- Utilizarea incorectă poate duce la răni.
- Aveți grijă în special să nu vă răniți la marginile tăietoare ascuțite atunci când manipulați cuțitele de tocat, în special când scoateți lamele din vasul de amestecare, când goliți recipientul și când îl curățați.
- Suprafețele aparatului care intră în contact cu alimentele trebuie întotdeauna curățate conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză dacă nu îl utilizați și dacă îl veți lăsa fara supraveghere, înainte de montare, demontare, curățare sau mutare.
- Înainte de a înlocui accesoriile sau piesele accesibile care se mișcă în timpul utilizării, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic și proiectat pentru procesarea unei cantități standard de ingrediente.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză. Nu recomandăm utilizarea cu prelungitor.
- Nu utilizați aparatul în medii industriale sau în exterior.
- Nu puneți aparatul pe un cuptor electric sau pe gaz, sau în apropierea acestora, pe scurgerea chiuvetei, pe marginea mesei sau pe suprafețe instabile. Puneți aparatul doar pe suprafețe plane, uscate și stabile.
- Utilizați doar accesoriile originale furnizate împreună cu produsul.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.

Avertisment:

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări.

- Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de a-l pune în funcțiune.
- Aveți grijă când manipulați lichide fierbinți deoarece acestea pot elibera aburi sau pot stropi și pot cauza arsuri. Lăsați lichidele și alimentele fierbinți să se răcească la o temperatură de cel puțin 45°C înainte de a le pune în recipient și de a le amesteca.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult de 1 minut. Înainte de a-l porni din nou, lăsați-l să se răcească timp cel puțin 3 minute.
- Aparatul este echipat cu o siguranță termică care protejează motorul de deteriorare în caz de suprasarcină. Dacă oprirea automată a aparatului are loc ca urmare a supraîncălzirii motorului, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 30 de minute. Apoi puneți din nou aparatul în funcțiune.
- Dacă ingredientele se lipesc de ansamblul de lame sau de pereții interiori ai recipientului de amestecare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că ansamblul de lame s-a oprit complet. Scoateți ansamblul recipientului de lame de pe unitatea motorului și întoarceți-l astfel încât ansamblul lamei să fie orientat în sus. Scoateți ansamblul lamei. Utilizați o spatulă de plastic pentru a curăța ansamblul de lame și pereții recipientului de



amestecare. Reasamblați recipientul de amestecare și montați-l înapoi pe unitatea motorului. Conectați cablul de alimentare la o priză și continuați amestecarea.

- Când manipulați ansamblul de lame, când îl scoateți din recipientul de amestecare și când îl curățați, aveți grijă să nu vă tăiați în lame. Țineți întotdeauna unitatea de lame de partea din platic de jos. Nu încercați să ascuțiți lamele.
- Accesoriile aparatului nu sunt destinate încălzirii în cuptorul cu microunde. Nu expuneți recipientul la schimbări extreme de temperatură.
- NU porniți aparatul dacă este gol. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate afecta negativ durata de viață a acestuia.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză dacă nu îl utilizați și când îl lăsați nesupravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare, înlocuirea accesoriilor și înainte de curățare sau mutare.
- Verificați dacă unitatea motorului este oprită, dacă aparatul este deconectat de la priză și dacă părțile rotative s-au oprit complet înainte de a îndepărta recipientul de pe unitatea motorului.

ATENȚIE:

NU DESCHIDEȚI PÂNĂ CÂND LAMELE NU SE OPRESK.

- Nu introduceți unitatea motorului și cablul de alimentare în apă sau alte lichide, și nici nu le spălați sub jet de apă.
- Asigurați-vă că contactele cablului de alimentare nu intră în contact cu umezeala. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână pe marginea mesei și că nu atinge suprafețe fierbinți.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablu. Acest lucru ar putea deteriora cablul sau priza. Deconectați aparatul trăgând ușor de ștecher.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corespunzător sau dacă are urme de deteriorare.
- Pentru a preveni apariția situațiilor periculoase, nu reparați niciodată singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Toate reparațiile și ajustările trebuie efectuate la un service autorizat. Dacă interveniți asupra aparatului, riscați pierderea garanției.

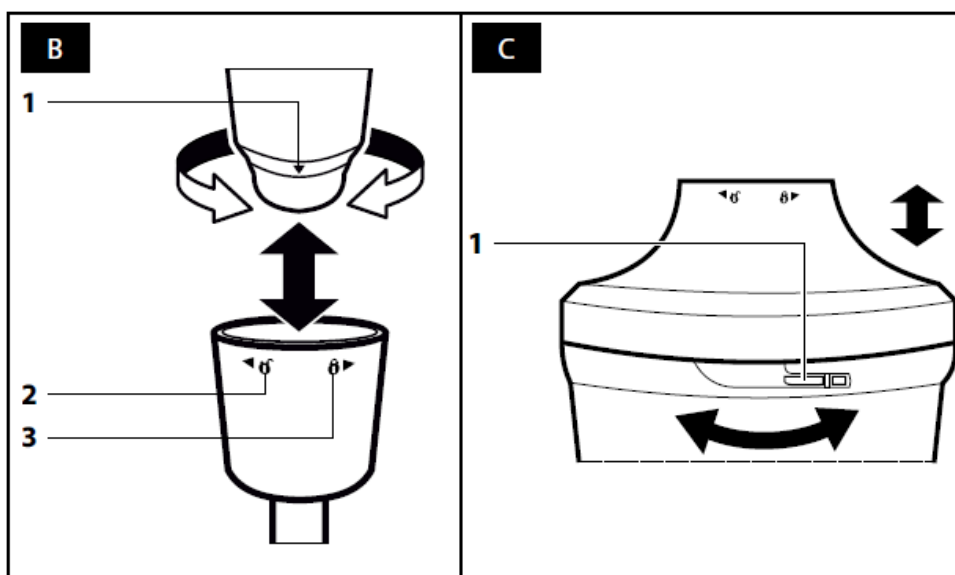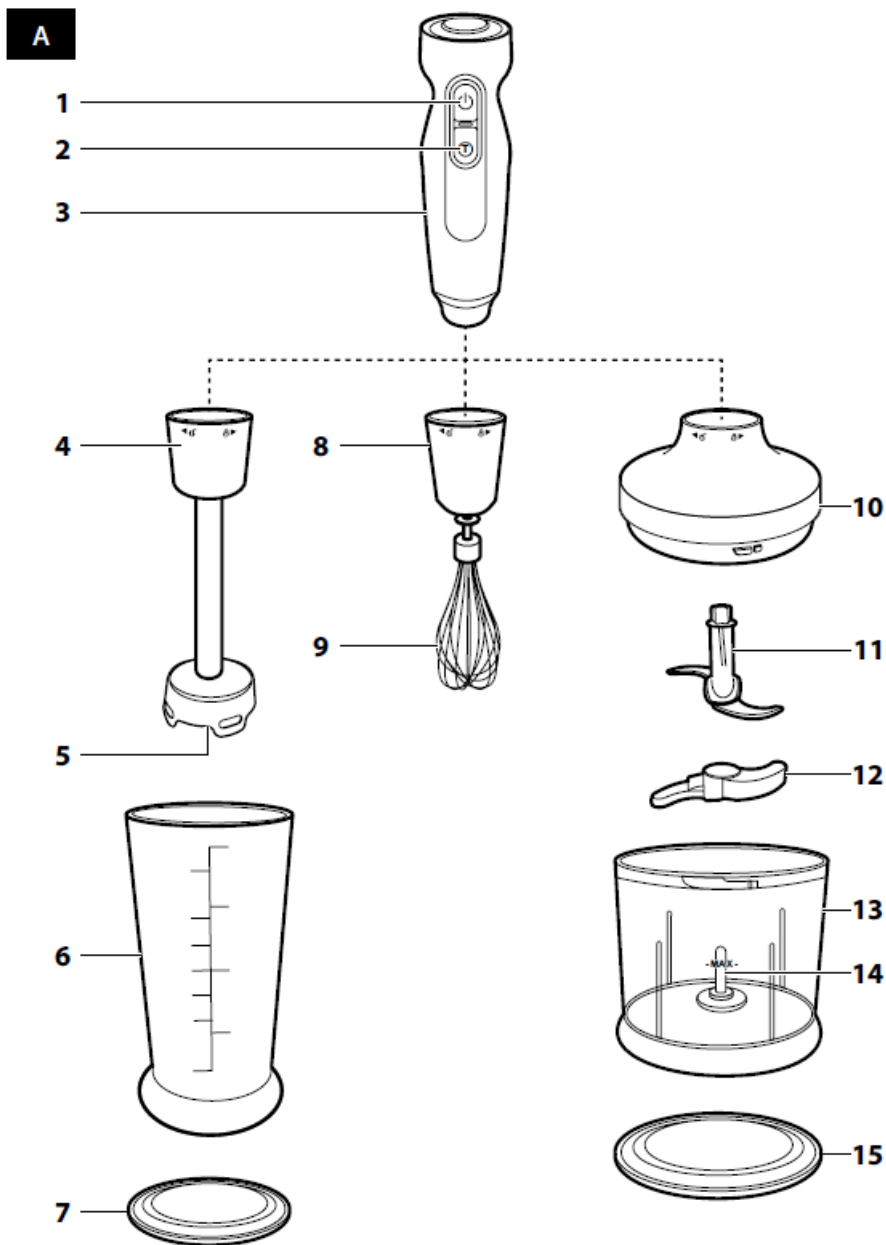

■ Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care cineva s-a familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru utilizare ulterioară. În cazul în care predați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.

■ Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile acestuia. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI ȘI A ACCESORIILOR LUI

A1 Comutator de viteză normală	A11 Tocator cu ansamblu de lame
A2 Comutator de mare viteză (turbo)	A12 Husa de protecție
A3 Unitate motor	A13 Bol toicator, volum 500 ml
A4 Atașament detașabil pentru blender	A14 Arbore
A5 Ansamblu lame	A15 Tampă de bază anti-alunecare
A6 Pahar volum 700 ml	B1 Săgeată de ajutor
A7 Tampă de bază/capac anti-alunecare	B2 Simbol „Deblocat”.
A8 Accesoriu pentru bate cu sistem de viteze	B3 Simbol „blocat”.
A9 Bate	C1 Clapete de blocare
A10 Capac toicator cu sistem de angrenaje	

SCOPUL UTILIZĂRII

ACCESORII STICK BLENDER

■ Este potrivit pentru amestecarea ingredientelor moi și a lichidelor. Se folosește și anume la prepararea alimentelor pentru bebeluși, diverse tipuri de milkshake, sosuri, tartine etc.

TEL

■ Telul este potrivit pentru prepararea aluaturilor usoare sau pentru frisca, albusuri, creme de desert, aluaturi lichide de pandispan, maioneza etc.

Nu-l folosiți pentru a amesteca aluaturi groase.

TOCĂTOR

■ Este potrivit pentru tocarea alimentelor mai dure, cum ar fi carnea, brânza semi-tare sau tare, fructele și legumele crude, nuci, ierburi etc. Datorită filelor sale speciale, este potrivit și pentru tocarea alimentelor mai dure, cum ar fi gheața, cuburi, boabe de cafea, nucsoara, boabe de cacao.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

■ Spălați bine toate accesoriile detașabile care sunt destinate să intre în contact cu alimentele folosind apă caldă și un detergent neutru de bucătărie.

Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce natural sau ștergeți-le bine cu o cârpă de ștergere fină.

■ Curățați piesele A8 și A10, care sunt echipate cu sistem de transmisie, numai folosind o cârpă umezită. Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în aceste părți.



Atenție:

Când curățați ansamblurile de lame A5 și A11, aveți mare grijă să nu vă răniți pe marginile lor ascuțite.

■ Când curățați accesoriul blenderului A4, nu scufundați capătul superior care se conectează la unitatea motorului A3.

ATAȘAREA ACCESORIILOR



Atenție:

Înainte de a atașa sau a îndepărta accesoriile A4 sau A8, asigurați-vă că unitatea motorului A3 este oprită și deconectată de la priză și că piesele rotative s-au oprit complet. Părțile atașamentelor care sunt conectate la unitatea motorului, trebuie să fie bine uscate.

■ În funcție de activitate, selectați atașamentul A4 sau A8. Glisați atașamentul selectat pe unitatea motorului A3 de dedesubt, astfel încât săgeata B1 de pe partea din spate a unității motorului indică simbolul lacătului deblocat B2 de pe atașament.

■ Rotiți unitatea motorului astfel încât săgeata să se deplaseze la simbolul lacătului blocat B3. Conectarea ambelor părți este însoțită de un clic.

■ Pentru a elibera atașamentul de pe unitatea motorului, prindeți ferm ambele părți și rotiți unitatea motorului astfel încât săgeata să indice simbolul lacătului deschis.

Trageți ambele părți una de cealaltă.

■ Așezați bolul A13 pe o suprafață plană și stabilă. Scoateți capacul de protecție A11 de pe tocatorul A12 și așezați tocatorul pe arborele central A14 pe fundul vasului.

■ Puneți capacul A10 pe vas astfel încât arborele tocătorului A11 să alunece în partea centrală a capacului, astfel încât urechile de blocare C1 de pe părțile laterale ale capacului să se potrivească în canelurile din vas. Rotiți capacul astfel încât urechile de pe capac să alunece în caneluri. Asigurarea corectă a capacului este însoțită de un clic.

■ Atașați unitatea motorului A3 la capacul A10 urmând aceeași procedură ca cea descrisă în capitolul Atașarea și scoaterea accesoriilor.

■ Pentru a le îndepărta, procedați în ordine inversă asamblării lor.

UTILIZAREA APARATULUI

■ Selectați tipul de accesorii pe care doriți să le utilizați și asamblați aparatul conform instrucțiunilor din capitolele precedente.

■ Pentru amestecare, utilizați paharul A6 sau alt recipient adecvat destinat să intre în contact cu alimentele.

■ Nu umpleți prea mult paharul A6 și bolul A13 peste marcajele de nivel maxim. Acest lucru va preveni stropirea ingredientelor în timp ce sunt procesate.

■ La asamblarea tocătorului, puneți alimentele în bolul A13 numai după ce ați plasat tocatorul A11, fiți pe arborele central A14 din partea inferioară a bolului. Nu umpleți vasul peste marcajul de nivel maxim (MAX).

■ Conectați unitatea motorului A3 la o priză de alimentare.

■ Țineți apăsat comutatorul A1 sau A2. Aparatul va funcționa atâta timp cât întrerupătorul este ținut apăsat. Eliberarea comutatorului va opri aparatul.



Atenție:

Durata maximă de funcționare continuă a aparatului este de 1 minut. Apoi lăsați-l să se răcească timp de 3 până la 5 minute. Când utilizați aparatul pentru a amesteca alimente lipicioase sau mai dure, întrerupeți funcționarea deja după 30 de secunde.

■ După ce ați terminat de utilizat, deconectați cablul de alimentare de la priză. Asigurați-vă că piesele rotative au încetat să se mai rotească și dezamblați aparatul în părțile sale individuale. Apoi curățați toate piesele folosite conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.

SFATURI

■ Când utilizați accesoriul pentru blender, se recomandă să amestecați întotdeauna la o viteză mai mică. În timp ce amestecați, mutați blenderul în sus și în jos pentru a amesteca ingredientele la consistența dorită.

■ Pentru a preveni stropirea ingredientelor, puneți accesoriul pentru blender A4 sau telul A8 în paharul care conține ingredientele înainte de a-l porni și, invers, opriți-l înainte de a scoate accesoriul din pahar.

■ Pentru a preveni stropirea ingredientelor, mențineți ansamblul lamei A5 al accesoriului de amestecare și bateți A9 scufundat în timp ce aparatul funcționează. Se recomandă împărțirea unei cantități mai mari de ingrediente procesate în mai multe loturi și inspectarea regulată a conținutului din interiorul paharului.

■ Când utilizați accesoriul blender sau tocător, se recomandă procesarea ingredientelor folosind impulsuri scurte. Acest lucru va preveni pulverizarea excesivă a ingredientelor și se vor obține rezultate optime.

■ Pentru a ușura amestecarea și tăierea, tăiați ingredientele tari în bucăți mici.

■ Pentru a obține rezultate mai bune la amestecare, țineți blenderul ușor înclinat, în timp ce îl mișcați cu grijă în sus și în jos în pahar. Nu folosiți forța pentru a împinge ingredientele în jos cu blenderul.

■ Înainte de a amesteca sau a toca, îndepărtați părțile dure, cum ar fi sâmburele de fructe sau oasele din ingredientele amestecate. Acest lucru va preveni deteriorarea ansamblului lamei.

GHID RAPID PENTRU PROCESAREA INGREDIENTELOR

■ Perioadele de procesare a alimentelor furnizate mai jos sunt doar o referință. Timpul efectiv de procesare depinde de mărimea ingredientelor, cantitatea acestora și consistența finală necesară. Dacă consistența necesară în timpul maxim de funcționare a aparatului, puteți continua procesarea alimentelor după ce aparatul s-a răcit.

BLENDER

Ingrediente	Cantitate	Setare viteza	Timp procesare
Mancare copii	300 g	Mediu spre maxim	45 s
Spreads	200 g	Mediu spre maxim	30 s
Fructe si vegetale (gatite)	200 g	Mediu spre maxim	45 s
Sosuri	500 ml	Mediu spre maxim	45 s
Shake	500 ml	Mediu spre maxim	30 s

CHOPPER

Ingrediente	Cantitate	Setare viteza	Timp procesare
Carne	300 g	Mediu spre maxim	30 s
Fructe si vegetale	200 g	Mediu spre maxim	15 s
Branza tare si semi-tare	150 g	Maxim	10 s
Produse coapte tare	100 g	Mediu spre maxim	20 s
Nuci fara coaja	100 g	Maxim	15 s
Ierburii	50 g	Mediu spre maxim	10 s

TEL

Ingrediente	Cantitate	Setare viteza	Timp procesare
Albus oua	4 buc	Maxim	60 s
Frisca	200 ml	Maxim	60 s
Aluaturi usoare	500 g	Mediu spre maxim	60 s

■ Bateți frișca și albușurile într-un pahar îngust înalt. La baterea albușurilor spuma, telurile A9 și paharul trebuie să fie întotdeauna perfect curate și uscate, altfel baterea albușurilor poate să nu reușească.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

■ Înainte de a-l curăța, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și că piesele rotative s-au oprit.

■ Dezasamblați aparatul în părțile sale individuale. Spălați bine accesoriile și recipientele, folosind apă caldă și bucătărie neutră

detergent. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce natural sau uscați-le bine folosind o cârpă de ștergere.

- Curățați piesele A8 și A10, care sunt echipate cu sistem de transmisie, numai folosind o cârpă umezită. Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în aceste părți.
- Când curățați accesoriul blenderului A4, nu scufundați capătul superior care se conectează la unitatea motorului A3.
- Paharul A6, bolul A13 și ansamblul lamei A11 pot fi spălate în mașina de spălat vase. Alte piese nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase.



Atenție:

Când curățați ansamblurile de lame A5 și A11, aveți mare grijă să nu vă răniți pe marginile lor ascuțite.

- După ce ați terminat de utilizat blenderul, este posibil să curățați ansamblul cuțitelor A5 prin scufundarea acestuia în apă caldă cu detergent de bucătărie și agitându-l pentru o perioadă scurtă de timp.
- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității motorului A3, utilizați o cârpă înmuiată ușor într-o soluție slabă de detergent. După aplicarea soluției de detergent, ștergeți suprafața cu o cârpă ușor umezită în apă curată și apoi ștergeți. Nu folosiți solvenți, produse abrazive de curățare etc. pentru curățarea aparatului. În caz contrar, stratul de suprafață al aparatului poate fi deteriorat.



Atenție:

Nu scufundați niciodată unitatea motorului A3 sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

DEPOZITARE

- Când ați terminat de utilizat aparatul, așezați-l și accesoriile sale într-un loc curat și uscat, la îndemâna copiilor. Păstrați aparatul depozitat și accesoriile acestuia departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă și nu-l depozitați într-un mediu prea praf.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere de intrare nominală: 800 W

Clasa de protecție (pentru protecția la șocuri electrice): II

Nivel de zgomot: 85 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este 85 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

