



**SENCOR®**

SHD 108VT

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu tipul de aparat sau ați mai folosit aparate similare. Nu utilizați aparatul altfel decât este specificat în prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl consultați ulterior.


Vă recomandăm să păstrați toate materialele în care a fost ambalat produsul (cutia de carton originală, materialele de ambalare auxiliare) precum și bonul fiscal și formularul de garanție cel puțin pe întreaga perioadă de garanție a produsului. Dacă este necesar să trimiteți produsul în service, ambalați-l în ambalajul original.

**CUPRINS**

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ .....	3
DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR .....	6
UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR .....	6
INTREȚINERE ȘI CURĂȚARE .....	7
SPECIFICAȚII TEHNICE .....	8
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE .....	8
CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE .....	8

## **MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Acest aparat poate fi utilizat de copiii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de persoanele cu dizabilități fizice sau psihice sau de persoanele fără experiență în utilizarea acestui tip de aparat, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați corespunzător sau să fi fost instruiți pentru o utilizare în siguranță a aparatului și să înțeleagă potențialele pericole la care se expun. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcute de către copiii nesupravegheați.

-  Nu utilizați aparatul în vecinătatea căzii, dușului, chiuvetei sau a altor recipiente cu apă.


Dacă veți folosi aparatul în baie, după utilizare scoateți-l din priză deoarece apa constituie un potențial pericol chiar și când aparatul este oprit.

Ca o măsură de siguranță suplimentară vă recomandăm instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu o valoare nominală maximă de declanșare de maxim 30 mA. Cereți mai multe detalii de la electricianul dvs.

## **MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.**

- Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că tensiunea specificată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea de la priză.
- Nu folosiți niciodată accesorii, care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu au fost recomandate în mod explicit de către producător.
- Aparatul este conceput pentru uz casnic. Nu folosiți uscătorul în mediu industrial sau în aer liber.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că ștecărul și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei flăcări deschise sau a aparatelor care produc căldură.
- Nu poziționați cablul de alimentare în vecinătatea suprafețelor încinse sau deasupra obiectelor ascuțite. Nu așezați obiecte grele peste cablu. poziționați cablul astfel încât să nu îl călcați sau să vă împiedicați de el.
- Asigurați-vă că atunci când porniți aparatul, gurile de admisie și emisie a aerului nu sunt acoperite. Dacă acestea sunt blocate, aparatul se va opri automat. Deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească timp de câteva minute. Îndepărtați obiectul care obstrucționează gura de emisie sau admisie aer înainte de a porni aparatul din nou.
- Deconectați aparatul de la priză după fiecare utilizare.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea cablului / prizei. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecăr.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru service autorizat. Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare /ștecărul deteriorat.
- Pentru a evita orice pericol de șoc electric, nu reparați personal aparatul și nu aduceți nici un fel de modificări aparatului. Încredințați toate reparațiile și reglajele către o societate specializată/ service. Nerespectarea acestei cerințe pe perioada garanției va invalida certificatul de garanție.

## DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR

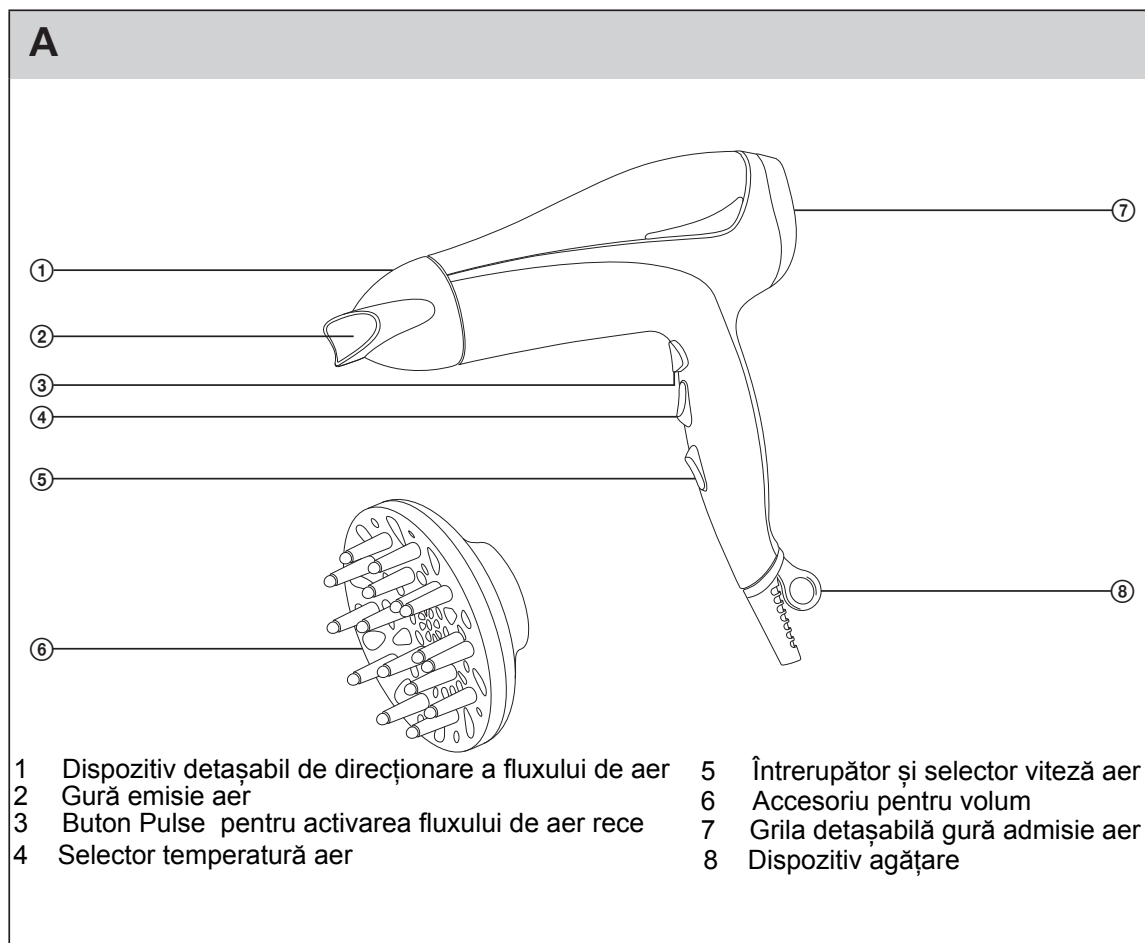

## UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR

- 1) Spălați-vă pe păr cu șampon și apoi folosiți un balsam înainte de a folosi uscătorul; acesta va face pieptănarea mai ușoară. Ștergeți părul cu un prosop și pieptănați-l.
- 2) Selectați accesoriul (A1) sau (A6) și atașați-l la uscător.  
Accesoriul A1 poate fi utilizat pentru o uscare rapidă a părului sau pentru coafare. Pentru coafare, pieptănați părul cu o perie sau pieptănați și îndreptați accesoriul A1 către suvița de păr pe care vreți să o coafați.  
Folosiți accesoriul A5 pentru a da volum părului. Când vă uscați părul cu acest accesoriu este necesar ca accesoriul să fie perpendicular pe cap și să fie în contact cu scalpul. Prin mișcări lente circulare uscați gradat tot părul.
- 3) Introduceți ștecărul în priză. Selectați viteza și temperatura fluxului de aer dorite utilizând selectoarele (A5) și (A4).

## Selectorul A⑤ Viteză jet aer

- |   |   |
|---|---|
| 0 | Uscătorul este oprit.   |
| 1 | Utilizați prima treaptă de viteză pentru coafarea progresivă a părului. |
| 2 | Utilizați a doua treaptă de viteză pentru uscarea rapidă a părului.     |

## Selectorul A④ Temperatură aer

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/>            | Selectați prima treaptă de temperatură pentru uscarea progresivă a părului dvs.      |
| <input checked="" type="radio"/> | Selectați treapta de temperatură medie pentru o coafare ușoară.                      |
| <input type="radio"/>            | Selectați prima treaptă de temperatură ridicată pentru uscarea rapidă a părului dvs. |

### Funcția ionizare

Când porniți uscătorul, activați funcția de ionizare pentru ca aparatul dvs. să emită ioni negativi. Aceștia neutralizează electricitatea statică din păr și redau vitalitate și strălucire părului.

Pentru a fixa coafura, țineți apăsat timp de câteva secunde butonul pentru aer rece A3.



#### Sfat:

Pentru a face coafura să reziste mai mult, recomandăm utilizarea unor produse special pentru coafare, ca de exemplu fixative, spumă sau gel de păr.

- 4) Când nu mai folosiți uscătorul, opriți-l acționând comutatorul A5 pe poziția 0 și deconectați-l de la priză.

### ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de curățare, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză.
- Detașați de pe aparat grila detașabilă gură admisie aer (A7) și îndepărtați firele de păr prinse în gura de admisie aer. Montați la loc grila detașabilă împingând-o spre uscător până auziți un clic. Verificați ca aceasta să fie bine fixată în poziție.
- Pentru a curăța suprafața exterioară puteți folosi un prosop umezit într-o soluție cu detergent neutru. Uscați apoi suprafața cu un prosop uscat.
- Nu aduceți niciodată uscătorul în contact cu apa sau cu alte lichide. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, alcool, benzină sau alți agenți de curățare similari.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Tensiune electrică nominală.....	220–240 V
Frecvență nominală .....	50/60 Hz
Putere nominală intrare .....	1800 - 2200 W
Clasă siguranță (pentru protecție la șoc electric) .....	II
Nivel zgomot .....	70 dB (A)

Nivelul declarat de zgomot pentru acest aparat este de 70 dB (A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice raportată la unitatea acustică de referință de 1 pW.

**Glosar de termeni tehnici**

Clasă protecție electrică:

Clasa II – Protecția electrică este asigurată de izolare dublă sau de utilizarea materialelor de clasă industrială.

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului și specificațiilor tehnice fără o notificare prealabilă.

**INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR**

Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeuri.

**CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE**

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajeră. Vă rugăm să duceți produsul la centrul de colectare deșeuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea, în anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnați produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci când achiziționați un produs similar. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea improprie a deșeurilor electrice și electrocasnice. Vă rugăm să apălați la autoritățile locale pentru a afla locația celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deșeuri poate face subiectul unor reglementări naționale și fi sancționată cu amendă.

**Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană**

Dacă doriți să cazați un aparat electric sau electronic, cereți informațiile necesare de la furnizorul sau distribuitorul dvs.

**Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene**

Dacă doriți să cazați acest produs, cereți informațiile necesare despre modul corect de casare de la departamentele locale guvernamentale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.