

SENCOR®

SHI 4700GD



Ondulator de păr
Traducerea manualului original




SENCOR®

SHI 4700GD



A

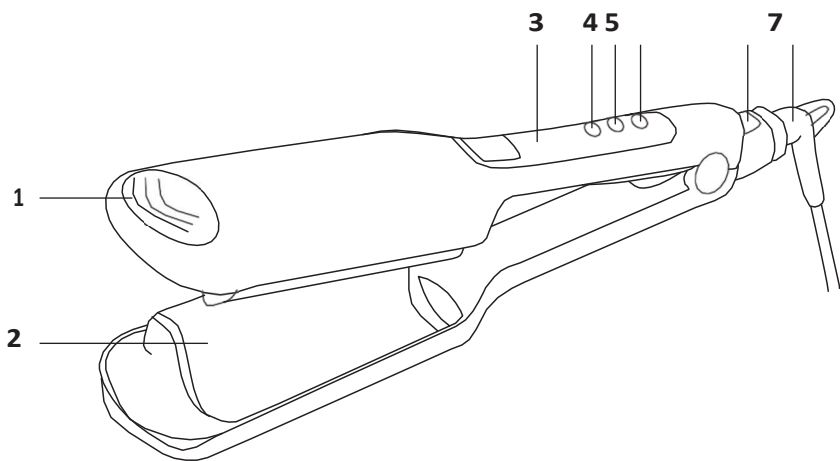

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional pentru a preveni o situație periculoasă. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.



Avertisment:

Nu utilizați acest aparat în apropierea apei. Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau altor recipiente care conțin apă.

- Dacă aparatul este utilizat în baie, deconectați-l de la priză după utilizare, scoțând ștecherul din priză, deoarece prezența apei reprezintă un pericol, chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Pentru a asigura o siguranță suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric al

baie, cu un curent nominal maxim de 30 mA. Cereți sfatul unui electrician.

- Pericol de arsuri. Țineți aparatul la îndemâna copiilor, în special în timpul utilizării și răcirii.
- Când aparatul este conectat la rețeaua electrică, nu îl lăsați niciodată nesupravegheat.
- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul, dacă este echipat, pe o suprafață rezistentă la căldură, stabilă și plană.

- Despachetați produsul cu atenție și aveți grijă să nu aruncați niciuna dintre părțile ambalajului până când nu ați identificat toate componentele produsului.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta aparatului corespunde tensiunii din priza dvs. de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau care nu sunt concepute pentru acest aparat.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și ștecherul nu pot intra în contact cu apa sau umezeala.
- Nu pulverizați produsul cu apă sau orice alt lichid. Nu scufundați acest aparat și niciuna dintre componentele sale în apă sau în orice alt lichid.
- Dacă aparatul a căzut în apă, deconectați IMEDIAT cablul de alimentare de la priza de curent. Nu introduceți niciodată mâna în apă pentru a scoate aparatul atunci când acesta este conectat la priza de curent. Acest lucru prezintă un risc de situație periculoasă.
- Acest produs este destinat utilizării casnice. Nu îl utilizați în medii industriale sau în aer liber!
- Nu utilizați spray-uri în apropierea aparatului.
- Dacă nu utilizați aparatul, deconectați-l de la rețeaua electrică. Înainte de a curăța sau muta aparatul, procedați în același mod.
- Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet înainte de a-l depozita.
- Nu expuneți persoanele sau animalele sensibile la aerul cald.
- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau cu gaz. Nu așezați aparatul în apropierea unor dispozitive care produc căldură, cum ar fi șemineu etc.
- Nu utilizați accesorii altele decât cele furnizate sau specificate de producător.
- Nu blocați niciodată orificiile de ventilație ale aparatului. Mențineți orificiile de ventilație curate. Nu introduceți obiecte în orificiile de ventilație.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- În niciun caz nu încercați să reparați singur aparatul; nu efectuați modificări asupra acestuia - pericol de electrocutare! Încredințați toate reparațiile și reglajele acestui dispozitiv unei companii/unui serviciu specializat. Nerespectarea acestei recomandări vă expune riscului de a anula politica de garanție.
- Nu așezați cablul de alimentare al aparatului în apropierea unor locuri fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare, poziționați cablul astfel încât să nu fie călcat sau să nu se poată împiedica cineva de el. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârâă peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând de cablul de alimentare - acest lucru poate deteriora cablul de alimentare / priza de alimentare. Deconectați cablul de la priza de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs sau a accesoriilor sale (alterarea alimentelor, leziuni, arsuri, opăririi, incendii etc.).

.....EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR AFIȘATE

PE PRODUS SAU ÎN DOCUMENTAȚIA ÎNSOȚITOARE



Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.



Acest simbol de pe produse sau din documentația însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Produs cu clasa de protecție II
Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau rezistentă.

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că acesta va va satisface pe deplin.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării privind răspunderea vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de garanție pentru defecte de funcționare sau de calitate. Pentru transportul aparatului, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI DE ONDULARE A PĂRULUI

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| A1 Capete de manipulare | A5 – buton |
| A2 Elemente de încălzire | A6 Buton de pornire/oprire |
| A3 Afiașaj | A7 Blocare de siguranță |
| A4 Butonul + | A8 Cablu de alimentare |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul de ondulat părul din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și autocolantele promoționale. Asigurați-vă că nu este deteriorat.

SCOPUL UTILIZĂRII

- Sencor SHI 4700GD este conceput pentru coafarea părului uscat și crearea de bucle.

UTILIZAREA APARATULUI DE ONDULARE A PĂRULUI

- Pieptănați-vă cu grijă părul și împărțiți-l în suvițe de grosime egală.
- Conectați cablul de alimentare la priză de curent. Pe afiașaj va apărea „OFF”.
- Apăsăți butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a porni aparatul de ondulat părul. Veți auzi două bipuri scurte. Temperatura implicită este de 180 °C.
- Utilizați butoanele +/- pentru a seta temperatura dorită: de la 100 °C la 230 °C. Fiecare apăsare crește sau scade temperatura cu 10 °C. Apăsăți butonul + timp de 3 secunde pentru a seta temperatura direct la 230 °C.
- Apăsăți butonul – timp de 3 secunde pentru a bloca setarea temperaturii. Acest lucru va preveni modificările accidentale ale temperaturii în timpul coafării părului. Pentru a anula blocarea, apăsați butonul – timp de 3 secunde.
- Așteptați până când ondulatorul se încălzește.
- Eliberați blocajul de siguranță pentru a putea utiliza ondulatorul.
- Când ați terminat de aranjat părul, apăsați butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a opri ondulatorul. Veți auzi un bip lung. Deconectați cablul de alimentare de la priză de curent.
- Lăsați ondulatorul să se răcească pe un suport rezistent la căldură înainte de a-l curăța și depozita.

Oprire automată

Aparatul de ondulat părul se oprește automat după 1 oră de inactivitate. Apoi, va trebui repornit folosind butonul de pornire/oprire.

Crearea ondulărilor

- Cu cât părul este mai gros și mai puternic, cu atât temperatura trebuie setată mai ridicată.
- Pieptănați-vă cu grijă părul și împărțiți-l în suvițe de grosime egală.
- Eliberați blocarea de siguranță și deschideți ondulatorul. Așezați-l cât mai aproape de rădăcini. Aveți grijă să nu vă ardeți.
- Introduceți suvița de păr între elementele de încălzire și închideți ondulatorul.
- Țineți ondulatorul închis atât timp cât este necesar, apoi deschideți-l.
- Mutați ondulatorul mai jos pentru a crea mai multe ondulări pe aceea suviță.
- Repetăți același proces cu celelalte suvițe.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, opriți aparatul de ondulat părul și lăsați-l să se răcească complet.



Avertisment:

Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați ondulatorul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.

- Ștergeți ondulatorul de păr cu o cârpă curată și uscată.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți etc. pentru a curăța părțile aparatului care ar putea deteriora suprafața acestuia.

DEPOZITARE

- Depozitați aparatul de ondulat părul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală	100–240 V ~
Frecvență nominală	50/60 Hz
Putere nominală de intrare	92 W

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la locul desemnat de municipalitate pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, duceți-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ potențial asupra mediului și sănătății umane, rezultat din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Pentru a elimina echipamentele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Pentru a elimina acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.

