



SENCOR®

SHM 5270

Înainte de folosire, va rugăm a citi toate instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiari cu folosirea unor asemenea aparate. Folosiți acest produs întocmai instrucțiunilor descrise în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru o viitoare utilizare.

Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de împachetare interior, certificatul de garanție și bonul fiscal eliberat de către unitatea de vânzare, pe perioada garanției. Dacă trebuie să expediați acest produs, împachetați-l în cutia sa originală pentru a asigura maximum de protecție pe toată perioada transportării acestuia.

CUPRINS

MASURI DE SIGURANTA	3
DESCIERE PRODUS	4
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE	5
INTRETINERE SI MENTENANTA	8
SPECIFICATII TEHNICE	8
INSTRUCTIUNI SI INFORMATII PRIVIND DEBARASAREA MATERIALELOR DE IMPACHETARE .	9
DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE	9


MASURI DE SIGURANTA

CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI PENTRU O VIITOARE FOLOSIRE

- Acest produs nu trebuie a fi folosit de către persoane (inclusive copii) cu probleme fizice sau psihice sau de către persoane fara experientă, decât daca au fost instruite corespunzător in a folosi instrumentul cu protecție sau daca sunt asistate de către o persoana calificata, care va fi responsabila pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu produsul.
- Asigurați-va ca tensiunea si frecventa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate sau vândute de producător deoarece pot provoca accidente sau chiar distrugerea aparatului.
- Nu așezați aparatul pe pervazul ferestrei sau pe alte suprafețe instabile. Aparatul trebuie așezat mereu pe o suprafața dreapta si uscata.
- Aveți grija ca priza si cablul electric sa nu intre in contact cu apa sau umezeala.
- Nu pulverizați apa sau detergent pe aparat. Nu clatiți motorul sub presiunea robinetului sau nu-l lăsați la înmuiat in apa sau alte lichide.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnica.
- Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate in instrucțiuni.
- Nu folosiți aparatul in exterior.
- Nu folosiți spray-uri in vecinătatea aparatului.
- Înaintea primei folosiri este necesara spălarea accesoriilor (batatoare, malaxoare) in apa calda folosind detergent de vase. Apoi se clătesc cu apa potabila si se usucă cu un prosop moale.
- Ștecherul trebuie scos din priza atunci când aparatul nu se utilizează , se curata, se montează, sau se demontează accesoriile.

- **Atenție!** Lamele malaxoarelor sunt ascuțite. Aveți grija când le atingeți.
- Aveți grija ca aparatul sa fie corect montat înainte de folosire.
- Nu atingeți părțile in mișcare.
- Nu puneți mâinile sau obiecte de genul cuțitului de bucătărie, furculiței sau a lingurii de lemn in bol in timpul mixării, bătutului sau a framantarii. Va puteți accidenta sau aparatul se poate defecta.
- Lăsați lichidele sau mâncarea calda sa se răcească înainte de a le procesa.
- Este necesara o atenta supraveghere când aparatul este folosit in preajma copiilor. Aveți grija ca acesta sa nu ajungă la îndemâna lor, deoarece se pot accidenta sau pot defecta aparatul.
- Nu utilizați aparatul in apropierea aragazelor electrice sau cu gaz; nu îl poziționați langa foc deschis sau langa alte surse de căldura.
- In cazul defectării cablului electric, se recomanda a fi reparat la un service autorizat. Nu folosiți aparatul daca are ștecherul/cablul electric defect.
- Daca exista o problema de orice natura , nu utilizați aparatul. Apelați la un service autorizat pentru a-l repara. Nu reparați singuri aparatul; in astfel de cazuri certificatul de garanție se anulează.
- Nu așezați cordonul de alimentare langa suprafețe fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele peste cablu, poziționați-l in așa fel incat acesta nu este calcat, sau tras. Nu lăsați cordonul de alimentare sa atârne peste marginea mesei si nici sa atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priza trăgând de ștecher si nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

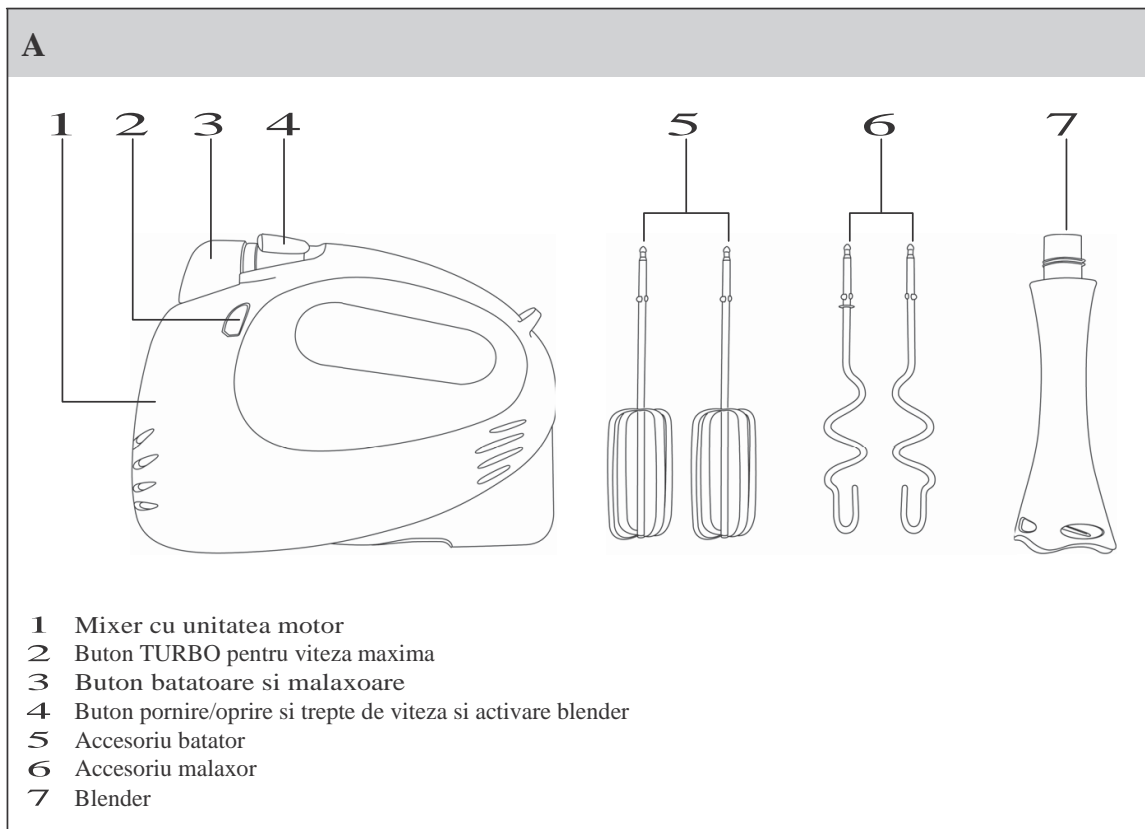


INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1. Folosirea batatoarelor si a malaxoarelor

1.1 Introduceți tija batatorului sau a malaxorului in una din gaurile pentru accesorii ale mixerului până când acestea se fixează în poziție.

B

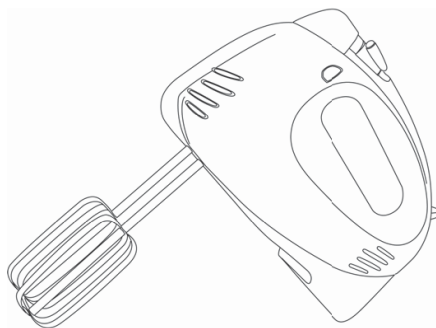

Nota:

Când atașați malaxoarele este necesar sa urmăriți procedura corecta. Introduceți malaxorul cu inel in gaura stânga iar malaxorul fără inel in cea dreapta.



Atenție:

Nu combinați malaxorul cu bătătorul.

1.2 Puneți ingredientele întrun bol. Introduceți batatoarele sau malaxoarele in ingrediente.

1.3 Introduceți cordonul de alimentare in priza. Folosind butonul 4 fixați viteza dorita de la 1-5.

Nota: Va recomandam sa începeți sa bateți/framantati la o viteza mica. Mai târziu puteți alege o viteza mai mare, in funcție de cerințe. Butonul 2 TURBO este folosit pentru o accelerație rapida către viteza maxima.

1.4 După ce ați terminat, începeți demontarea batatoarelor si a malaxoarelor. Opriți aparatul si scoateți ștecherul din priza. Tineti apăsat butonul 3 pentru scoaterea accesoriilor, trageți si scoateți batatoarele sau malaxoarele din mixer.




Nota:

Daca butonul 4 este in poziția 1-5, butonul 3 este blocat si astfel nu se pot demonta accesoriile.

2. Folosirea blenderului

- 2.1 Înainte de a monta blenderul, aveți grijă ca batatoarele și malaxoarele să fie demontate. Pentru a atașa mixerul, deschideți capacul ca în imagine (9), însurubați blenderul în lăcaș în locul marcat pe mixer (8). Împingeți blenderul înspre motor.

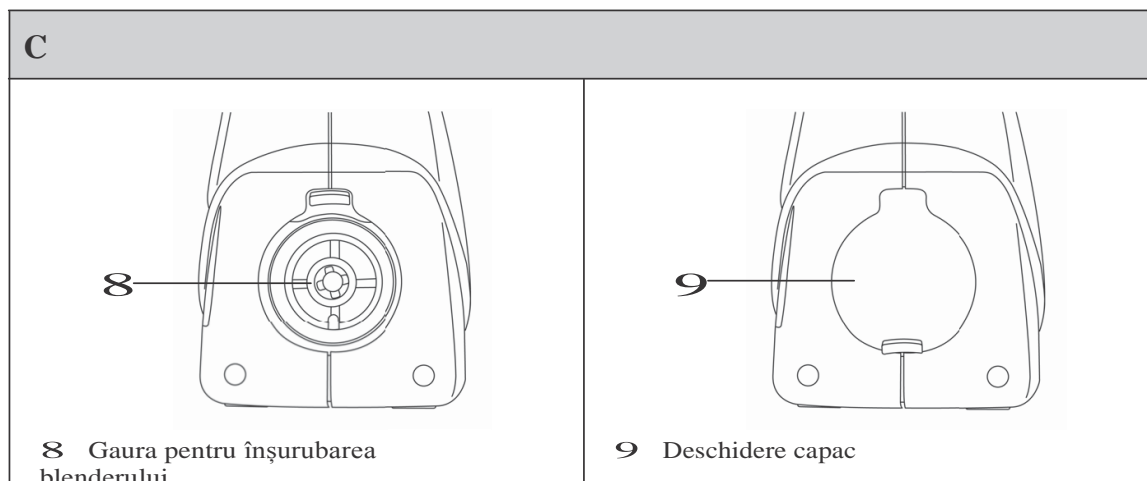

- 2.2 Puneți ingredientele într-un bol. Introduceți blenderul în acesta.
- 2.3 Introduceți cordonul de alimentare în priză. Porniți mixerul (4). Pentru a începe să mixați, apăsați butonul **TURBO** (2). Recomandăm să țineți apăsat butonul pentru câteva secunde apoi să eliberați. Repetați acest proces până când ingredientele sunt perfect amestecate.
- 2.4 Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Deșurubați blenderul.



SFATURI IMPORTANTE!

Batatoare/malaxoare: . Aparatul trebuie oprit pentru câteva minute dacă a fost folosit continuu timp de 5 minute. Timpul maxim pentru folosire continuă este de 10 minute.

Blender: Aparatul trebuie oprit pentru câteva minute dacă a fost folosit continuu timp de 2 minute.

Malaxoare

Folosite pentru a framanta faina, aluatul și coca, și pentru a amesteca carnea tocată și aluatul de foi.

Batatoarele

Folosite pentru prepararea aluatului, piureului de cartofi, aluatul tortului, și pentru a bate oua și smântâna.

Blender

Este folosit pentru a amesteca mâncarea bebelușilor, sau pentru a face milkshake-uri, sucuri de fructe, sosuri, maione etc.

Mixer de mana cu blender

SHM 5270

RO

Selectarea vitezei

Viteza 1 – Pentru amestecul alimentelor uscate ca faina, untul sau cartofii fierți.

Viteza 2 – Pentru amestecul ingredientelor lichide

Viteza 3 – Pentru amestecul aluatului de prăjituri și pâine, biscuiți

Viteza 4 – Pentru deserturi și creme cu unt și zahăr

Viteza 5 – Pentru a bate oua și smântâna

Cantitate și durata procesului

Batatoare	Cantitate	Durata procesului	Selectare viteza
Sosuri fine, smântâna și supe	aprox. 750 ml	aprox. 4 minute	Viteza 2
Maioneza	max. 3 gălbenușuri de ou	aprox. 3 minute	Viteza 5
Piure cartofi	max. 750 g	max. 4 minute	Viteza 4
Albuș bătut crema	max. 500 g	max. 5 minute	Viteza 5
Albuș de oua bătut	max. 5 albusuri oua	aprox. 4 minute	Viteza 5
Plăcinte	aprox. 750 g	aprox. 4 minute	Viteza 3

Malaxoare	Cantitate	Durata procesului	Selectare viteza
Drojdie în aluat	max. 500 g faina	max. 5 minute	Viteza 3



Nota:

A se bate la o viteză redusă pentru a împiedica făina să sară. Apoi puteți trece la o viteză mai mare. Pentru un amestec ușor și o frământare rapidă, vă recomandăm să folosiți margarina sau unt.

Blender	Cantitat	Durata procesului
Mâncare bebeluși, sosuri	100–300 g	45 secunde
Amestec băuturi	100–500 g	30 secunde
Fructe, legume	100–200 g	45 secunde
Brânzeturi	50–100 g	30 secunde



Nota:

.Timpul de procesare depinde de cât de mult doriți să amestecați ingredientele.

INTRETINERE SI MENTENANTA

- Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-va ca aparatul este oprit și scos din priză.
- Spălați accesoriile cu apă caldă și detergent de vase, după care uscați-le și ștergeți-le folosind un prosop moale și uscat. Acestea în contact cu mâncarea și băuturile și trebuie menținute curate.
- Curățați cu atenție blenderul după fiecare folosire. După ce ați terminat de amestecat, înmuiați accesoriul în apă caldă cu detergent de vase (fără a fi oprit aparatul). Țineți apăsat pe butonul TURBO pentru un scurt interval de timp pentru a curăța de ramașitele de mâncare. Apoi opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Demontați blenderul și spălați-l la robinet. Blenderul poate fi spălat și în mașina de spălat vase. Nota: Unele mâncăruri pot modifica aspectul de plastic al aparatului. Dacă ați amestecat mâncare de acest gen, aplicați ulei vegetal peste accesoriile înainte de a le spăla.
- Pentru a curăța unitatea motorului, folosiți o cârpă înmuiată ușor în detergent de vase. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu folosiți pentru curățare diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte materiale similare care pot deteriora aparatul.
- În cazul în care nu folosiți aparatul, depozitați-l într-un loc uscat departe de copii. Pentru a depozita aparatul puteți folosi cutia de carton a acestuia.

SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune: 230 V~ 50 Hz, 300 W

Clasa de protecție: II

Nivel zgomot: 68 dB(A)

Nivelul de zgomot pentru acest aparat este de 68dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A în cadrul puterii acustice.

Glosar de termeni tehnici

Clasa de protecție împotriva electrocutării :

Clasa II - Protecția împotriva socului electric este dată de izolația dublă a aparatului.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și termenii tehnici.

INSTRUCIUNI SI INFORMATII PRIVIND DEBARASAREA MATERIALELOR DE IMPACHETARE

Debarasarea materialelor de împachetare se face la unități special amenajate in acest sens.

DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE



Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer. Din aceasta cauza, va rugam să ne sprijiniți si sa participați la protejarea resurselor naturale si a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importator. Alternativ, in unele state ale Uniunii Europene puteți returna aceste produse comerciantului dumneavoastră local atunci când achiziționați un produs nou. Va rugam a contacta autoritățile dumneavoastră locale sau cel mai apropiat punct de colectare a deșeurilor , in vederea obținerii mai multor informații privind acest subiect. Debarasarea incorecta de acest produs poate atrage sancțiuni si amenzi.

Pentru persoane juridice din U.E.

Daca doriți sa debarasați un aparat electric sau electronic , contactați comerciantul sau distribuitorul.

Debarasarea in statele din afara Uniunii Europene

Daca doriți debarasarea acestui produs, cereți informațiile necesare despre debarasarea corecta de la guvernul dumneavoastră local sau de la comerciant.

Acest produs corespunde tuturor regulilor si normelor europene.



Mixer de mana cu blender

SHM 5270