

SENCOR

SHP 8305BK



RO•Mașină de tuns părul

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie realizate de copii nesupravegheați.

Siguranța electrică

- Nu deconectați adaptorul de alimentare din priza de curent trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora adaptorul de alimentare sau priza de curent. Deconectați adaptorul de alimentare din priza de curent trăgând de ștecher.
- Nu așezați cablul de alimentare al adaptorului de alimentare peste obiecte ascuțite. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață încălzită.



Atenție:

Aparatul de tuns părul trebuie utilizat numai cu adaptorul de alimentare original furnizat împreună cu acesta. Pentru a evita apariția unei situații periculoase, nu utilizați niciodată un alt tip de adaptor de alimentare.

- Nu utilizați niciodată adaptorul de alimentare furnizat împreună cu această mașină de tuns părul în alte scopuri.
- Păstrați adaptorul de alimentare și cablul de alimentare uscate.
- Nu înfășurați cablul de alimentare al adaptorului de alimentare în jurul mânerului aparatului de tuns părul.
- Dacă cablul de alimentare al adaptorului de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de tehnicianul său de service sau de o persoană cu calificare similară, deoarece acest lucru va preveni apariția unei situații periculoase.
- Nu conectați și nu deconectați cablul adaptorului de alimentare de la priza de alimentare cu mâinile ude.
- Înainte de a conecta adaptorul de alimentare la o priză, verificați dacă tensiunea indicată pe eticheta de identificare corespunde cu tensiunea din priza la care doriți să îl conectați. Nu utilizați un prelungitor.
- Depozitați, încărcăți și utilizați aparatul de tuns părul la o temperatură ambientă cuprinsă între 15 și 35 °C. Nu încărcăți aparatul de tuns părul mai mult decât este necesar pentru încărcarea completă. Odată încărcat, deconectați-l de la priza de alimentare.

- Nu expuneți aparatul de tuns părul la temperaturi mai mari de 50 °C. În caz contrar, bateria încorporată ar putea fi deteriorată.
- Aparatul de tuns părul este echipat cu o baterie încorporată cu durată lungă de viață, care poate fi scoasă din aparatul de tuns părul numai la un centru de service profesional. Nu încercați niciodată să o scoateți singuri din aparatul de tuns părul.



Avertisment:

Nu dezasamblați niciodată aparatul de tuns părul pentru a scoate bateria. Nu scurtcircuitați niciodată aparatul de tuns părul și nu îl aruncați în foc. Utilizarea incorectă poate duce la eliberarea de substanțe toxice sau la provocarea unui incendiu sau a unei explozii.

- Nu încărcăți, nu utilizați și nu depozitați aparatul de tuns părul și nu îl lăsați în baie sau în locuri unde ar putea cădea în cadă, chiuvetă sau alte recipiente umplute cu apă.
- În cazul în care aparatul de tuns părul cade în apă, nu îl recuperați sub nicio formă, ci deconectați imediat adaptorul de alimentare de la priza electrică. Nu utilizați niciodată un aparat de tuns părul sau un adaptor de alimentare care a fost scufundat în apă. Predați-l unui centru de service autorizat pentru inspecție.



Avertisment:

Nu utilizați aparatul de tuns părul în cadă sau sub duș. Nu îl curățați sub robinetul de apă, nu îl stropiți cu apă sau cu orice alt lichid și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.

Siguranța în timpul utilizării

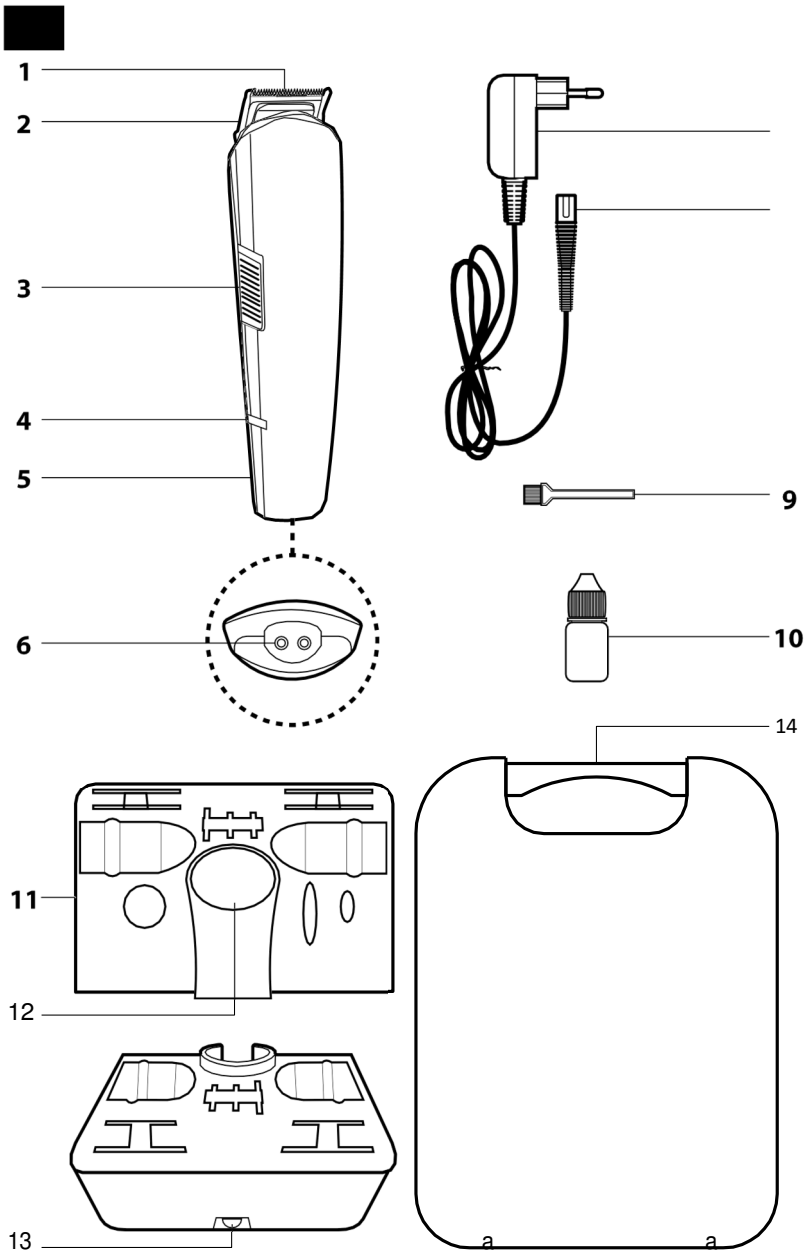
- Această mașină de tuns părul este destinată exclusiv uzului casnic și este concepută pentru tunderea părului uman, a bărbii și a părului din nas și urechi. Mașina de tuns părul nu este destinată utilizării în scopuri comerciale sau pentru tunderea blănii animalelor.
- Utilizați mașina de tuns părul numai pe părul uscat și curat, barbă sau părul din nas și urechi. Nu o utilizați pe părul ud sau proaspăt spălat sau pe barbă pe care s-a aplicat spumă sau gel de ras etc.
- Utilizați aparatul de tuns părul și accesoriile individuale în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare.
- Utilizați numai accesoriile originale furnizate împreună cu această mașină de tuns părul.
- Aparatul de tuns părul și adaptorul său de alimentare trebuie utilizate numai în spații interioare. Nu îl utilizați în aer liber.
- Nu utilizați aparatul de tuns părul în încăperi în care se utilizează spray-uri aerosol sau în care se administrează oxigen.
- Nu expuneți aparatul de tuns părul și accesoriile sale la mediul exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau medii excesiv de prăfuite.
- Nu așezați mașina de tuns părul și accesoriile sale în apropierea radiatoarelor, focurilor deschise sau altor surse de căldură.

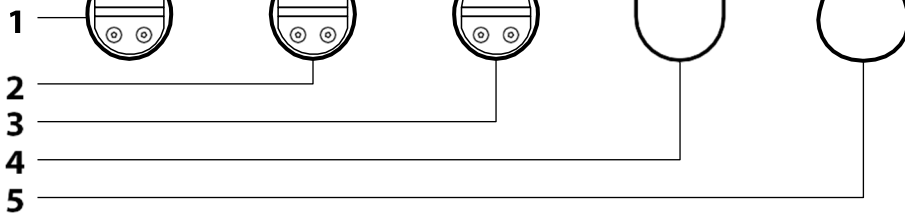
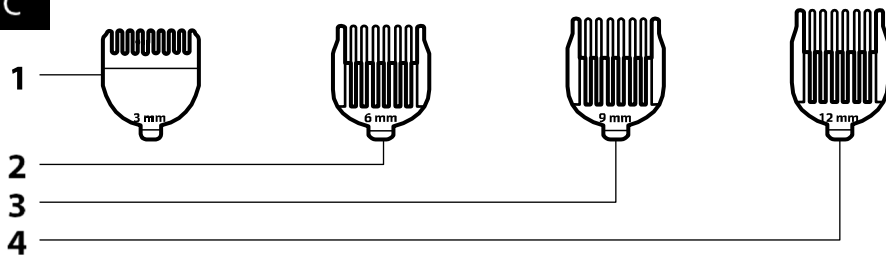
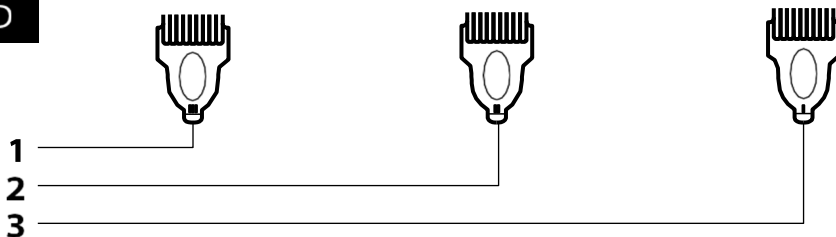
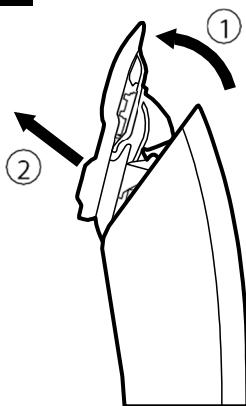
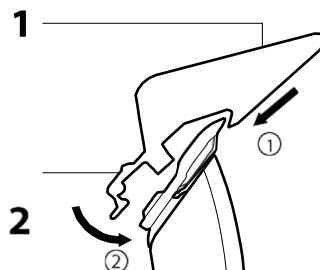


Avertisment:

Păstrați aparatul de tuns părul uscat.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitatea de tăiere și accesoriile prezintă semne de deteriorare. Nu utilizați niciodată o mașină de tuns părul cu unitatea de tăiere sau accesoriile deteriorate.
- Aparatul de tuns părul se poate încălzi în timpul utilizării sau când este încărcat. Acest lucru este complet normal.
- Păstrați aparatul de tuns părul la o distanță sigură de ochi.
- Opriti întotdeauna aparatul de tuns părul și deconectați-l de la priza de alimentare când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat și înainte de a atașa, îndepărta sau înlocui accesoriile și înainte de curățare, întreținere sau depozitare. Depozitați aparatul de tuns părul și adaptorul de alimentare într-un mediu uscat.
- Păstrați aparatul de tuns părul curat. Efectuați curățarea și întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.
- Utilizați uleiul de lubrifiere pentru lama de tăiere numai în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare și păstrați-l la îndemâna copiilor. Păstrați uleiul la o distanță sigură de ochi și de surse de căldură.
- Nu efectuați niciun fel de întreținere a aparatului de tuns părul, în afară de curățarea părților individuale ale aparatului, așa cum este descris în capitolul Curățare și întreținere.
- Nu utilizați niciodată o mașină de tuns părul sau un adaptor de alimentare care este deteriorat în vreun fel.
- Nu utilizați aparatul de tuns părul dacă a căzut pe podea, dacă a fost scufundat în apă, dacă nu funcționează corect sau dacă este deteriorat în orice alt mod. Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur aparatul de tuns părul sau accesoriile acestuia și nu îl modificați în niciun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un centru de service autorizat. Prin modificarea produsului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.



B**C****D****E****F****G**

- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizați cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru a utiliza ulterior. În cazul în care predăți acest aparat unei alte persoane, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu atenție aparatul și aveți grijă să nu aruncați niciuna dintre părțile ambalajului înainte de a găsi toate componentele acestuia. Vă recomandăm să păstrați cutia originală din carton, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală a producătorului.

DESCRIEREA APARATULUI DE TUNS PĂRUL ȘI A ACCESORIILOR SALE

- A1** Clipper bar
A2 Unitate de tăiere
A3 Aparat de tuns părul Comutator pornit/oprit
C1 Hair cutting comb attachment for ear hair

- Indicator de încărcare LED A4
A5 Mâner ergonomic A6 Priza de conectare a adaptorului de alimentare
A7 Power adapter
A8 Power adapter plug
A9 Cleaning brush
A10 Ulei pentru lubrifierea unității de tăiere
A11 Suport pentru aparatul de tuns părul și accesorii
A12 Hair clipper charging plug
A13 Hair clipper charging socket
A14 Geantă de transport
B1 Unitate de tăiere a părului, lățime lamă 38 mm
B2 Unitate HO"ut"", lățime lamă
B3 Unitate de tăiere pentru tuns precis
B4 Unitate de tăiere pentru bărbierit fin
B5 Unitate de tăiere pentru tuns nasul și
C2 Pieptene de tuns părul pentru o înălțime de tăiere de 6 mm
C3 Hair cutting comb attachment for înălțime de tăiere de 9 mm
C4 Comb hair cutting attachment for cutting height of 12 mm
D1 Beard cutting attachment, cutting height of 4 mm
D2 Accesoriu pentru tuns barba, înălțime de tăiere de 6 mm
D3 Accesoriu pentru tuns barba, înălțime de tăiere
D4 înălțime de tăiere de 8 mm
G1 Comp part of attachment
G2 Heel of attachment

SCOPUL UTILIZĂRII

- Aparatul de tuns părul este potrivit pentru tunderea părului sau a bărbii uscate sau ușor umezite. hair clipper is not intended for cutting freshly washed hair, clipping synthetic hair sau blana animalelor. Aparatul de tuns părul este destinat uzului casnic și nu este destinat activităților comerciale sau altor domenii de utilizare profesională.

ÎNCĂRCAREA MAȘINII DE TUNS

- Aparatul de tuns părul este echipat cu o baterie litiu-ion încorporată, care servește ca sursă internă de alimentare și permite funcționarea fără cablu a aparatului. Înainte de prima utilizare sau după o perioadă îndelungată de neutilizare, încărcați complet bateria aparatului. Utilizați numai adaptorul de alimentare original A7 pentru a încarca aparatul.
- Verificați dacă aparatul de tuns părul este oprit și introduceți adaptorul de alimentare AB în priză A6. Introduceți cablul de alimentare al adaptorului de alimentare într-o priză. Bateria încorporată va începe să se încarce după conectarea aparatului de tuns părul la o priză. Indicatorul LED Ag va începe să clipească roșu, ceea ce indică încărcarea. Prima încărcare durează aproximativ 3 ore. Datorită tehnologiei de încărcare rapidă, încărcarea ulterioară a bateriei la capacitate maximă durează aproximativ 2 ore.
- Imediat ce bateria este complet încărcată, indicatorul A4 va înceta să mai clipească și va rămâne aprins. Scoateți ștecherul adaptorului de alimentare din priză de curent și deconectați adaptorul de alimentare de la aparatul de tuns părul. După deconectarea aparatului de tuns părul de la sursa de alimentare, indicatorul LED se va stinge.



Atenție:
Nu lăsați aparatul de tuns conectat la sursa de alimentare externă mai mult timp decât este necesar pentru încărcarea acesteia.

- O baterie complet încărcată va asigura aproximativ 1 oră de funcționare fără cablu. Apoi, este necesar să reîncărcați bateria.
- Recomandări pentru a obține cea mai lungă durată de viață posibilă a bateriei:
 - In order for the built-in battery to serve you as long as possible, charge, use and store the hair clipper in a dry environment at an ambient temperature of 15–35 °C. Lower or higher temperatures have a negative impact on the lifespan of the battery.
 - Do not wait for the battery to become completely flat. It is better to charge the battery before it is completely flat.
 - When the hair clipper is not used for an extended period of time, charge it at least once every 6 months.

ÎNCĂRCARE CU STANNO

- Supportul AB1 furnizat servește și ca stație de încărcare pentru aparatul de tuns părul. Introduceți mufa adaptorului de alimentare AB în priză de încărcare A13 din suport. Apoi așezați aparatul de tuns părul pe mufa de încărcare Ag2 din interiorul suportului. Încărcarea este semnalată de indicatorul LED A4 care clipește; acest indicator rămâne aprins când încărcarea este completă.

TEHNOLOGIE DE ACȚIONARE DIRECTĂ

- Aparatul de tuns părul este echipat cu tehnologia DIRECT DRIVE, care permite utilizarea acestuia imediat după conectarea la priză de alimentare, chiar și atunci când bateria este complet descărcată. Prin urmare, nu este necesar să așteptați o încărcare minimă. Dacă aparatul de tuns părul se oprește din cauza descărcării bateriei în timpul tunsului, îl puteți conecta la priză de alimentare utilizând cablul de alimentare adapter A7 and continue cutting.

UTILIZAREA MAȘINII DE TUNS

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE TUNS

- Utilizați aparatul de tuns părul numai pe părul uscat și curat sau pe părul ușor umezit. Nu îl utilizați pe părul ud și proaspăt spălat sau pe părul pe care s-a aplicat gel etc. Tundeți barba când este uscată, fără a utiliza gelul sau spume de ras.
- Înainte de a începe orice coafare a părului sau a bărbii, familiarizați-vă cu instrucțiunile de utilizare.
- Așezați persoana căreia îi veți tunde părul astfel încât capul acesteia să se afle la înălțimea pieptului. Acest lucru va va asigura o poziție confortabilă pentru tăiere. Înainte de a tăia părul, pieptănați-l bine în direcția de creștere.
- Acoperiți gâtul și umerii persoanei căreia îi veți tunde părul cu a towel to limit cut hair from falling on their clothes.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitatea de tăiere sau accesoriul selectat nu prezintă deteriorări. Nu use a hair clipper with a damaged cutting unit or attachment.

PORNITI MASINA DE TUNS PE POZITIA OPRIT

- Turn on the hair clipper using switch A3.
- După utilizare, opriți întodeauna aparatul de tuns părul folosind comutatorul A3 și deconectați-l de la priză de alimentare dacă a fost alimentat de la o priză de curent. Apoi curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și maintenance.



Attention:

Durata maximă de funcționare continuă a aparatului de tuns părul este de 1 oră, deci nu o lăsați să funcționeze mai mult timp. Dacă mașina de tuns părul a funcționat continuu timp de 1 oră, lăsați-o să se răcească timp de cel puțin 30 de minute înainte de a o porni din nou. La sarcini mai mici, un timp de răcire de 3 până la 5 minute este de obicei suficient.

ATAȘAREA ȘI DESATAȘAREA UNITĂȚILOR DE TĂIERE

- In the event that an attachments is attached to the current cutting unit, then first Scoateți-o.
- Scoateți unitatea de tăiere actuală din hair clipper, vezi figura E. Țineți aparatul de tuns părul într-o mână, astfel încât degetul mare să fie poziționat pe partea inferioară a unității de tăiere. Folosiți degetul mare al celeilalte mâini pentru a împinge unitatea de tăiere din mâner AS până când unitatea de tăiere este complet eliberată.



Attention:

The edges of the cutting units B1 to B3 are sharp, pay increased attention when handling them.

- Select a different cutting unit and attach it back on to the handle of the cutting unit A5, see figure F. Insert the tab on the underside of the selected cutting unit into the cut-out in the handle and then push the cutting unit against the hair clipper until you hear an audible click.

SPĂLARE ȘI ÎNLĂȚURARE ACCESORII ȘI PIEI DE TĂIERE

ACCESORII

- Aparatul de tuns părul este prevăzut cu piepteni CJ până la C4 și accesorii pentru tuns barba D1 până la D3 pentru diferite înălțimi de tăiere. Informațiile privind înălțimea de tăiere sunt indicate pe fiecare dintre accesorii. Selectați unul dintre accesorii și atașați-l la unitatea de tăiere corespunzătoare BE sau B2, conform instrucțiunilor de mai jos.



Puneți accesorii pieptene și accesorii pentru tuns barba pe unitatea de tăiere înainte de a porni aparatul de tuns părul și opriți întodeauna aparatul de tuns părul înainte de a le scoate.

- Mai întâi, glisaiți partea cu pieptene G1 pe lama de tăiere de sus, apoi apăsați călcăiul atașamentului GB pe partea inferioară a unității de tăiere, vezi figura G. Alăsați corectă a accesoriilor este însoțită de un clic audibil. Verificați dacă accesoriul selectat este fixat bine pe unitatea de tăiere.
- Pentru a scoate accesorii pieptene, eliberați mai întâi talpa accesoriului pieptene G2 și apoi glisați accesoriul de pe unitatea de tăiere.

TĂIEREA PARULUI

- Pentru a tunde părul, utilizați fie unitatea de tăiere B1 independent, fie unitatea de tăiere B1 împreună cu unul dintre piepteni atașabili CJ până la CS. Puteți utiliza aparatul de tuns fără piepteni atașabili pentru a tunde părul foarte aproape de scalp, pentru a tunde linia gâtului și zona din jurul urechilor sau pentru a tunde peste un pieptene sau degetele.



Atenție:
Lama unității de tăiere B1 va tăia tot părul sau barba care intră în contact cu ea, prin urmare, fiți deosebit de atenți când manipulați aparatul de tuns în timpul funcționării.

TĂIEREA BĂRBII

- Pentru a tunde barba, utilizați fie unitatea de tăiere B2 independent, fie unitatea de tăiere B2 cu unul dintre accesoriile D1 până la D4. Utilizați unitatea de tăiere fără accesoriu pentru a scurta semnificativ barba, pentru a tunde barba de sub nas sau pentru a o aranja. sideburns.

STILIZAREA BĂRBII

- Pentru a finaliza coafarea bărbii, utilizați unitatea de tăiere B3. Unitatea taie eficient firele de păr foarte scurte, de aproximativ 1 mm lungime.
- Aveți grijă când vă tundeți, deoarece aparatul de tuns va îndepărta fiecare fir de păr cu care intră în contact. Țineți aparatul de tuns astfel încât să fie în contact cu pielea. Nu apăsați prea tare pe piele. Tundeți barba în zonele dorite ale feței cu mișcări ușoare și lente până când obțineți forma dorită. shape is achieved.

Netezirea sau repararea tăieturilor din barbă

- Pentru a netezi sau repara tăieturile din barbă, utilizați unitatea de tăiere B4. Unitatea este formată dintr-o folie de ras flexibilă și este destinată numai pentru bărbieritul final în zona contururilor din jurul muștelor, bărbii și pericunilor.

TUNS PĂRUL DIN NAS ȘI URECHI

- Pentru a tunde părul din interiorul nasului și al urechilor, utilizați unitatea de tăiere B5. Așezați încet unitatea împotriva orificiului nazal sau al urechii. Mișcați cu atenție aparatul în interiorul și în afara orificiului nazal sau al urechii, rotindu-l în același timp până când părul dorit este îndepărtat.



Attention:
Never insert the cutting unit **B5** deeper than 5 mm into the nose or ear.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

- Dacă nu aveți experiență cu aparatul de tuns părul, începeți prin a tunde numai cu accesoriul cel mai înalt de pe unitatea de tăiere și atașați treptat accesoriile pentru o înălțime mai mică de tundere a părului sau a bărbii.
- Înregistrați unitățile de tăiere sau accesoriile utilizate pentru anumite coafuri, astfel încât să nu mai fie nevoie să pierdeți timp ajustându-le data viitoare.
- Cel mai eficient este să tundeți în sens invers față de direcția de creștere a părului.
- Deoarece părul crește în diferite direcții, este necesar să mișcați mașina de tuns în diferite direcții (în sus, în jos sau transversal).
- Repetăți trecerile individuale, astfel încât să tăiați și părul pe care nu l-ați tăiat în prima trecere. previous passes.
- Asigurați-vă că partea plată a accesoriului este în contact complet cu scalpul. Acest lucru va asigura un rezultat uniform al tunsorii.
- Pentru a obține rezultate bune pe părul creț, rar sau lung, puteți încerca să utilizați un pieptene pentru a îndrepta părul către mașina de tuns.
- Tundeți barba mișcând încet în sens invers față de direcția de creștere a bărbii, de jos în sus. Când tundeți barba folosind un accesoriu, rețineți că accesoriul selectat trebuie să fie în contact constant cu pielea pentru a asigura o tăiere uniformă.
- Curățați regulat părul și barba de pe unitățile de tăiere. În cazul în care se acumulează o cantitate mare de păr sau barbă în lama de tăiere, scoateți-o din aparatul de tuns și suflați sau bateți părul sau barba pentru a le îndepărta.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățarea regulată a aparatului de tuns după fiecare utilizare va asigura funcționarea corectă a acestuia.
- Înainte de a începe curățarea aparatului de tuns părul, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Mănerul aparatului de tuns părul poate fi curățat cu o cârpă curată și uscată. În cazul în care este foarte murdar, puteți utiliza o cârpă ușor umezită. Apoi ștergeți bine partea curățată.
- Pentru a curăța adaptorul de alimentare, utilizați o cârpă curată și uscată.
- Pentru curățare, nu utilizați perii cu peri tari, produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. În caz contrar, suprafața curățată poate fi deteriorată.



Atenție:
Această mașină de tuns părul nu este concepută pentru a fi spălată sub robinetul de apă. Nu pulverizați mașina de tuns părul sau adaptorul de alimentare cu apă sau orice alt lichid și nu o scufundați în apă sau în orice alt lichid.

CURĂȚAREA UNITĂȚILOR DE TUNS

- În timpul curățării, atașamentul este atașat la unitatea de tăiere curentă, atunci mai întâi
- Utilizați peria de curățare A9 pentru a îndepărta toate firele de păr și barba din unitatea de tăiere.
- Scoateți unitatea de tăiere din aparatul de tuns părul, vezi figura E. Țineți aparatul de tuns părul într-o mână, astfel încât degetul mare să fie poziționat pe partea inferioară a unității de tăiere. Folosiți degetul mare al celeilalte mâni pentru a împinge unitatea de tăiere de pe mânerul aparatului de tuns părul până când unitatea de tăiere este complet eliberată.

Attention:

Marginele unităților de tăiere B1 până la B3 sunt ascuțite, accorțați o atenție sporită atunci când le manipulați.



- Folosiți peria pentru a îndepărta toate firele de păr din unitatea de tăiere și din zona interioară a aparatului de tuns părul, sub unitatea de tăiere.
- După curățare, atașați din nou unitatea de tăiere la mânerul aparatului de tuns părul, vezi figura F. Introduceți clema de partea inferioară a unității de tăiere în decușul din mânerul aparatului de tuns părul, apoi apăsați unitatea de tăiere împotriva aparatului de tuns părul până când auziți un clic.

CURĂȚAREA COUPEURS ȘI EXRO COUPEURS

- The comb attachments and beard cutting attachments can be washed under lukewarm running water. After washing an attachment, carefully wipe it with a soft, dry cloth and then allow it to dry naturally.

LUBRIFICAREA UNITĂȚILOR DE TĂIERE

- Pentru a asigura mișcarea completă a lamelor unității de tăiere BJ până la B3, se recomandă lubrifierea regulată a acestora, întotdeauna după câteva sesiuni.
- Dacă pe unitatea de tăiere este montat un accesoriu, demontați-l.
- Aplicați 1-2 picături de ulei AJO pe lamele unităților de tăiere și distribuiți uniform uleiul cu o cârpă. Ștergeți excesul de ulei. Verificați dacă lama de tăiere este curată înainte de using again.



Note:

După epuizarea uleiului A10 furnizat, puteți utiliza un ulei care nu conține acizi, de exemplu ulei pentru mașini de cusut.

DEPOZITARE

- După ce ați terminat de utilizat aparatul de tuns părul, îl puteți depozita împreună cu toate accesoriile sale fie în suportul furnizat Ali, fie în cutia furnizată A14. Păstrați aparatul de tuns părul și accesoriile sale depozitate ferite de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă și nu le depozitați într-un mediu prea prațuit.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Hair clipper

Baterie încorporată.....	Li-ion, 5V,
Intrare.....	5V, 1A
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime).....	145 x 30 x 78

Power adapter

Intervalul tensiunii nominale.....	400–240 V ca
Frecvență nominală.....	50–60 Hz, 0.2 A
Ieșire.....	5 V/CC, 0,000 mA
Lungimea cablului de alimentare.....	95 cm

Nivelul de emisie de zgomot al aparatului este de 72 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel de putere acustică în raport cu puterea acustică de referință de 1 pA.

EXPLICAREA TERMENILOR TEHNICI

Clasă de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:
IP20 — Aparatul este construit astfel încât niciuna dintre părțile sale sub tensiune să nu poată intra în contact cu corpul uman și, în același timp, aparatul este protejat împotriva efectelor dăunătoare ale apei care ar putea pătrunde în interiorul său.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

ELIMINAREA BATERIILOR UZATE

Înainte de a preda aparatul de tuns părul la un centru specializat de colectare, este necesar să vă asigurați că bateria încorporată a fost scoasă. Scoaterea bateriei se va efectua la centrul de service autorizat. În cazul în care produsul a fost dezamblat în scopul eliminării ecologice, acesta nu trebuie reasamblat.



Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Depuneți bateriile uzate la punctele de colectare desemnate pentru colectarea hârtiei. Eliminarea corectă a bateriilor va contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați bateriile uzate d
, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare
eliminarea corectă de la autoritățile locale sau de la vânzător.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reînnnoirea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele la comerciantul local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase

resurse naturale și previne potențialele efecte negative asupra
mediu și sănătatea umană, care ar putea rezulta din eliminarea
necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați aparate electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.