

# SENCOR®

SHP 8500BK



SET APARAT DE ÎNGRIJIRE  
PERSONALĂ PENTRU BĂRBAȚI 14 ÎN 1

Traducerea manualului original






# SENCOR®

SHP 8500BK



**A**

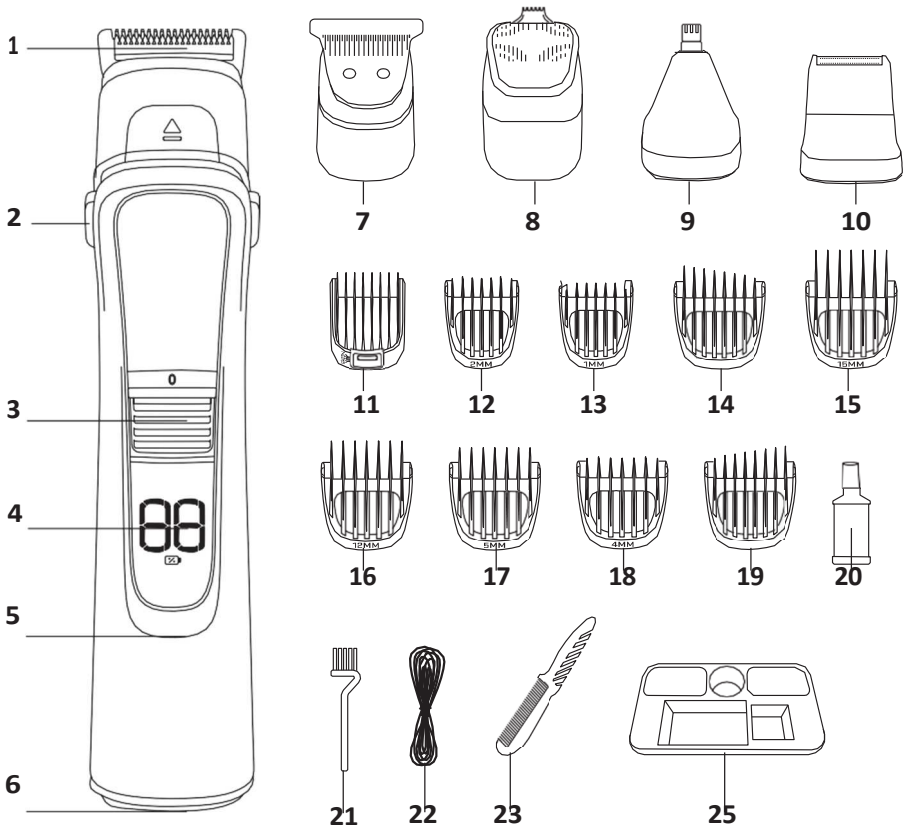

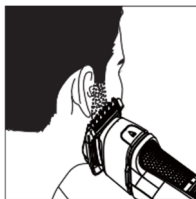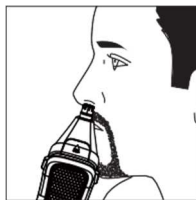

## Instrucțiuni importante de siguranță

### **CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.**

- Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de Persoanele cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Dacă cablul de încărcare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional pentru a preveni o situație periculoasă. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul deteriorat.



### **AVERTISMENT: Păstrați aparatul uscat.**

- Piesele care trebuie atașate trebuie instalate astfel încât să nu poată cădea în apă.
- Utilizați aparatul numai cu cablul de încărcare furnizat împreună cu acesta. Nu utilizați alt cablu de încărcare și nu utilizați cablul de încărcare al aparatului pentru a încărca alte aparate.

- Înainte de a conecta aparatul la adaptorul de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a adaptorului. Adaptorul de alimentare nu este furnizat. Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare al adaptorului de alimentare.
- Nu așezați cablul de încărcare peste obiecte ascuțite; asigurați-vă că nu atârnă peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață încălzită.
- Nu conectați sau deconectați cablul de încărcare cu mâinile ude.
- Depozitați, încărcați și utilizați aparatul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Nu încărcați aparatul mai mult decât este necesar pentru a-l încărca complet. După încărcare, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mari de 50 °C. În caz contrar, bateria încorporată se poate deteriora.
- Aparatul este echipat cu o baterie încorporată cu durată lungă de viață. Nu dezamblați niciodată aparatul pentru a scoate bateria. Nu scurtcircuitați aparatul și nu îl aruncați în foc. Există riscul de scurgere de substanțe toxice, incendiu sau explozie dacă este manipulat necorespunzător.
- Nu reîncărcați, utilizați, depozitați sau lăsați aparatul într-o baie sau în orice alt loc în care ar putea cădea într-o cadă, chiuvetă sau orice alt recipient umplut cu apă; într-o cameră în care sunt depozitate sau utilizate substanțe volatile, inflamabile sau explozive.
- Dacă aparatul cade în apă, nu îl atingeți în niciun caz, ci deconectați imediat adaptorul de alimentare de la priză. Nu utilizați niciodată un aparat sau un cablu de încărcare care a fost scufundat în apă. Duceți-l la un centru de service autorizat pentru inspecție.
- Nu utilizați aparatul în cadă sau sub duș. Nu îl curățați sub robinet, nu îl stropiți cu apă sau alte lichide și nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
- Acest aparat de tuns este conceput numai pentru uz domestic în interior și se utilizează pentru tuns părul uman, barba și părul. Aparatul de tuns nu este destinat utilizării în scopuri comerciale sau pentru tuns blana animalelor. Nu îl utilizați în aer liber.
- Utilizați aparatul de tuns numai pe părul, barba sau părul facial uscat și curat. Nu îl utilizați pe părul ud sau proaspăt spălat.
- Utilizați aparatul de tuns și accesoriile sale în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
- Utilizați numai accesoriile originale furnizate împreună cu acest aparat de tuns.
- Nu expuneți aparatul de tuns și accesoriile sale la mediul exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau praf excesiv.
- Nu așezați aparatul de tuns sau accesoriile acestuia în apropierea surselor de căldură, foc deschis sau alte surse de căldură.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă pieptenele selectat nu este deteriorat. Nu utilizați niciodată aparatul de tuns cu un pieptene deteriorat.
- Aparatul de tuns se poate încălzi atunci când este utilizat sau reîncărcat. Acest lucru este normal.
- Păstrați aparatul de tuns la o distanță sigură de ochi.
- Opriti și deconectați întotdeauna aparatul de tuns atunci când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat și înainte de a atășa, îndepărta sau înlocui accesoriul, de a-l curăța, întreține sau depozita. Depozitați aparatul de tuns și adaptorul de alimentare într-un mediu uscat.
- Păstrați trimmerul curat. Efectuați curățarea și întreținerea urmând instrucțiunile din secțiunea Curățare și întreținere.
- Nu efectuați nicio operațiune de întreținere a trimmerului, în afară de curățarea componentelor individuale, așa cum este descris în capitolul Curățare și întreținere.
- Pentru a evita apariția unei situații periculoase, nu reparați și nu modificați singur trimmerul sau accesoriile acestuia. Contactați un centru de service autorizat pentru toate reparațiile. Prin intervenția asupra produsului, riscați să pierdeți dreptul legal la performanță defectuoasă sau garanția de calitate.

.....EXPLICAȚIA

#### SIMBOLURILOR AFIȘATE PE PRODUS SAU ÎN DOCUMENTAȚIA ÎNSOȚITOARE



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE aplicabile.



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Acest simbol înseamnă că bateria uzată nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru a o elimina în mod corespunzător, duceți bateria uzată la punctele de colectare desemnate. Eliminarea corespunzătoare a bateriei va contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane.

# Set multigroomer pentru bărbați 14 în 1

## Manual de utilizare

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că acesta vă va satisface pe deplin.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării privind răspunderea vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de garanție pentru defecte de funcționare sau de calitate. Pentru transportul aparatului, recomandăm reambalarea acestuia în cutia originală furnizată de producător.



### Notă:

Încărcați, utilizați și depozitați trimmerul la o temperatură ambiantă de 15–35 °C, într-un mediu uscat. Temperaturile mai scăzute sau mai ridicate afectează negativ durata de viață a bateriei. Vă recomandăm să încărcați trimmerul înainte ca acesta să se descarce complet. Dacă nu utilizați trimmerul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la 6 luni.

## DESCRIEREA TRIMMERULUI ȘI A ACCESORIILOR

- |                                                                                       |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Aparat de tuns                                                              | <b>A14</b> Accesoriu pentru tuns în jurul urechilor – partea stângă  |
| <b>A2</b> Butoane de deblocare/blocare                                                | <b>A15</b> Accesoriu pieptene, lungime de tăiere 16 mm               |
| <b>A3</b> Buton de pornire/oprire                                                     | <b>A16</b> Accesoriu pieptene, lungime de tăiere 12 mm               |
| <b>A4</b> Afiașaj                                                                     | <b>A17</b> Accesoriu pieptene, lungime de tăiere 9 mm                |
| <b>A5</b> Mâner ergonomic                                                             | <b>A18</b> Accesoriu pieptene, lungime de tăiere 4 mm                |
| <b>A6</b> Priza pentru conectarea cablului de încărcare (situată în partea din spate) | <b>A19</b> Accesoriu pentru tuns în jurul urechilor – partea dreaptă |
| <b>A7</b> Accesoriu pieptene extra lat                                                | <b>A20</b> Ulei de lubrifiere                                        |
| <b>A8</b> Accesoriu pentru modelarea detaliilor                                       | <b>A21</b> Perie de curățare                                         |
| <b>A9</b> Accesoriu pentru îndepărtarea părului din nas                               | <b>A22</b> Cablu de încărcare USB                                    |
| <b>A10</b> Accesoriu cu lamă de ras                                                   | <b>A23</b> Pieptene                                                  |
| <b>A11</b> Accesoriu pentru tuns barba, lungime de tuns 3-7 mm                        | <b>A24</b> Adaptor de încărcare                                      |
| <b>A12</b> Accesoriu pentru tuns barba, lungime de tuns 2 mm                          | <b>A25</b> Set cu spațiu de depozitare pentru accesorii              |
| <b>A13</b> Accesoriu pentru tuns barba, lungime de tuns 1 mm                          |                                                                      |

## SCOPUL UTILIZĂRII

- Aparatul de tuns este potrivit pentru tunderea părului sau a bărbii uscate sau ușor umede. Aparatul de tuns nu este destinat tăierii părului proaspăt spălat, tăierii părului artificial sau a părului animalelor. Aparatul de tuns este destinat uzului casnic și nu este conceput pentru aplicații comerciale sau profesionale.

## ÎNCĂRCAREA TRIMMERULUI

- Trimmerul este echipat cu o baterie litiu-ion încorporată care servește ca sursă internă de alimentare și permite funcționarea fără cablu a trimmerului. Lăsați trimmerul să se încarce complet timp de cel puțin 3 ore înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare. Pentru încărcare, utilizați numai cablul de încărcare furnizat.
- Verificați dacă trimmerul este oprit și conectați conectorul cablului de încărcare la priza din partea din spate a trimmerului. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare la adaptorul de alimentare și conectați-l la o priză cu împământare corespunzătoare.
- Încărcarea va începe automat, iar pictograma de stare a încărcării se va aprinde în roșu.
- Odată ce aparatul de tuns este complet încărcat, pictograma de stare a încărcării se aprinde în verde. Deconectați cablul de încărcare de la aparatul de tuns și scoateți adaptorul de alimentare din priza de alimentare.
- Când pictograma stării de încărcare clipește în timpul utilizării sau după pornire, este necesar să încărcați trimmerul.
- Pictograma stării de încărcare se aprinde în alb în timpul utilizării.

## PREGĂTIREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Utilizați aparatul de tuns numai pe părul uscat și curat sau ușor umed. Nu îl utilizați pe părul ud sau proaspăt spălat sau pe părul care are gel etc.
- Așezați persoana a căreia îi veți tunde părul astfel încât capul acesteia să se aplece în înălțimea pieptului dumneavoastră. Acest lucru vă va asigura o poziție confortabilă pentru tuns. Înainte de a tunde părul, pieptănați-l bine în direcția de creștere.
- Acoperiți gâtul și umerii persoanei a căreia îi veți tunde părul cu un prosop pentru a limita căderea părului tăiat pe hainele acesteia.
- Asigurați-vă că aparatul de tuns este curat înainte de fiecare utilizare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitatea de tuns sau pieptenele selectat nu sunt deteriorate. Nu utilizați niciodată un aparat de tuns cu unitatea de tuns sau pieptenele deteriorate.

## UTILIZAREA APARATULUI DE TUNS

- Așezați accesoriul dorit pe aparatul de tuns.
- Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul de tuns.
- Așezați aparatul de tuns perpendicular pe păr/barbă, astfel încât suprafața inferioară a accesoriului să atingă ușor pielea.
- Tundeți părul/barba după cum este necesar. Mișcați aparatul de tuns încet și ușor de-a lungul liniei părului și a bărbii.
- Când ați terminat, apăsați butonul de pornire/oprire pentru a opri aparatul de tuns.

### Oprit.

- Dacă trebuie să schimbați accesoriul în timpul procesului de tuns, opriți întotdeauna trimmerul mai întâi cu butonul de pornire/oprire și apoi schimbați accesoriul.



### Avertisment:

Nu atașați și nu înlocuiți accesoriul în timp ce trimmerul este pornit. Există un risc grav de rănire.

## UTILIZAREA

### ACCESORIILOR

- Diferitele tehnici de utilizare a accesoriilor sunt prezentate în figura B.

### Accesoriu extra lat

- Utilizați accesoriul extra lat pentru a tunde părul de pe cap sau din jurul urechilor, pentru conturare etc.
- Când tundeți părul din jurul urechilor, pieptănați mai întâi părul peste urechi și apoi tundeți-l. Încinați aparatul de tuns astfel încât acesta să atingă vârful urechilor.
- Când contourați ceafa sau obrații, rotiți aparatul de tuns și tundeți cu o mișcare descendentă.

### Accesorii pieptene

- Atașamentele pieptene sunt utilizate pentru a tunde părul la o lungime specifică. Aparatul de tuns este livrat cu patru atașamente pieptene cu lungimi de tăiere de 4 mm, 9 mm, 12 mm și 16 mm și două accesorii pentru tuns în jurul urechilor. Lungimea de tăiere este marcată direct pe accesorii. Lungimea de tăiere corespunde lungimii finale a părului după tuns.

- Puneți accesoriul de pieptănat dorit pe accesoriul extra larg și tundeți-vă părul uniform.

#### Atașament pentru modelare detaliată

- Atașamentul pentru modelare detaliată este utilizat pentru a crea linii fine și contururi în jurul feței. Țineți aparatul de tuns perpendicular pe piele și mișcați ușor capul aparatului în sus sau în jos.

#### Accesorii pentru aparatul de tuns barba

- Accesoriile pentru tuns barba sunt utilizate pentru a tunde barba la o lungime specifică. Aparatul de tuns vine cu trei accesorii pentru tuns barba, cu lungimi de tăiere de 1 mm, 2 mm și 3–7 mm. Lungimea de tăiere este marcată direct pe accesorii. Lungimea de tăiere corespunde lungimii finale a părului după tuns.
- Puneți accesoriul dorit pe accesoriul de modelare detaliată și tundeți-vă barba cu mișcări uniforme.
- Vă recomandăm să vă pieptănați barba înainte de a o tunde.
- Începeți cu marginea periculiilor, așezând ușor accesoriul pe piele. Tundeți zonele dorite ale feței cu mișcări către marginea liniei periculiilor.
- Când tundeți ceafa, vă recomandăm să utilizați o oglindă mai mică, dacă este necesar. Așezați degetul arătător al unei mâini pe ceafă gâtului, în locul în care doriți să tundeți părul. Tundeți cu atenție părul din ceafă, lucrând de jos în sus spre degetul arătător.
- Când tundeți părul din urechi, evitați să introduceți accesoriul în canalul auditiv intern. Aplicați aparatul de tuns și tundeți părul cu mișcări delicate.

#### Accesoriu pentru îndepărtarea părului din nas

- Introduceți accesoriul numai la marginea năzii. După pomire, mișcați-l ușor în interior și în exterior pentru a tunde părul.

#### Accesorii pentru bărbierit

- Cu mișcări directe, mișcați accesoriul peste piele. Vă recomandăm să îl utilizați pe bărbii mai scurte de 1 mm. Mișcați întotdeauna accesoriul într-o mișcare dreaptă și uniformă. Nu mișcați în mișcări circulare.
- Când vă bărbieți pe piele umedă, procedați după cum urmează:
- Aplicați o cremă sau un gel de ras pe pielea umezită.
- Umeziți accesoriul de bărbierit, astfel încât acesta să alunece ușor pe piele.
- Mișcați manșonul cu mișcări circulare.
- După bărbierit, uscați-vă fața și curățați aparatul de tuns.

#### SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

- Începeți tăierea setând cea mai mare înălțime de tăiere pe unitatea de tăiere și reduceți treptat lungimea părului.
- Notați setarea lungimii utilizată pentru un anumit stil de coafură, astfel încât să nu mai fie nevoie să o căutați data viitoare când tăiați.
- Cel mai eficient este să tăiați în sensul opus celui de creștere a părului.
- Deoarece părul crește în direcții diferite, este necesar să mișcați aparatul de tuns în direcții diferite (în sus, în jos sau în lateral).
- Repetați fiecare mișcare a aparatului de tuns pentru a tăia chiar și firele de păr pe care nu le-ați prins în mișcărilor anterioare.
- Asigurați-vă că partea plată a pieptenului este complet în contact cu scalpul. Acest lucru asigură un rezultat uniform al tăierii.
- Pentru rezultate bune pe părul creț, mai subțire sau lung, puteți încerca să ghidați părul prin pieptene către aparatul de tuns.
- Tundeți barba cu mișcări lente, în direcția opusă creșterii acesteia, de jos în sus. Când tundeți barba cu ajutorul unui pieptene atașabil, rețineți că pieptenele selectat trebuie să fie întotdeauna în contact cu pielea pentru a asigura o tăiere uniformă. După ce atașați din nou accesoriul la unitatea de tăiere, asigurați-vă că reglați din nou lungimea de tăiere.
- Curățați regulat aparatul de tuns de resturile de păr și barbă. Dacă se acumulează o cantitate mare de păr sau barbă în aparatul de tuns, îndepărtați-le din aparat și suflați sau scuțați părul și barba.

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți întotdeauna aparatul de tuns înainte de curățare. Vă recomandăm să curățați aparatul de tuns după fiecare utilizare.



#### Atenție:

Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați aparatul de tuns, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.



#### Avertisment:

Nu utilizați perii cu peri tari, detergenți abrazivi, diluanți etc. În caz contrar, suprafața care umează să fie curățată poate fi deteriorată.

#### CURĂȚAREA TRIMERULUI

- Scoateți accesoriul de pe aparatul de tuns, dacă este atașat la acesta.
- Îndepărtați cu o perie părul, barba sau firele de păr rămase pe accesoriu și pe aparatul de tuns.
- Apăsăți butoanele de deblocare/blocare de pe ambele părți și scoateți unitatea de tuns din aparatul de tuns. Folosiți peria pentru a îndepărta orice resturi de păr sau barbă din unitatea de tuns și, de asemenea, din interiorul aparatului de tuns, sub unitatea de tuns.
- După curățare, atașați din nou unitatea de tuns la aparatul de tuns. Apăsăți ușor până când auziți un clic.
- Mănerul aparatului de tuns poate fi curățat cu o cârpă curată și uscată. În cazul murdăriei persistente, puteți utiliza o cârpă ușor umezită. Curățați suprafața, apoi ștergeți-o bine.



#### Atenție:

Lamele aparatului de tuns sunt ascuțite, acordați o atenție sporită atunci când le manipulați.

#### CURĂȚAREA ACCESORIILOR

- Accesoriile pot fi spălate sub jet de apă caldă. După spălare, ștergeți accesoriul cu o cârpă moale și uscată, apoi lăsați-l să se usuce la aer.

#### LUBRIFIAREA LAMEI UNITĂȚII DE TUNS

- Pentru a asigura mobilitatea completă a lamelor trimmerului, vă recomandăm să le lubrifiați regulat, întotdeauna după câteva utilizări.
- Dacă la unitatea de tăiere este atașat vreun pieptene, îndepărtați-l.
- Aplicați 1-2 picături de ulei pe lamele aparatului de tuns și distribuiți uleiul uniform cu o cârpă curată. Ștergeți excesul de ulei. Asigurați-vă că aparatul de tuns este curat înainte de a-l utiliza din nou.



#### Notă:

Utilizați numai uleiuri ușoare, deoarece acestea nu se evaporă și nu încetinesc viteza lamelor de tăiere. Nu utilizați ulei pentru păr, grăsime sau alte uleiuri amestecate cu kerosen sau solvenți.

#### DEPOZITARE

- Depozitați trimmerul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Alimentare.....            | 5 V, 1 A                 |
| Baterie încorporată.....   | Li-ion 3,7 V 1.200 mAh   |
| Timpe de încărcare.....    | aproximativ 3 ore        |
| Durată de funcționare..... | aproximativ 90 de minute |
| Dimensiuni.....            | 71 x 40 x 37 mm          |
| Greutate.....              | 144 g                    |
| Nivel de zgomot.....       | 70 dB(A)                 |
| Rezistență la apă.....     | PX5                      |

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 70 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

**ELIMINAREA BATERIILOR**

Înainte de a arunca produsul sau de a-l returna la un punct de colectare desemnat, asigurați-vă că bateria a fost scoasă. Bateria conține substanțe nocive pentru mediu și nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a bateriei trebuie asigurată de punctul de colectare relevant.

**INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE**

Eliminați materialele de ambalare uzate la locul desemnat de municipalitate pentru eliminarea deșeurilor.

**ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE**

Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, livrați-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane rezultate din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurilor.

**Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene**

Pentru a elimina echipamentele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

**Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene**

Pentru a elimina acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE aplicabile.

Se rezervă dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.