

SENCOR®

SHS 8401BK



Ondulator cu aer cald

Instrucțiuni de utilizare

Ondulator cu aer cald

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Întreținerea și curățarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a evita situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului cu un cablu de alimentare deteriorat.



Avertisment:

Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea apei.

- Dacă utilizați dispozitivul în baie, deconectați-l de la rețeaua electrică după utilizare. prin scoaterea fișei din priza de perete. Prezența apei este periculoasă chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Pentru siguranță suplimentară, se recomandă instalarea unui cu un curent nominal maxim de 30 mA. Consultați un electrician.



Avertisment:

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unei căzi, a unui duș, a unei chiuvete sau a oricărui alt recipient umplut cu apă.


- Scoateți cu atenție dispozitivul din ambalaj și nu aruncați niciuna dintre părțile ambalajului până când nu ați găsit toate părțile dispozitivului.
- Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța cu date a dispozitivului corespunde tensiunii rețelei electrice.

- Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt furnizate împreună cu acest dispozitiv sau care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu acest dispozitiv.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și ștecherul nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu stropiți dispozitivul cu apă sau alte lichide. Nu scufundați dispozitivul sau orice parte a acestuia în apă sau alte lichide.
- Dacă dispozitivul cade în apă, deconectați-l IMEDIAT de la priza de perete. În niciun caz nu trebuie să încercați să recuperați dispozitivul din apă dacă acesta este conectat la rețeaua electrică. Acest lucru ar putea duce la o situație periculoasă.
- Dispozitivul este destinat utilizării domestice. Nu îl utilizați într-un mediu industrial sau în aer liber!
- Nu utilizați aerosoli în apropierea dispozitivului.
- Când nu utilizați dispozitivul, deconectați-l de la rețeaua electrică. Procedați la fel înainte de a curăța sau muta dispozitivul.
- Înainte de a depozita dispozitivul, asigurați-vă că s-a răcit complet.
- Nu suflați aer cald către persoane sau animale sensibile la aerul cald.
- Nu așezați dispozitivul pe sau lângă un aragaz electric sau cu gaz. Nu așezați dispozitivul lângă surse de căldură, cum ar fi șeminee.
- Nu utilizați accesorii care nu sunt furnizate sau recomandate de producător.
- Nu blocați niciodată orificiile de aerisire ale aparatului. Mențineți orificiile de aerisire curate. Nu așezați obiecte în orificiile de aerisire.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- Nu reparați și nu modificați dispozitivul sub nicio formă – există riscul de electrocutare! Încredințați toate reparațiile și lucrările de întreținere unui centru de service specializat. În caz contrar, garanția poate deveni nulă.
- Nu așezați cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți sau a obiectelor ascuțite. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare și poziționați cablul astfel încât să nu poată fi călcat sau să nu vă împiedicați de el. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea mesei și nu atinge suprafețe fierbinți.

- Nu deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică trăgând de cablul de alimentare – cablul de alimentare sau

Priză de perete poate fi deteriorată. Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică trăgând ușor de ștecher.

- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a dispozitivului și a accesoriilor sale (leziuni, arsuri, incendii, deteriorarea alimentelor etc.).

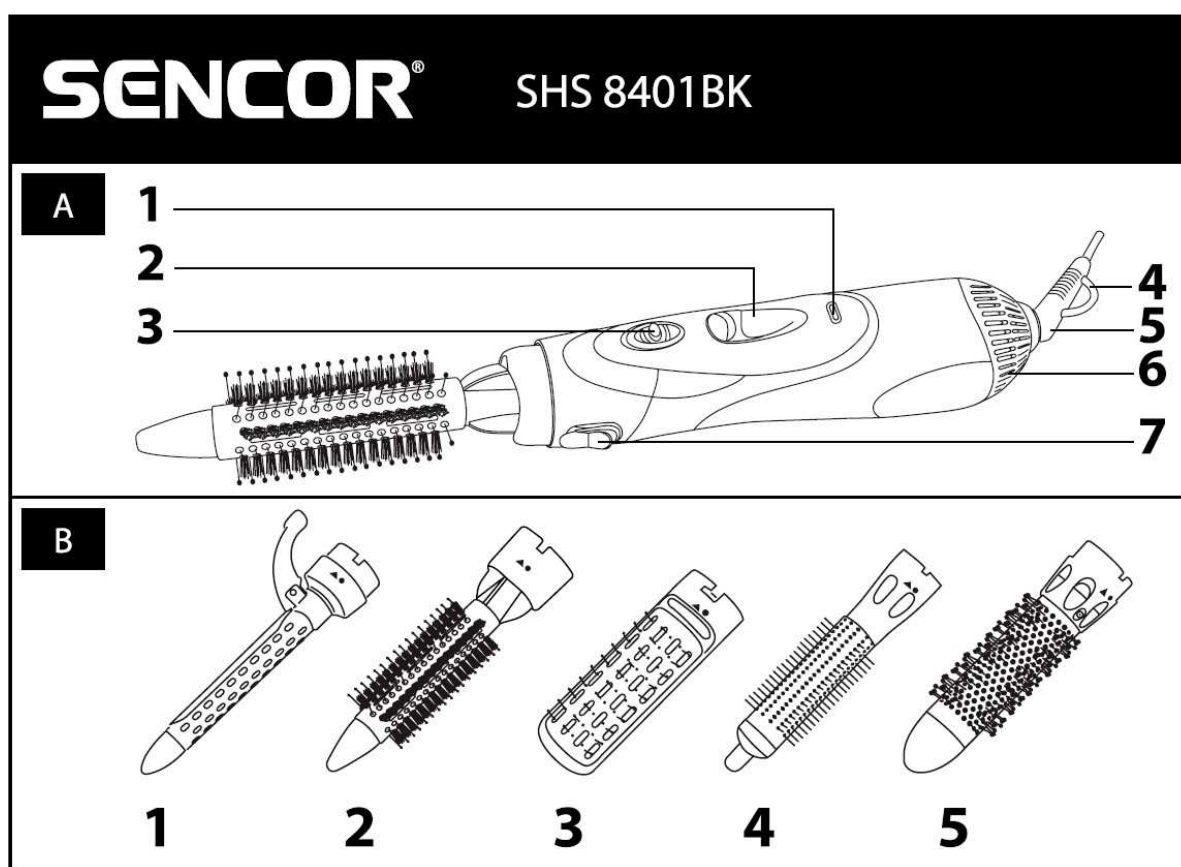

Manual de utilizare al ondulatorului

- Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu dispozitive similare. Utilizați dispozitivul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi găsit cu ușurință pentru consultare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialele de ambalare, chitanța de cumpărare și cardul de garanție cel puțin pe durata perioadei de garanție. Când transportați dispozitivul, vă recomandăm utilizarea numai a materialelor de ambalare originale pentru ambalarea dispozitivului.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

- A1** Indicator luminos de ionizare
- A2** Comutator de alimentare
- 0 – oprit
- 1 – primul nivel de putere
- 2 – al doilea nivel de putere
- A3** Butonul „COOL CARE” (aer rece)
- A4** Cârlig de agățare
- A5** Vârf rotativ al cablului de alimentare
- A6** Orificii de aerisire
- A7** Buton de eliberare accesorii
-

B1 Ondulator (diametru 18 mm) **B2**

Perie mică (diametru 20 mm) **B3** Perie
plată

B4 Perie cu peri retractabili (diametru 28 mm)

B5 Perie mare cu peri flexibili (diametru 31 mm)

UTILIZARE

- 1) Atașați accesoriul dorit la ondulatorul de păr, astfel încât săgeata de pe dispozitiv și simbolul de pe accesoriu să fie aliniate. Apoi rotiți accesoriul pentru a-l bloca în siguranță.
- 2) Introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză de perete.
- 3) Selectați nivelul de putere dorit folosind comutatorul de alimentare.
- 4) Începeți să vă coafați/modelați părul.
- 5) Când ați terminat de utilizat dispozitivul sau doriți să schimbați accesoriul, îl puteți scoate apăsând butonul de eliberare a accesoriului și rotind accesoriul în același timp.



Sfat:

Pentru rezultate optime, spălați-vă părul cu șampon înainte de a utiliza dispozitivul, apoi uscați-l cu un prosop pentru a îndepărta excesul de umiditate și pieptănați-vă părul. Vă recomandăm să utilizați balsam pentru a facilita pieptănarea și uscarea părului.

Butonul „COOL CARE”

- Butonul „COOL CARE” poate fi utilizat la toate nivelurile de putere și este ideal pentru fixarea coafurii după uscarea cu aer cald.

Cârlig de agățare

- Dacă trebuie să puneți aparatul jos în timpul utilizării, îl puteți agăța folosind cârligul de agățare.

Funcția de ionizare

- Acest dispozitiv utilizează ioni negativi pentru a usca rapid părul de la rădăcină până la vârfuri și pentru a utiliza căldura mai delicat. Ionii negativi reduc electricitatea statică și vă ajută să vă mențineți părul în stare perfectă, permițând umidității să pătrundă adânc în structura părului, unde este reținută.

ACCESORII

Ondulatoare

- Acestea sunt ideale pentru crearea buclilor.

Perie mică

- Potrivită pentru coafarea sau pieptănarea părului subțire sau mai scurt.

Perie plată

- Datorită designului special al acestei perii, aerul cald este concentrat pe scalp, iar rădăcinile părului sunt ridicate la maximum, făcând părul pufos.

Perie cu peri retractabili

- Peri retractabili facilitează îndepărtarea periei din păr. Pentru a retrage sau extinde periile, apăsați vârful din plastic al periei și rotiți-l. Periile se vor retrage/extinde.

Perie cu peri flexibili

- Potrivită pentru coafarea buclilor puternice și naturale.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică.
- Utilizați o cârpă moale umezită cu apă caldă pentru a curăța exteriorul dispozitivului. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți agresivi, deoarece aceștia pot deteriora suprafața dispozitivului.
- Vă recomandăm să curățați orificiile de aerisire după fiecare utilizare, deoarece părul se blochează adesea în ele.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 220–240 V ~

Frecvență nominală: 50 Hz

Putere de intrare: 1000 W

Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Nivel de zgomot: 78 dB (A)

Nivelul de zgomot declarat al dispozitivului este de 78 dB (A), ceea ce indică nivelul de putere acustică A în raport cu o putere acustică comparabilă de 1 pW.



Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau întărită.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și datele tehnice.

INFORMAȚII ȘI INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Duceți materialele de ambalare la centrul local de colectare a deșeurilor.

GESTIONAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Prezența acestui simbol pe produs sau pe documentația originală indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să duceți acest dispozitiv la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea și recuperarea echipamentelor electrice și electronice uzate. În unele țări din Uniunea Europeană sau în alte țări europene, puteți returna echipamentul la un comerciant local atunci când achiziționați un produs nou echivalent.

Eliminarea corespunzătoare a acestui produs va contribui la conservarea resurselor naturale valoroase și va preveni potențialele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare

eliminarea a deșeurilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați autorităților locale sau celui mai apropiat centru de colectare a deșeurilor. Eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate duce la aplicarea unei amenzi în conformitate cu reglementările naționale.

Pentru întreprinderile din Uniunea Europeană

Dacă doriți să aruncați echipamente electrice sau electronice, vă rugăm să solicitați informațiile necesare distribuitorului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea deșeurilor în afara Uniunii Europene

Acest simbol se aplică în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informații autorităților locale sau distribuitorului cu privire la eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.



Acest produs este conform cu toate directivele relevante ale Uniunii Europene.