

SENCOR®

SIM 2500BK



APARAT DE GHEAȚĂ

Traducerea manualului original








SENCOR®


SIM 2500BK




A

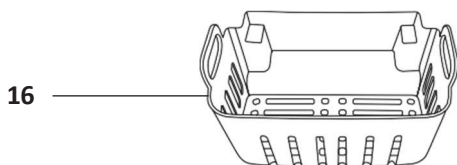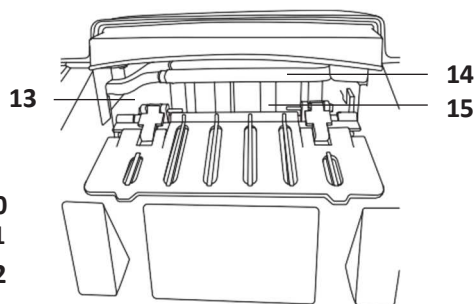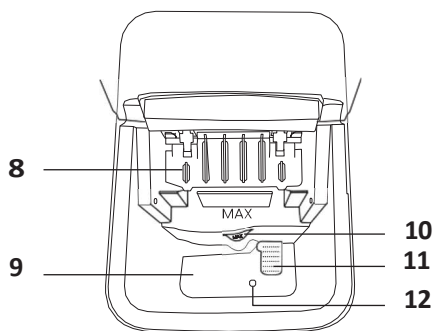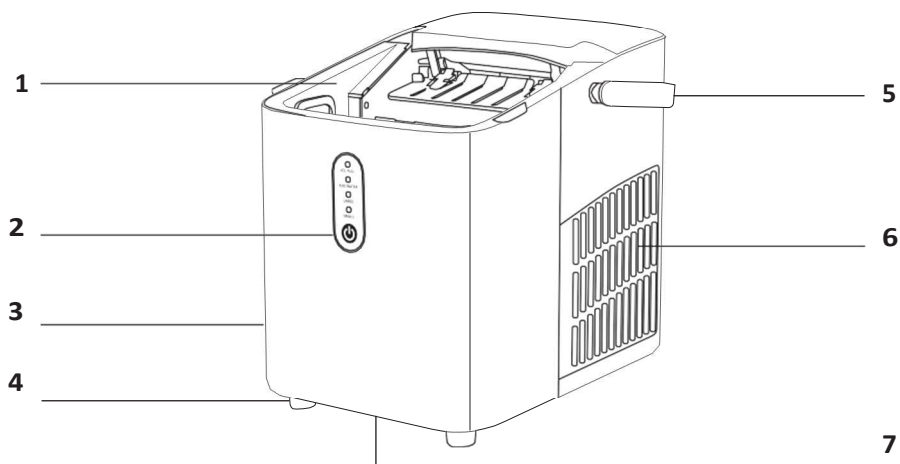

B

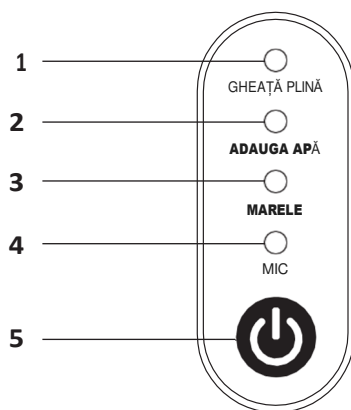

C

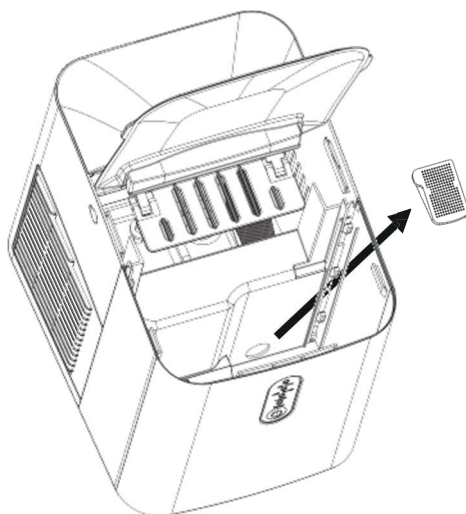

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot introduce și scoate cuburi de gheață din aparatul de gheață.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional pentru a preveni o situație periculoasă. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.
- Aparatul nu este destinat conectării permanente la alimentarea cu apă și nu este destinat utilizării în camping sau în scopuri similare. Aparatul este destinat exclusiv utilizării domestice și în interior.



Atenție:

Umpleți numai cu apă potabilă.

**Atenție:**

Orificiile de ventilație din capacul aparatului sau din structura acestuia trebuie să fie libere.

**Atenție**

Nu utilizați dispozitive mecanice sau mijloace altele decât cele recomandate de producător pentru a accelera procesul de dezghețare.

**Atenție**

Nu deteriorați circuitul de răcire. Există riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală. Este interzisă utilizarea aparatului dacă circuitul de răcire este deteriorat.

**Atenție:**

Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului, cu excepția celor recomandate de producător.

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. De asemenea, este potrivit pentru uz personal necomercial în spații precum:
 - bucătării mici în magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - hoteluri, moteluri și alte zone rezidențiale;
 - pensiuni;
 - catering și medii similare, care nu sunt destinate comerțului cu amănuntul.

**AVERTISMENT:**

Când amplasați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.



AVERTISMENT

Nu amplasați prize multiple portabile sau prelungitoare portabile în partea din spate a aparatului.

- Acest aparat este destinat utilizării independente. Nu îl utilizați ca aparat încorporat.
- Menținerea capacului deschis pentru o perioadă lungă de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în interiorul aparatului.
- Curățați regulat suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; spălați sistemul de apă conectat la alimentarea cu apă dacă apa nu a curgut timp de 5 zile.
- Dacă un aparat frigorific rămâne gol pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați capacul deschis pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

-
- Înainte de a conecta cablul de alimentare la priza de curent, asigurați-vă că tensiunea la priza de curent corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului.
 - Nu îndepărtați niciun element de siguranță, avertizare sau alt element de pe aparat. Nu modificați aparatul.
 - Aparatul este destinat exclusiv producției casnice și în interior de bucătărie. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. Nu îl utilizați în medii comerciale sau în aer liber.
 - Aparatul trebuie să fie împământat. Conectați ștecherul numai la o priză cu împământare corespunzătoare.
 - Nu utilizați prelungitoare. Vă recomandăm să conectați aparatul la un circuit independent.
 - Nu așezați aparatul pe o masă acoperită cu o față de masă, un prosop sau altă cârpă pe care un copil ar putea să o tragă accidental și să răstoare aparatul.
 - Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui. Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unei surse de căldură.
 - Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi spray-uri cu propulsor inflamabil, în acest aparat. Nu depozitați și nu utilizați substanțe explozive în apropierea aparatului.
 - Pentru a asigura funcționarea corectă a aparatului, lăsați cel puțin 20 cm de spațiu liber pe toate laturile. Nu blocați orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în ele.
 - Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat de lucru, să atingă suprafețe fierbinți sau să se încurce. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare.
 - Utilizați numai accesorii recomandate în mod specific de producător. Este interzisă utilizarea altor accesorii decât cele recomandate pentru acest aparat.
 - Nu atingeți elementul de răcire în timp ce aparatul este în funcțiune.
 - Pentru a preveni electrocutarea, incendiul sau explozia, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.
 - Opriți aparatul apăsând butonul de pornire/oprire, apoi deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de curent.
 - Nu atingeți și nu controlați aparatul cu mâinile ude.
 - Opriți întotdeauna aparatul, deconectați-l de la priza de alimentare când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat și înainte de a-l asambla, dezasambla, curăța sau muta.
 - Nu introduceți substanțe inflamabile pentru curățarea aparatului. Fumul poate provoca incendiu sau explozie.
 - Nu întoarceți aparatul cu susul în jos. Dacă aparatul se răstoarnă, lăsați-l în poziție orizontală timp de aproximativ 2 ore. În acest timp, nu îl porniți și nu îl conectați la priza de curent.
 - Dacă mutați aparatul dintr-o încăpere foarte rece, lăsați-l să se încălzească la temperatura camerei timp de câteva ore.

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.
- Acest aparat nu este destinat funcționării prin intermediul unui comutator cu temporizator extern sau al unei telecomenzi.
- La curățare, urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu reparați aparatul singuri. Acesta nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Toate reparațiile trebuie efectuate numai de un centru de service autorizat.

Instrucțiuni speciale privind agentul frigorific



AVERTISMENT:

Pericol de incendiu sau explozie. Utilizarea unui agent frigorific inflamabil.

- Aparatul trebuie reparat numai de un centru de service calificat.
- Eliminați aparatul în conformitate cu normele în vigoare. În caz contrar, există riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală.
- Utilizați aparatul conform instrucțiunilor din acest manual. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală.
- Acest aparat conține aproximativ 14 g de gaz refrigerant R600a. Este un gaz refrigerant care respectă directivele europene privind protecția mediului.
- Nu găuriți niciuna dintre părțile circuitului de răcire.
- Camera în care este instalat, utilizat sau depozitat acest aparat trebuie să fie astfel încât să împiedice acumularea de agenți frigorifici scurși, care ar putea provoca o explozie sau un incendiu ca urmare a aprinderii agentului frigorific atunci când sunt pornite aragazuri electrice, cuptoare sau alte surse de aprindere.
- Aparatul trebuie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică a acestuia.
- Persoanele care lucrează cu sau repară circuite de răcire trebuie să dețină autorizația corespunzătoare eliberată de o instituție autorizată care certifică competența acestei persoane de a lucra cu agenți frigorifici în conformitate cu evaluarea specifică a asociației pentru acest sector.
- Operațiunile de întreținere trebuie efectuate exclusiv pe baza recomandărilor producătorului acestui aparat. Operațiunile de întreținere și reparații care necesită intervenția altor specialiști calificați pot fi efectuate numai sub supravegherea unor specialiști în domeniul agenților frigorifici inflamabili.
- Verificați eticheta de clasificare pentru a afla tipul de gaz refrigerant utilizat în aparatul dvs.

Aparat de gheață

Manual de utilizare

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că acesta vă va satisface pe deplin.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării privind răspunderea vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de garanție pentru defecte de funcționare sau de calitate. Pentru transportul aparatului, se recomandă reambalarea acestuia în cutia originală furnizată de producător.



Avertisment:

Dacă aparatul de gheață este înclinat sau răsturnat în timpul transportului, așezați-l pe o suprafață fermă și plană și lăsați-l să stea aproximativ 2 ore. În acest timp, agentul frigorific se întoarce în circuitul de răcire. Dacă porniți imediat aparatul de gheață, acesta poate fi deteriorat ireversibil. Există riscul de incendiu sau explozie.

Cu toate acestea, din motive de siguranță, vă recomandăm să lăsați aparatul de gheață în poziție verticală timp de aproximativ 2 ore înainte de a-l conecta la priza de curent și de a-l porni, chiar dacă nu a fost înclinat sau răsturnat în timpul transportului.

Dacă mutați aparatul de gheață, lăsați-l să stea aproximativ 30 de minute.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Capac transparent
A2 Panou de control
A3 Corpul aparatului de gheață
A4 Piciorare antiderapante
A5 Mâner
A6 Orificii de ventilație
A7 Supapă de scurgere cu dop (situată în partea inferioară)
A8 Brat mobil pentru tava de gheață
A9 Rezervor de apă
A10 Marcaj MAX

A11 Filtru detașabil și orificiu de umplere (situat sub filtru)
A12 Orificiu de scurgere
A13 Tava pentru gheață (situată sub formele pentru gheață)
A14 Element de răcire
A15 Matrice pentru gheață
A16 Coș pentru gheață
A17 Lingură

DESCRIEREA PANELULUI DE CONTROL

B1 Indicator **ICE FULL** (coș de gheață plin)
B2 Indicator **ADD WATER** (rezervor de apă gol)
B3 Indicator **LARGE** (cuburi de gheață mari)
B4 Indicator **SMALL** (cuburi de gheață mici)
B5 Butonul de pornire/oprire

SCOPUL UTILIZĂRII

- Aparatul de gheață Sencor SIM 2500BK este conceput pentru a produce cuburi de gheață în formă de pălărie din apă potabilă.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și aruncați toate etichetele și tag-urile promoționale. Verificați dacă aparatul și componentele sale nu sunt deteriorate.
- Ștergeți suprafața exterioară a aparatului de gheață cu un burete moale, ușor umezit cu apă caldă. Ștergeți cu o cârpă curată.
- Deschideți capacul și scoateți coșul pentru gheață și lingura. Ștergeți interiorul cu o burete moale înmuiată în apă caldă cu puțin oțet. Ștergeți din nou cu o burete moale înmuiată în apă caldă curată și ștergeți cu o cârpă curată.
- Spălați coșul pentru gheață și lingura în apă caldă cu puțin detergent de vase. Clătiți și ștergeți până se usucă.
- Reintroduceți coșul pentru gheață în interiorul aparatului de gheață.

Amplasarea aparatului de gheață

Așezați aparatul de gheață pe o suprafață curată, plană și stabilă, la distanță de priza de alimentare.

Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul aparatului de gheață, cel puțin 20 cm pe fiecare parte.

Asigurați-vă că alimentarea cu aer nu este blocată de un obstacol fix, balamale etc.

Ventilația insuficientă poate duce la deteriorarea aparatului.

Nu utilizați aparatul de gheață într-o încăpere foarte rece (sub 5 °C).



Notă:

Temperatura ambiantă poate afecta viteza de formare a gheții. Cu cât temperatura ambiantă (a camerei) este mai ridicată, cu atât mai mult timp durează

formarea gheții.

FUNCȚIONARE

Utilizarea aparatului de gheață

- Înainte de a porni aparatul de gheață, asigurați-vă că supapa de scurgere și dopul sunt fixate corespunzător în corpul aparatului de gheață.
- Deschideți capacul și scoateți coșul de gheață.
- Umpleți rezervorul cu apă rece curată până la marcajul MAX. Puneți coșul la loc și închideți capacul.
- Conectați cablul de alimentare la priza de curent.
- Indicatorul **SMALL** va începe să clipească verde. Apăsăți lung butonul „ ” (Porniți/Opriți/Timp de spălare) și indicatoarele **SMALL** și **LARGE** se vor aprinde alternativ.
- Pentru a prepara cuburi de gheață mici, apăsați butonul „ ” (Cuburi mici) când indicatorul **SMALL (MICI)** este aprins. Pentru a prepara cuburi de gheață mari, apăsați butonul „ ” (Cuburi mari) când indicatorul **LARGE (MARI)** este aprins. Diferența dintre cuburile mici și cele mari este grosimea cuburilor. Această diferență afectează viteza de formare a acestora.
- Indicatorul dimensiunii cuburilor de gheață selectate se va aprinde și aparatul de gheață va porni.
- Apă va fi pompat prin orificiul de umplere în tava pentru gheață. Elementul de răcire este proiectat astfel încât gheața să se formeze în jurul matricei pentru gheață care sunt scufundate în apă. Procesul de formare a gheții poate dura între 7 și 15 minute, în funcție de temperatura din încăpere, temperatura inițială a apei și dimensiunea selectată.
- Odată ce gheața s-a format, tava pentru gheață se înclină înapoi, gheața cade din formă, iar brațul mobil mută cuburile de gheață peste margine în coșul pentru gheață. Această mișcare reduce tava pentru gheață în poziția inițială, iar apa în exces se scurge în rezervorul de apă. După aceea, va începe un nou proces de formare a gheții.
- Odată ce s-a produs suficientă gheață, apăsați și țineți apăsat butonul „ ” (Oprire gheață) timp de 3 secunde, până când indicatorul **SMALL (MICI)** clipește pentru a opri producerea de gheață. Aparatul de gheață va trece în modul de așteptare. Apoi, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent. Scoateți cuburile de gheață din coș și depozitați-le într-un congelator.
- Deschideți capacul și lăsați aparatul de gheață să se încălzească la temperatura camerei înainte de curățare.

**Notă:**

În funcție de temperatura camerei, gheața din aparatul de gheață va rezista până la 18 ore. Cu toate acestea, vă recomandăm să o mutați în congelator imediat ce prepararea este finalizată. Păstrați gheața numai în congelator.

**Atenție:**

Nu utilizați niciodată apă fierbinte sau caldă pentru a prepara gheață.

**Atenție:**

În timpul utilizării, suprafața exterioară a aparatului din jurul compresorului se poate încălzi. Aveți grijă deosebită când intrați în contact cu suprafețele încălzite.

**Notă:**

În timpul primelor trei cicluri de producere a gheții, este posibil ca cuburile să nu fie uniforme și să fie mici. Acesta este un fenomen normal, care va dispărea odată cu continuarea producției.

**Notă:**

Compresorul pornește la aproximativ 3 minute după întreruperea funcționării aparatului, de exemplu, după epuizarea apei din rezervor. Acesta este un fenomen normal, care nu afectează funcționalitatea aparatului.

**Notă:**

Ca urmare a înghețării rapide, cuburile de gheață pot deveni mate. Aceasta se datorează aerului prins în apă. Acest lucru nu afectează calitatea sau gustul gheții.

Coș de gheață plin

De îndată ce coșul de gheață este plin, indicatorul **ICE FULL (Gheață plină)** se va aprinde pe panoul de control și procesul de formare a gheții va fi întrerupt automat întrerupt automat. Deschideți capacul și scoateți cu grijă gheața din coș cu o lingură. Pentru a relua procesul automat, închideți capacul. Transferați imediat gheața într-un congelator.

Reumplerea rezervorului de apă

Dacă indicatorul **ADD WATER (ADAUGĂ APĂ)** se aprinde pe panoul de control, este necesar să reumpleți rezervorul de apă. Procesul de formare a gheții se va opri automat. Scoateți coșul de gheață și reumpleți-l cu apă rece curată. Puneți coșul la loc și apăsați butonul (REPORNIȚI) pentru a relua procesul de formare a gheții.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent și lăsați aparatul să se încălzească la temperatura camerei.
- Aparatul trebuie curățat corespunzător după fiecare utilizare.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți etc. pentru a curăța orice parte a aparatului, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului. Niciuna dintre componentele acestui aparat nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.

**Avertisment:**

Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

Scurgere de apă

Înainte de a scurge apa, asigurați-vă că aparatul este oprit și că ștecherul este deconectat de la priza de curent. Găsiți aparatul de gheață până la marginea blatului de lucru, astfel încât supapa de scurgere să poată fi eliberată pentru a scurge cu ușurință apa din rezervor. Așezați un recipient sub supapa de scurgere în care va curge apa. Eliberați supapa și așteptați să se scurgă toată apa din rezervor. Apoi reputeți-o la loc.

**Notă:**

Goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare. Nu lăsați apa să rămână în rezervor mai mult de 2 zile.

Curățarea aparatului de gheață

Scoateți coșul pentru gheață. Spălați coșul pentru gheață și lingura în apă caldă cu puțin detergent de vase. Clătiți și ștergeți până se usucă. Ștergeți interiorul aparatului de gheață cu un burete moale înmuiat în apă caldă cu puțin oțet. Ștergeți din nou cu un burete moale înmuiat în apă caldă curată și ștergeți cu o cârpă curată. Scoateți filtrul și curățați-l cu o perie moale – vezi figura C. Ștergeți zona de sub filtru și orificiul de umplere. Lăsați capacul deschis pentru a permite uscarea suficientă a interiorului aparatului.

**Notă:**

Evitați contactul cu elementul de răcire în timpul curățării.

Funcția de curățare

- Aparatul de gheață este echipat cu o funcție de curățare pentru a facilita curățarea aparatului.
- Turnați apă în rezervorul de apă până la linia MAX și porniți aparatul de gheață.
- Țineți apăsat butonul () ~ (Curățare) timp de aproximativ 2 secunde. Funcția de curățare se va activa și toate cele patru indicatoare vor clipi treptat.
- După începerea procesului de curățare, aparatul topește mai întâi toată gheața. Apoi, apa este pompată în circuitul interior, circuitul interior este spălat și apa este evacuată.
- Aparatul efectuează în total 5 cicluri de curățare, fiecare ciclu durând de obicei 50 de secunde.

**Avertisment:**

Turnați numai apă curată în rezervor. Nu utilizați agenți de curățare, substanțe chimice etc.

- Dacă nu ați utilizat aparatul de gheață pentru o perioadă lungă de timp, porniți funcția de curățare înainte de a produce gheață.
- Lăsați aparatul de gheață să finalizeze funcția de curățare. Imediat ce indicatorul indicatorul SMALL (MIC) clipește, funcția de curățare este finalizată.

DEPOZITARE

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, deconectați cablul de alimentare din priza electrică și curățați-l conform instrucțiunilor de mai sus.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile sunt complet curate și uscate. Asigurați-vă că nu există apă în rezervor.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

DEPANARE

Dacă se produce o întrerupere a alimentării cu energie electrică sau dacă apăsați butonul „” (Oprire/Pornire) în timpul ciclului de producere a gheații, se pot forma mici cristale de gheață, care se pot prinde de brațul mobil și pot provoca blocarea acestuia. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți aparatul de gheață, împingeți ușor brațul înapoi și îndepărtați cristalele de gheață.

Dacă brațul mobil nu poate muta gheața în coș, verificați dacă aparatul este așezat pe o suprafață plană. Dacă nu este, mutați aparatul pe o suprafață plană.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Compresorul este neobișnuit de zgomotos.	Tensiunea de alimentare este mai mică decât cea recomandată.	Nu mai utilizați aparatul până când tensiunea de alimentare nu este restabilită.
Indicatorul ADD WATER (Adăugați apă) este aprins.	Nu este apă în rezervor.	Umpleți rezervorul cu apă.
	Pompa este plină cu aer.	Opriti aparatul de gheață și porniți-l din nou după un timp.
Aparatul de gheață nu pornește.	Ștecherul cablului de alimentare nu este introdus corect în priză de curent.	Conectați cablul de alimentare la priză de curent.
Cuburile de gheață sunt prea mari și se lipesc între ele.	Cuburile de gheață din prepararea anterioară au fost lăsate în matrice.	Scoateți gheața din forme înainte de a continua prepararea.
Cuburile de gheață nu se formează chiar și atunci când aparatul de gheață funcționează.	Nu există agent frigorific.	Contactați un centru de service autorizat.
	Compresorul este defect.	
	Ventilatorul motorului este defect.	
Toate indicatoarele clipesc simultan.	Coșul de gheață este blocat de cuburi de gheață.	Îndepărtați cuburile de gheață cu o lingură. Apăsați butonul „  ” (Repornire) pentru a relua funcționarea aparatului.
	Unitatea de acționare este blocată, nu funcționează sau este defectă.	Contactați un centru de service autorizat.
	Microcomutatorul este defect.	
Mașina este pornită, dar apa se încălzește.	Supraventila este defectă.	Contactați un centru de service autorizat.
Rezervorul de gheață este plin, dar indicatorul ICE FULL nu se aprinde.	Senzorul rezervorului de gheață plin este defect.	Contactați un centru de service autorizat.
	Soarele bate pe senzorul coșului plin.	
		Mutați aparatul de gheață.



Notă:
Dacă problema dvs. nu este menționată în tabel sau persistă, opriți aparatul de gheață, deconectați cablul de alimentare din priză de curent și nu mai utilizați aparatul de gheață. Contactați un centru de service autorizat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervalul tensiunii nominale	220–240 V~
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală	120 W
Curent nominal	1 A
Agent frigorific / cantitate agent frigorific	R600a/ 14 g
Gaz de izolare	Ciclopentan (GWP)
Clasă climatică	SN, N
Capacitate rezervor de apă	1 l
Nivel de zgomot	<50 dB(A)
Cantitatea de gheață produsă	12 kg / 24 h
Capacitate coș de gheață	600 g
Dimensiuni (inclusiv mâner)	268 × 217 × 282 mm
Greutate	6,1 kg

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 50 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la locul desemnat de municipalitate pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, depuneți-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări

În țările europene, produsele pot fi returnate la comerciantul local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane rezultate din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată cu amenzi.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Pentru a elimina echipamentele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Pentru a elimina acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.



Produsul îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE aplicabile.

Se rezervă dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

