

SENCOR®

SIM 3400SS



APARAT DE GHEAȚĂ

Traducerea manualului original







SENCOR®

SIM 3400SS






A

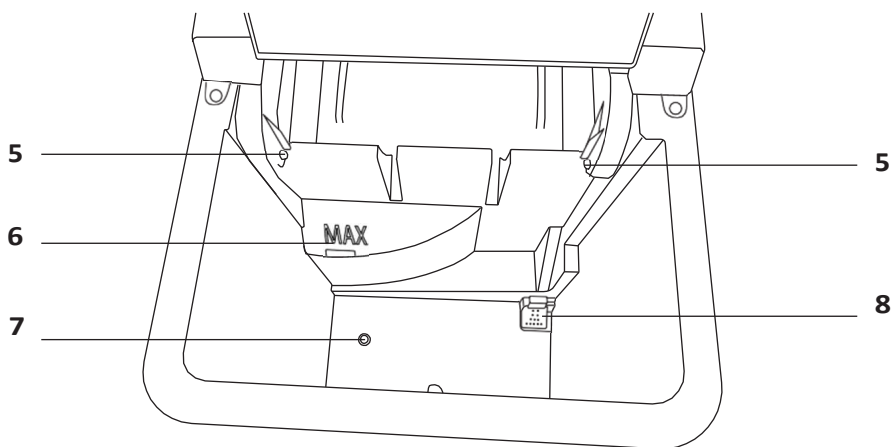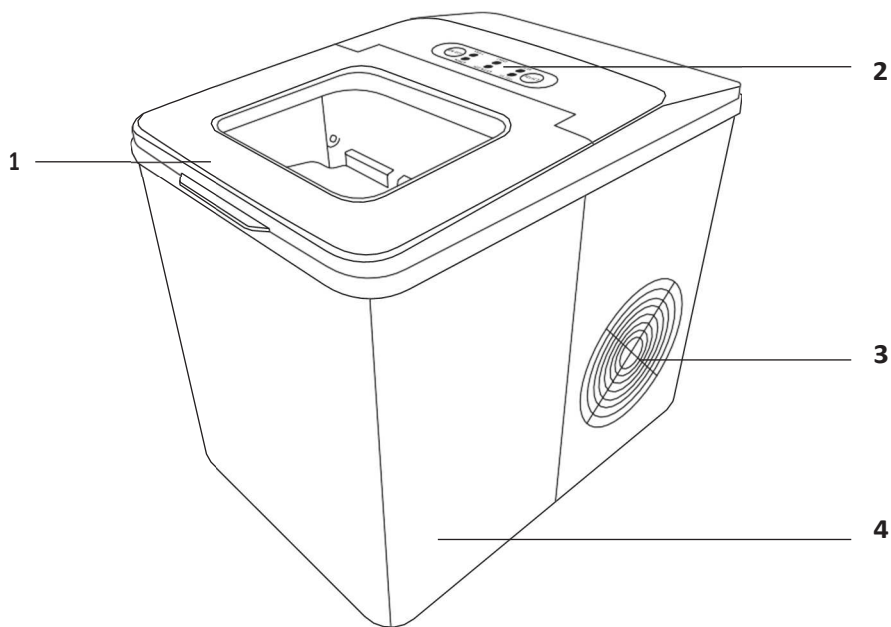

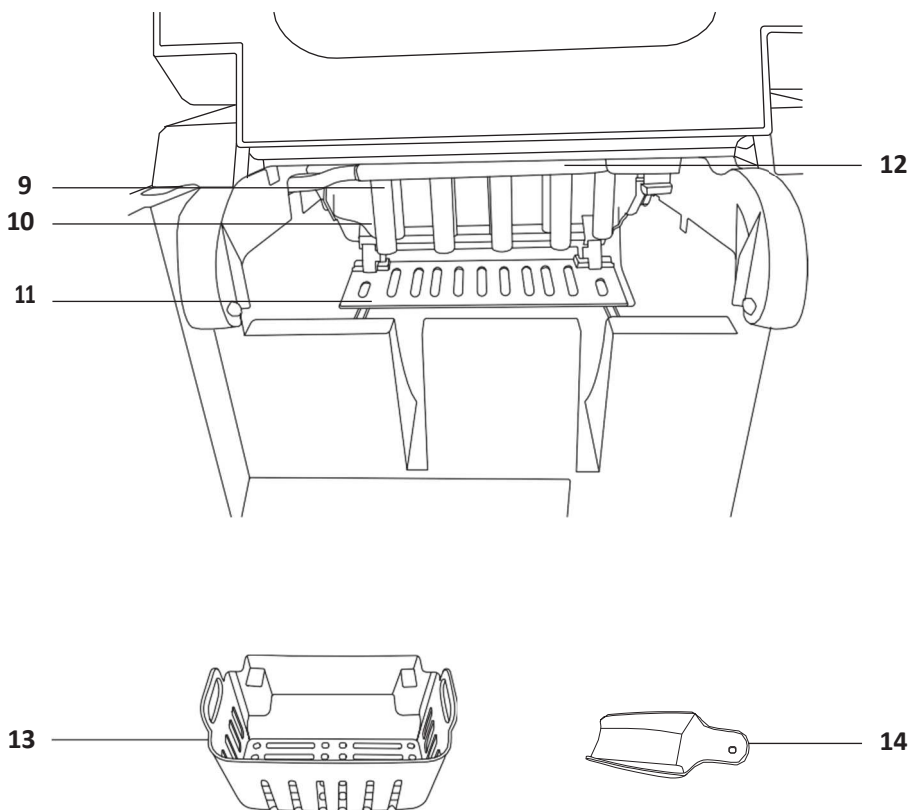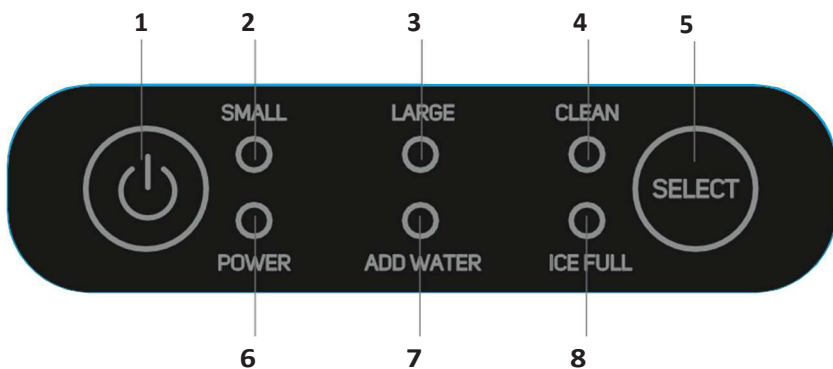A**B**

C

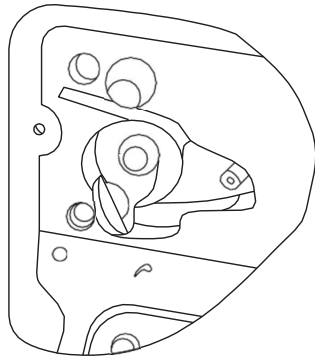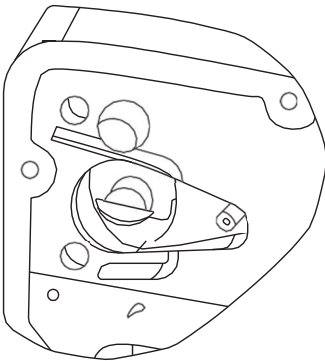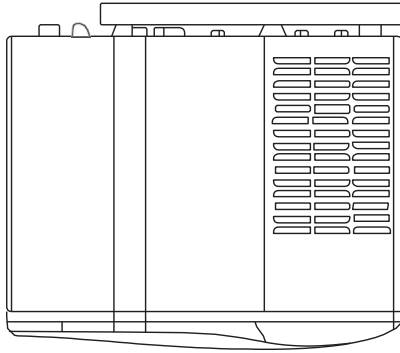

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot introduce și scoate cuburi de gheață din aparatul de gheață.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional pentru a preveni o situație periculoasă. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.
- Aparatul nu este destinat conectării permanente la alimentarea cu apă și nu este destinat utilizării în camping sau în scopuri similare. Aparatul este destinat exclusiv utilizării domestice și în interior.



AVERTISMENT:

Umpleți numai cu apă potabilă.

**AVERTISMENT:**

Orificiile de ventilație din capacul aparatului sau din structura acestuia trebuie să fie libere.

**AVERTISMENT**

Nu utilizați dispozitive mecanice sau mijloace altele decât cele recomandate de producător pentru a accelera procesul de dezghețare.

**AVERTISMENT**

Nu deteriorați circuitul de răcire. Există riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală. Este interzisă utilizarea aparatului dacă circuitul de răcire este deteriorat.

**AVERTISMENT:**

Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului, cu excepția celor recomandate de producător.

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. De asemenea, este potrivit pentru uz personal necomercial în spații precum:
 - bucătării mici din magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - hoteluri, moteluri și alte spații rezidențiale;
 - pensiuni;
 - catering și medii similare, care nu sunt destinate vânzării cu amănuntul.

**AVERTISMENT:**

Când amplasați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.



AVERTISMENT

Nu amplasați prize multiple portabile sau prelungitoare portabile în partea din spate a aparatului.

- Acest aparat este destinat utilizării independente. Nu îl utilizați ca aparat încorporat.
- — Menținerea capacului deschis pentru o perioadă îndelungată poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în interiorul aparatului.
- Curățați regulat suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
- Curățați recipientele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; spălați sistemul de apă conectat la alimentarea cu apă dacă apa nu a curgut timp de 5 zile.
- Dacă aparatul de răcire este lăsat gol pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați capacul deschis pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Instrucțiuni suplimentare importante de siguranță pentru utilizarea aparatului

- Înainte de a conecta cablul de alimentare la priza de curent, asigurați-vă că tensiunea la priza de curent corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului.
- Nu îndepărtați niciun element de siguranță, avertizare sau alt element de pe aparat. Nu modificați aparatul.
- Aparatul este destinat exclusiv producției de cuburi de gheață în scopuri casnice și în interior. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. Nu îl utilizați în medi comerciale sau în aer liber.
- Aparatul trebuie să fie împământat. Conectați ștecherul numai la o priză cu împământare corespunzătoare.
- Nu utilizați prelungitoare. Vă recomandăm să conectați aparatul la un circuit independent.
- Nu așezați aparatul pe o masă acoperită cu o față de masă, un prosop sau altă cârpă pe care un copil ar putea să o tragă accidental și să răstoarne aparatul.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui. Nu așezați aparatul pe sau în apropierea surselor de căldură.
- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi spray-uri cu propulsor inflamabil, în acest aparat. Nu depozitați și nu utilizați substanțe explozive în apropierea aparatului.
- Pentru a asigura funcționarea corectă a aparatului, lăsați cel puțin 20 cm de spațiu liber pe toate laturile. Nu blocați orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în ele.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat de lucru, să atingă suprafețe fierbinți sau să se încurce. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Utilizați numai accesorii recomandate în mod specific de producător. Este interzisă utilizarea altor accesorii decât cele recomandate pentru acest aparat.
- Nu atingeți elementul de răcire în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Pentru a preveni electrocutarea, incendiul sau explozia, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Opriți aparatul apăsând butonul de pornire/oprire, apoi deconectați fișa cablului de alimentare din priza de curent.
- Nu atingeți și nu controlați niciodată aparatul cu mâinile ude.
- Opriți întotdeauna aparatul, deconectați-l de la priza de alimentare când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat și înainte de a-l asambla, dezasambla, curăța sau muta.
- Nu utilizați substanțe inflamabile pentru curățarea aparatului. Fumul poate provoca incendiu sau explozie.
- Nu întoarceți aparatul cu susul în jos. Dacă aparatul se răstoarnă, lăsați-l în poziție orizontală timp de aproximativ 2 ore. În acest timp, nu îl porniți și nu îl conectați la priza de curent.

- Dacă mutați aparatul dintr-o încăpere foarte rece, lăsați-l să se încălzească la temperatura camerei timp de câteva ore.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.
- Acest aparat nu este destinat funcționării prin intermediul unui comutator cu temporizator extern sau al unei telecomenzi.
- La curățare, urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu reparați aparatul singuri. Acesta nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Toate reparațiile trebuie efectuate numai de un centru de service autorizat.

Instrucțiuni speciale privind agentul frigorific



AVERTISMENT:
Pericol de incendiu sau explozie. Utilizarea unui agent frigorific inflamabil.

- Aparatul trebuie reparat numai de un centru de service calificat.
- Eliminați aparatul în conformitate cu normele în vigoare. În caz contrar, există riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală.
- Utilizați aparatul conform instrucțiunilor din acest manual. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală.
- Acest aparat conține aproximativ 24 g de gaz refrigerant R600a. Este un gaz refrigerant care respectă directivele europene privind protecția mediului.
- Nu găuriți niciuna dintre părțile circuitului de răcire.
- Camera în care este instalat, utilizat sau depozitat acest aparat trebuie să fie astfel încât să împiedice acumularea de agenți frigorifici scurși, care ar putea provoca o explozie sau un incendiu ca urmare a aprinderii agentului frigorific atunci când sunt pornite aragazuri electrice, cuptoare sau alte surse de aprindere.
- Aparatul trebuie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică a acestuia.
- Persoanele care lucrează cu sau repară circuitele de răcire trebuie să dețină autorizația corespunzătoare eliberată de o instituție autorizată care certifică competența acestei persoane.
- Operațiunile de întreținere trebuie efectuate exclusiv pe baza recomandărilor producătorului acestui aparat. Operațiunile de întreținere și reparații care necesită intervenția altor specialiști calificați pot fi efectuate numai sub supravegherea unor specialiști în domeniul agenților frigorifici inflamabili.
- Verificați eticheta de clasificare pentru a afla tipul de gaz refrigerant utilizat în aparatul dvs.

.....EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR APLICATE

PE PRODUS SAU ÎN DOCUMENTAȚIA ÎNSOȚITOARE



Produsul îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE aplicabile.



Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



.....

Aparat de gheață

Manual de utilizare

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că acesta vă va satisface pe deplin.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual. Manualul de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară. Dacă dați aparatul unei alte persoane, asigurați-vă că acest manual de utilizare este inclus.
- Despachetați cu atenție aparatul și asigurați-vă că nu aruncați niciun element din materialul de ambalare până când nu ați găsit toate componentele acestuia. Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării privind răspunderea vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de garanție pentru defecte de funcționare sau de calitate. La transportarea aparatului, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI DE GHEAȚĂ

A1 Capac cu fereastră de vizualizare

A2 Panou de control

A3 Orificii de ventilație

A4 Corpul aparatului de gheață

A5 Senzori infraroșii

A6 Rezervor de apă cu linie MAX

A7 Orificiu de scurgere

A8 Orificiu de umplere cu filtru detașabil

A9 Matrițe pentru

gheață

A10 Tava pentru gheață (situată sub

formele pentru gheață)

A11 Braț mobil pentru tava de

gheață A12 Element de

răcire A13 Coș pentru

gheață

A14 Lingură

Fără ilustrație: picioare antiderapante (situate în partea inferioară), supapă de scurgere cu dop (situată în partea inferioară)

DESCRIEREA PANELULUI DE CONTROL

B1 Buton de pornire/oprire 

B2 Indicator SMALL (cuburi de gheață subțiri)

B3 Indicator LARGE (cuburi de gheață groase)

Indicator B4 CLEAN (program de curățare)

B5 Buton SELECT (selectarea dimensiunii cuburilor de gheață)

și curățare)

B6 Indicator POWER (pornirea aparatului de gheață)

B7 Indicator ADD WATER (rezervor de apă gol)

B8 Indicator ICE FULL (coș de gheață plin)

SCOPUL UTILIZĂRII

- Aparatul de gheață Sencor SIM 3400SS este conceput pentru a produce cuburi de gheață în formă de pălărie din apă potabilă.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și aruncați toate etichetele și tagurile promoționale. Verificați dacă aparatul și componentele sale nu sunt deteriorate.

Înainte de prima utilizare

- Ștergeți suprafața exterioră a aparatului de gheață cu un burete moale, ușor umezit cu apă caldă. Ștergeți cu o cârpă curată.
- Deschideți capacul și scoateți coșul pentru gheață și lingura. Ștergeți interiorul cu o burete moale înmuiată în apă caldă cu puțin oțet. Ștergeți din nou cu o burete moale înmuiată în apă caldă curată și ștergeți cu o cârpă curată.
- Spălați coșul pentru gheață și lingura în apă caldă cu puțin detergent de vase. Clătiți și ștergeți cu un prosop uscat.
- Reintroduceți coșul pentru gheață în interiorul aparatului de gheață.



Notă:

Dacă aparatul de gheață este înclinat sau răsturnat în timpul transportului, așezați-l pe o suprafață fermă și plană și lăsați-l să stea aproximativ 2 ore. În acest timp, agentul frigorific se întoarce în circuitul de răcire. Dacă porniți imediat aparatul de gheață, acesta poate fi deteriorat ireversibil. Există riscul de incendiu sau explozie. Cu toate acestea, din motive de siguranță, vă recomandăm să lăsați aparatul de gheață în poziție verticală timp de aproximativ 2 ore înainte de a-l conecta la priză de curent și de a-l porni, chiar dacă nu a fost înclinat sau răsturnat în timpul transportului. Dacă mutați aparatul de gheață, lăsați-l să stea aproximativ 30 de minute.

Amplasarea aparatului de gheață

- Așezați aparatul de gheață pe o suprafață curată, plană și fermă, la o distanță suficientă de priză de alimentare.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul aparatului de gheață, cel puțin 20 cm pe fiecare parte.
- Asigurați-vă că alimentarea cu aer nu este blocată de un obstacol fix, balama, etc. În cazul unei ventilații insuficiente, aparatul se poate deteriora.
- Nu utilizați aparatul de gheață într-o încăpere foarte rece (sub 5 °C).

FUNCȚIONARE

Utilizarea aparatului de gheață

- Înainte de a porni aparatul de gheață, asigurați-vă că supapa de scurgere și dopul sunt fixate corespunzător în corpul aparatului de gheață.
- Deschideți capacul și scoateți coșul pentru gheață.
- Umpleți rezervorul cu apă rece curată până la marcajul MAX. Puneți coșul la loc și închideți capacul.
- Conectați cablul de alimentare la priză de curent.
- Indicatorul LARGE se va aprinde în verde, iar indicatorul POWER va clipi lent.
- Apăsând butonul SELECT în mod repetat pentru a selecta dimensiunea cuburilor:
 - cuburi de gheață subțiri: indicatorul SMALL este aprins;
 - cuburi de gheață groase: indicatorul LARGE este aprins.
- Apăsând butonul „” (Gheață) pentru a porni aparatul de gheață. Indicatorul POWER (Alimentare) se va aprinde.
- Apa va fi pompată prin orificiul de umplere în tava pentru gheață. Elementul de răcire este proiectat astfel încât gheața să se formeze în jurul matrițelor pentru gheață care sunt scufundate în apă. Procesul de formare a gheții poate dura între 7 și 15 minute, în funcție de temperatura din încăpere, temperatura inițială a apei, precum și de dimensiunea selectată.
- Odată ce gheața s-a format, tava pentru gheață se înclină înapoi, gheața cade din formă, iar brațul mobil mută cuburile de gheață peste margine în coșul pentru gheață. Această mișcare reduce tava pentru gheață în poziția inițială, iar apa în exces se scurge în rezervorul de apă. După aceea, va începe un nou proces de formare a gheții.
- Odată ce s-a produs suficientă gheață, apăsați și țineți apăsat butonul „” (Oprire gheață) timp de 3 secunde, până când indicatorul POWER (Alimentare) clipește, pentru a opri producerea de gheață. Aparatul de gheață va trece în modul de așteptare. Apoi, deconectați cablul de alimentare de la priză de curent. Scoateți cuburile de gheață din coș și depozitați-le într-un congelator.
- Deschideți capacul și lăsați aparatul de gheață să se încălzească la temperatura camerei înainte de curățare. Scurgeți apa neutilizată prin orificiul de scurgere și uscați interiorul aparatului.
- Vă recomandăm să porniți programul de curățare.

Notă:

În funcție de temperatura camerei, gheața din aparatul de gheață va rezista până la 18 ore. Cu toate acestea, vă recomandăm să o mutați în congelator imediat ce prepararea este finalizată. Păstrați gheața numai în congelator.



**Atenție:**

Nu utilizați niciodată apă fierbinte sau caldă pentru a prepara gheață.

**Atenție:**

În timpul utilizării, suprafața exterioară a aparatului din jurul compresorului se poate încălzi. Aveți grijă deosebită când intrați în contact cu suprafețele încălzite.

**Notă:**

În timpul primelor trei cicluri de producere a gheții, este posibil ca cuburile să nu fie uniforme și să fie mici. Acesta este un fenomen normal, care va dispărea odată cu continuarea producției.

**Notă:**

Compresorul pornește la aproximativ 3 minute după întreruperea funcționării aparatului, de exemplu, după epuizarea apei din rezervor. Acesta este un fenomen normal care nu afectează funcționalitatea aparatului.

**Notă:**

Ca urmare a înghețării rapide, cuburile de gheață pot deveni mate. Aceasta se datorează aerului prins în apă. Acest lucru nu afectează calitatea sau gustul gheții.

Coș de gheață plin

- Immediat ce coșul de gheață este plin, indicatorul **ICE FULL** (Gheață plină) se va aprinde pe panoul de control și procesul de formare a gheții va fi întrerupt automat. Deschideți capacul și scoateți cu grijă gheața din coș cu o lingură. Pentru a relua procesul automat, închideți capacul. Transferați imediat gheața într-un congelator.

Reumplerea rezervorului de apă

- Dacă indicatorul **ADD WATER** (ADAUGĂ APĂ) se aprinde pe panoul de control, este necesar să reumpleți rezervorul de apă. Procesul de formare a gheții se va opri automat. Scoateți coșul de gheață și reumpleți-l cu apă rece curată
„Puneți coșul la loc și apăsați butonul „” (Pornire/Oprire) pentru a relua procesul de formare a gheții.

**Notă:**

Dacă reumpleți apa, dar uitați să apăsați butonul **ON/OFF**, procesul de formare a gheții va reporni automat după 30 de minute.

..... CURĂȚARE ȘI**ÎNȚRETINERE**

- Înainte de curățare, deconectați fișa de alimentare din priză de curent și lăsați aparatul să se încălzească la temperatura camerei.
- Aparatul trebuie curățat corespunzător după fiecare utilizare.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți etc. pentru a curăța orice parte a aparatului, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului. Niciuna dintre componentele acestui aparat nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.

**Avertisment:**

Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

1. Goliți aparatul de gheață până la marginea blaturii de lucru, astfel încât supapa de scurgere să poată fi eliberată pentru a scurge cu ușurință apa din rezervor.
2. Așezați un recipient sub supapa de scurgere în care va curge apa.
3. Eliberați supapa și așteptați ca toată apa să se scurgă din rezervor – vezi figura C. Apoi repuneți-o la loc și fixați-o bine.

**Notă:**

Goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare. Nu lăsați apa să rămână în rezervor mai mult de 2 zile.

4. Scoateți coșul pentru gheață. Spălați coșul pentru gheață și lingura în apă caldă cu puțin detergent de vase. Clătiți și ștergeți până se usucă.
5. Ștergeți interiorul aparatului de gheață cu un burete moale înmuiat în apă caldă cu puțin oțet. Ștergeți din nou cu un burete moale înmuiat în apă caldă curată și ștergeți-l cu o cârpă curată.
6. Scoateți filtrul și curățați-l cu o perie moale. Ștergeți zona de sub filtru și orificiul de umplere.
7. Lăsați capacul deschis pentru a permite uscarea suficientă a interiorului aparatului.

**Notă:**

Evitați contactul cu elementul de răcire în timpul curățării.

Program de curățare

Aparatul de gheață este echipat cu un program de curățare pentru a facilita curățarea aparatului.

1. Turnați apă în rezervorul de apă până la linia **MAX**.
2. Conectați cablul de alimentare la priză de curent.
3. Indicatorul **LARGE** se va aprinde în verde, iar indicatorul **POWER** va clipi lent.
4. Apăsați butonul **SELECT** în mod repetat pentru a selecta funcția de curățare. Indicatorul **CLEAN** se aprinde.
5. Apăsați butonul „” (Pornire/Oprire) și funcția de curățare se va activa, iar toate cele patru indicatoare vor clipi secvențial.
6. Lăsați aparatul de gheață să finalizeze funcția de curățare. Immediat ce indicatorul **POWER** clipește, funcția de curățare este finalizată.

Depozitare

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, deconectați cablul de alimentare din priză electrică și curățați-l conform instrucțiunilor de mai sus.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile sunt complet curate și uscate. Asigurați-vă că nu există apă în rezervor.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

DEPANARE

- Dacă se produce o întrerupere a alimentării cu energie electrică sau dacă apăsați butonul „” (Oprire/Pornire) în timpul ciclului de producere a gheții, se pot forma mici cristale de gheață, care se pot prinde de brațul mobil și pot provoca blocarea acestuia. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți aparatul de gheață, împingeți ușor brațul înapoi și îndepărtați cristalele de gheață.
- Dacă brațul mobil nu poate muta gheața în coș, verificați dacă aparatul este așezat pe o suprafață plană. Dacă nu este, mutați aparatul pe o suprafață plană.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Indicatorul ADD WATER este aprins.	Nu există apă în rezervor.	Umpleți rezervorul de apă.
	Pompa este plină cu aer.	Opriți aparatul de gheață și porniți-l din nou după un timp.
Indicatorul ICE FULL este aprins.	Coșul de gheață este plin.	Scoateți cuburile de gheață din coș.
	Dacă coșul pentru gheață nu este plin, senzorii infraroșii sunt murdari.	Ștergeți senzorii infraroșii (nr. 5 în figura A).
În același timp, mesajul ADD WATER și ICE FULL sunt aprinse.	Brațul tăvii de gheață este blocat.	Eliminați cauza blocajului.
	O lumină strălucitoare asupra senzorilor infraroșii (de exemplu, lumina soarelui)	Mutați aparatul de gheață.

Cuburile de gheață se lipsesc între ele.	Formarea gheții durează prea mult.	Anulați ciclul de formare a gheții, lăsați gheața să se topească și porniți din nou aparatul de gheață.
	Apa din rezervor are o temperatură foarte scăzută.	Umpleți rezervorul cu apă la o temperatură cuprinsă între 8 și 25 °C.
Cuburile de gheață nu sunt de bună calitate.	Aparatul de gheață se supraîncălzește.	Asigurați un spațiu liber de cel puțin 15 cm în jurul aparatului de gheață.
	Apa din rezervor are o temperatură foarte ridicată.	Umpleți rezervorul cu apă la o temperatură cuprinsă între 8 și 25 °C.
	Temperatura ambiantă este prea ridicată.	Mutați aparatul de gheață într-o încăpere mai răcoasă.



Notă:
Dacă problema dvs. nu este menționată în tabel sau persistă, opriți aparatul de gheață, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent și nu mai utilizați aparatul de gheață. Contactați un centru de service autorizat.

..... **SPECIFICAȚII**

TEHNICE	
Intervalul de tensiune nominală	220–240 V~
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală de intrare	150 W
Intrare nominală	1A
Agent frigorific / cantitate de agent frigorific.....	R600a/ 24 g
Clasa climatică	ST/SN/N/T
Reumplere Gaz izolat.....	EPS
Capacitate rezervor de apă.....	1,8 l
Nivel de zgomot	55 dB (A)
Cantitatea de gheață produsă	10–12 kg /24 ore
Capacitate coș de gheață	500 g
Dimensiuni	330 x 228 x 292 mm
Greutate	8 kg

Nivelul de emisie de zgomot declarat al aparatului este de 55 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

..... **INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE**

Eliminați materialele de ambalare uzate la locul desemnat de municipalitate pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, duceți-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ potențial asupra mediului și sănătății umane, rezultat din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurilor.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene
Pentru a elimina echipamentele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene
Pentru a elimina acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.

.....
Se rezervă dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

