

RADIO CU INTERNET WIFI SENCOR

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Acest produs a fost conceput având în vedere siguranța maximă. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate duce la electrocutare sau incendiu. De aceea, utilizatorii trebuie să respecte următoarele instrucțiuni atunci când utilizează acest dispozitiv.

Sursă de alimentare

Sursa de alimentare a acestei unități trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuța de serie.

Sursă de căldură

Nu lăsați această unitate la îndemâna surselor de căldură, cum ar fi aragazul sau lumina directă a soarelui.

Curățare

Înainte de curățare, vă rugăm să deconectați mai întâi alimentarea cu energie electrică. Pentru curățare, nu utilizați detergenți lichizi sau lichide caustice – curățați unitatea doar cu un material textil moale.

Obiecte grele

Nu puneți obiecte grele pe unitate, în caz contrar, unitatea se poate deteriora.

Conectarea altor dispozitive

Înainte de a conecta alte dispozitive la această unitate, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea. În caz contrar, se pot produce deteriorarea unității sau vătămări corporale.

Defecțiuni care trebuie reparate

Dacă se întâmplă una din următoarele probleme, vă rugăm să deconectați unitatea de la priză și să contactați un service autorizat.

- A. Cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- B. Lichide sau alte obiecte străine au pătruns în interiorul produsului.
- C. Dacă unitatea nu funcționează chiar dacă este utilizată conform instrucțiunilor, nu apăsați alte butoane decât cele descrise în aceste instrucțiuni. În caz contrar, este posibil să apară deteriorarea acestei unități și să fie nevoie de reparații mai dificile.
- D. Această unitate a căzut pe jos de la o înălțime mare.
- E. Se poate simți miros de ars din interiorul produsului.

Întreținere

Dacă nu aveți suficiente cunoștințe tehnice necesare pentru o întreținere această unitate, nu încercați să o reparați singur. Prin îndepărtarea capacului, vă expuneți unui risc de electrocutare. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați un service autorizat.

Înlocuirea pieselor


Dacă trebuie să înlocuiți orice piesă a acestei unități, solicitați acest lucru la un service autorizat. Dacă se utilizează alte modele de piese de schimb pentru înlocuire, pot apărea daune grave, electrocutare sau scurtarea duratei de viață a unității.

Verificare de siguranță


După finalizarea lucrărilor de întreținere, solicitați tehnicianului de service să efectueze o verificare de siguranță la fața locului pentru a vă asigura că unitatea funcționează în siguranță.

Notă:

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

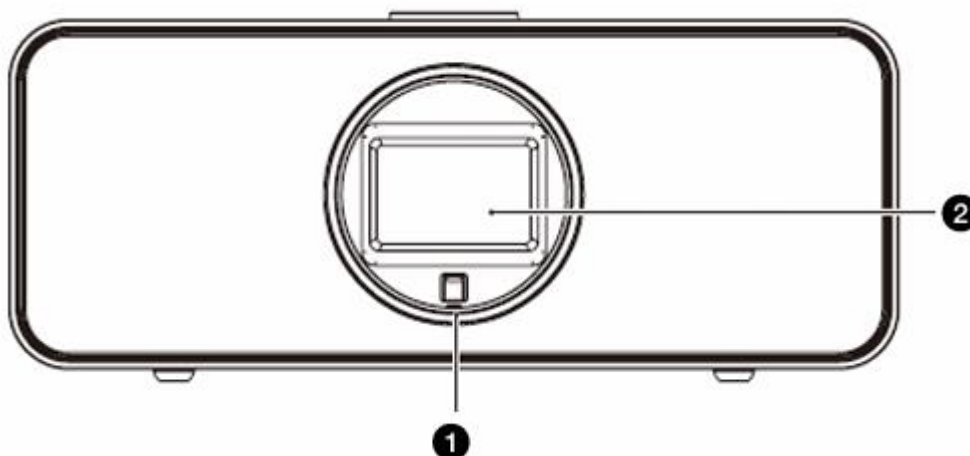DESCRIERE APARAT ȘI TASTE**Vedere frontală**


1. Senzor telecomanda
2. Afișaj 2.4"

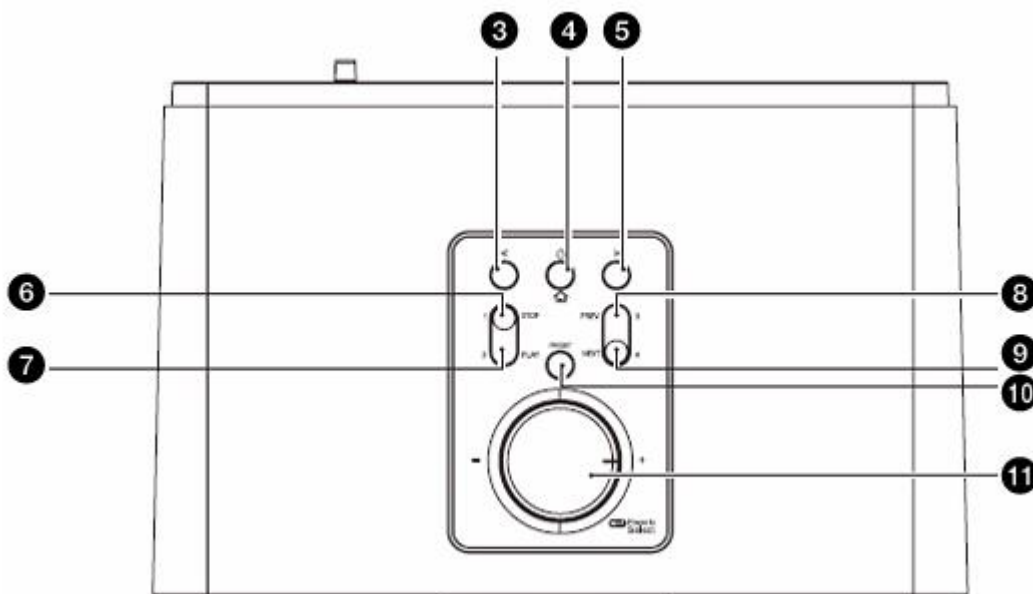Vedere de sus

3. Cursor stânga <
4. Buton  și 
Pornire/Standby
Apăsați pentru a reveni la meniul principal
5. Cursor dreapta > / Buton următorul
6. Presetare 1 sau buton STOP
În modul radio internet: Apăsați pentru a alege postul presetat 1.
În modul Bluetooth sau redare USB: Apăsați pentru a opri redarea curentă
7. Presetare 2 și buton PLAY
În modul radio internet: Apăsați pentru a alege postul presetat 2.
În modul Bluetooth sau redare USB: Apăsați pentru a relua redarea

8. Presetare 3 și buton Anterior
9. Presetare 4 și buton Următorul
10. Buton presetare
Apăsați și țineți apăsat pentru a salva posturile.
11. Volum/Navigare + rotație OK
Ajustare volum;
Cursor sus/jos;
Confirmă selecția


Vedere spate

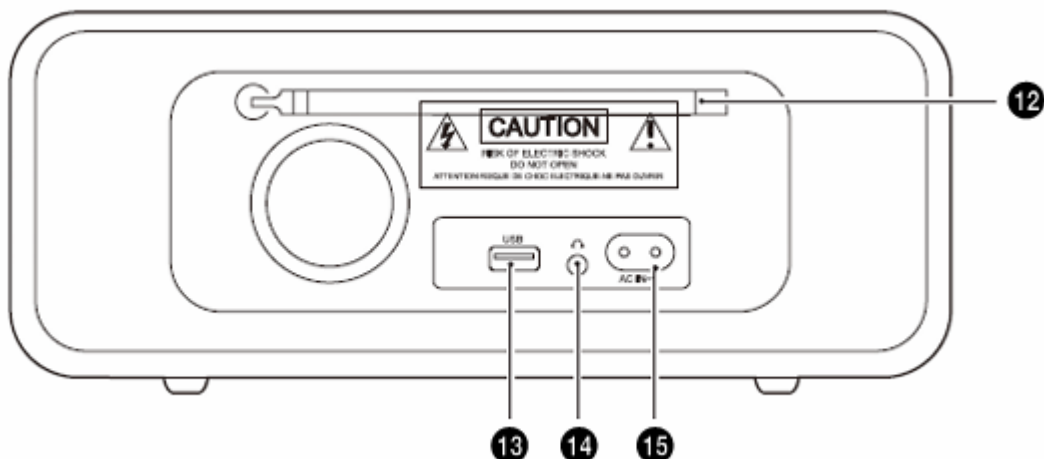

12. Antenă telescopică
13. Port USB pentru redare
14. Jack căști 3.5 mm
15. Conector de alimentare

Telecomandă

1. Buton alimentare/Standby
2. Buton INFO
3. Buton Acasă
4. Buton redare/pauză
5. Buton de repaus
6. Buton ⏮
7. Buton cursor stânga <
8. Buton OK
9. Buton ⏭
10. Buton PRESET
11. 0-9 apelează favoritele/memorie
Introducere litere și cifre
12. Buton Mut
13. Buton PRESET
14. Buton MOD
15. Buton ALARMĂ
16. Buton TEMPORIZATOR
17. Buton creștere volum
18. Buton cursor sus ▲

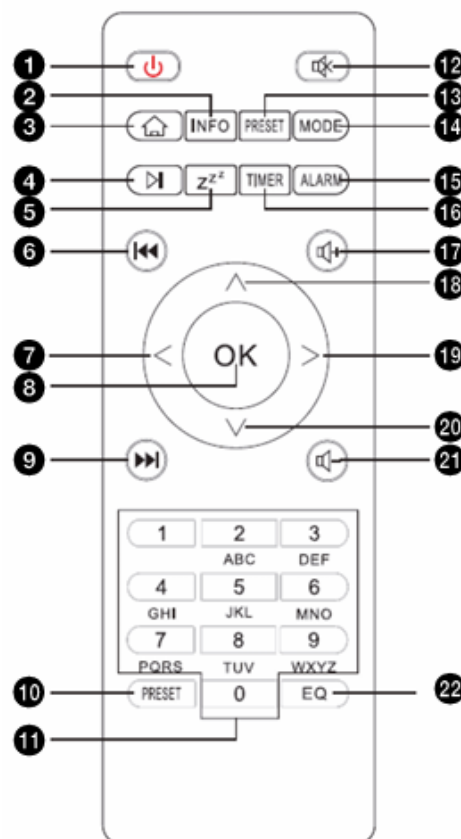

19. Buton cursor dreapta >
20. Buton cursor jos V
21. Buton reducere volum
22. Buton EQ

Pentru a scoate bateria din telecomandă, folosiți degetul mare pentru a trage afară tava bateriei. Înlocuiți-le cu două baterii tip AAA.

Atenție:

Risc de explozie a bateriei înlocuite cu un tip incorect.

Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Simboluri despre afișaj

-  Conexiunea se stabilește, dispozitivul funcționează
-  Fără conexiune wireless
-  Conexiune wireless stabilă
-  Căutare
-  Funcția radio VHF selectată
-  Recepție radio VHF: Mono
-  Recepție radio VHF: Stereo
-  Difuzor oprit
-  Alarmă activată
-  Post radio internet salvat ca favorit
-  Post radio FM salvat

Noțiuni de bază

Cutia conține următoarele articole:

Radio internet SIR 6000WDB

Telecomandă

Adaptor de alimentare

Manual de utilizare

Pregătire rețea

- Pentru conexiunea la rețeaua LAN wireless (WLAN):
Verificați dacă indicatorul luminos WLAN LINK/ACT al punctului de acces cu fir/wireless sau al routerului este aprins. Consultați ghidul de utilizare al acestuia pentru orice întrebări.

Notă:

WiFi permite transferul de date pe distanțe scurte, în limita a 20 de metri, fără a fi nevoie de cabluri între dispozitive. Orice perete sau tavan poate reduce puterea conectivității WiFi.


Prin urmare, încercați să localizați radioul și/sau punctul de acces în raza de acțiune menționată mai sus și evitați orice obstacole dintre cele două dispozitive.

- Conectați cablul de alimentare la priza AC.


- Când este prima dată când porniți dispozitivul, sistemul vă va solicita să setați "Limbă și configurări de rețea".




Meniu/Configurare/Limbă

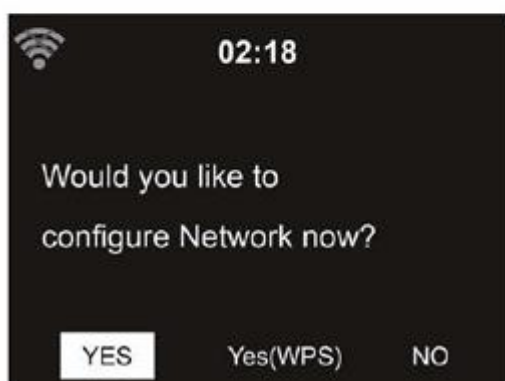

- Selectați Yes pentru a stabili conexiunea la rețea.
- Selectați Yes(WPS) doar pentru routerele WPS. Apoi apăsați butonul WPS de pe router.
- Selectați No dacă preferați să ascultați un post terestru sau să utilizați cu un dispozitiv de redare extern. Dacă răspundeți Yes, afișajul trece la scanarea rețelelor wireless și la scurt timp după aceea va apărea o listă de rețele wireless disponibile.

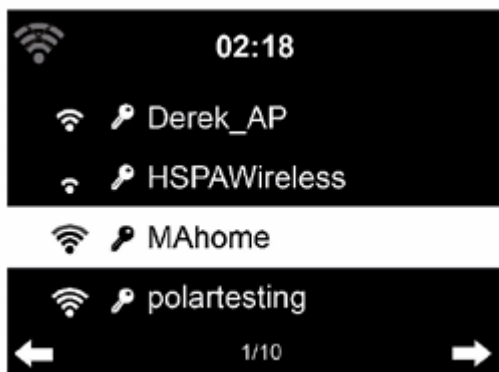

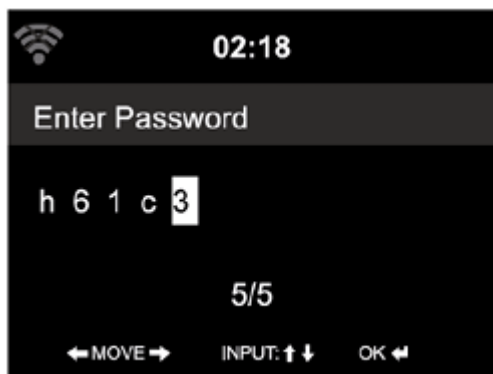

Numărul de bare din simbolul wireless din fața numelui rețelei (SSID) arată puterea relativă a semnalului rețelei. Simbolul cheii indică faptul că rețeaua este protejată prin parolă. Dacă dispozitivul nu găsește nicio rețea wireless, pe ecran apare mesajul "Nu s-a găsit nicio rețea wireless". Schițați locația, dacă este necesar, și verificați routerul WLAN.

Puteți găsi SSID-ul punctului de acces în configurația punctului de acces (routerului).

Dacă apăsați accidental > pentru a seta un număr/o literă, puteți apăsa < pentru a corecta înregistrarea.

Rețineți utilizarea majusculilor și minusculilor la introducerea parolei.

Cu telecomanda

Cursorul indică spațiul curent de introducere.

Apăsați butonul numeric corespunzător în mod repetat:

0 – 0

1 – (spațiu și simboluri speciale)

2 – A B C a b c

3 – D E F d e f

4 – G H I g h i

5 – J K L j k l

6 – M N O m n o

7 – P Q R p q r

8 – T U V t u v


9 – W X Y Z w x y z

Alternativ, puteți roti butonul Volum/Navigare + OK pentru a alege numerele și literele:

< Mergeți la spațiul de intrare anterior, intrarea poate fi suprascrisă.

> Mergeți la spațiul de intrare următor, ultima intrare este salvată.

După ce ați introdus numărul/litera finală, trebuie să apăsați butonul Volum/Navigare + OK pentru a confirma, apoi afișajul va afișa următoarele:

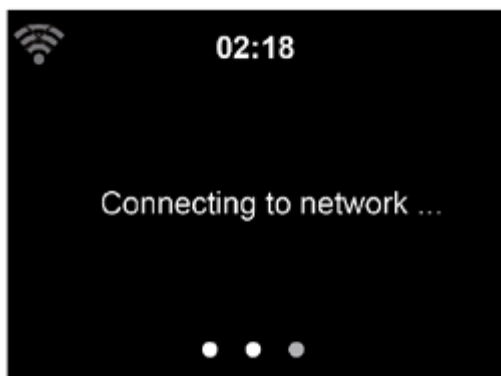


Stabilirea conexiunii la rețea poate dura câteva secunde. Odată ce conexiunea este stabilită, apare meniul principal cu elementele din meniul principal:

- Radio internet: Acces la posturi de radio din întreaga lume.
- Centru media: Acces la dispozitivele dumneavoastră UpnP prin software cu capacitate de streaming.
- FM: Acces la posturi de radio FM.
- DAB: Acces la posturi de radio DAB.
- Centru de informații: Acces la informații meteo, financiare și de sistem.
- Bluetooth: Acces la toate dispozitivele conectate prin Bluetooth.
- Configurare: Diverse setări de sistem.
- Radio local: Acces la posturile de radio dintr-o anumită regiune (de ex. doar posturi germane).
- Apăsați  pentru a intra în modul standby. Ora, data și orice oră de alarmă activă sunt afișate pe ecran.



- Dacă ați configurat o conexiune la rețea și utilizați din nou dispozitivul în rețea, acesta va stabili automat conexiunea. În cazul în care doriți să schimbați rețeaua, accesați "Configurare" pentru a configura conexiunea corespunzătoare. Dacă aveți mai multe puncte de acces cu același SSID acasă, puteți selecta manual pe cel cu cel mai puternic semnal.
- Utilizați tastele cu litere pentru a introduce numere/litere. După ce ați ajuns la litera dorită, apăsați > pentru a trece la următoarea intrare. Când ați terminat introducerea, apăsați OK pentru a confirma. Puteți apăsa < pentru a trece la intrarea anterioară.


Meniu principal

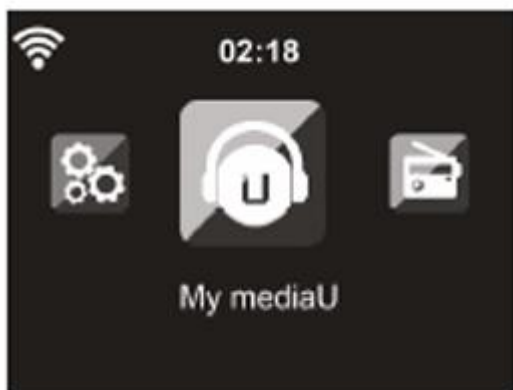

În meniul principal puteți selecta următoarele moduri: Radio local, My MediaU (dacă este activat), Radio internet, Centru media, FM, Centru de informații, Bluetooth și Configurare.

My MediaU

Afișați și redați propria listă de posturi mediaU pe serverul mediaU. Mai întâi setați-vă contul. Când este activată, opțiunea My mediaU va fi afișată în meniul principal.

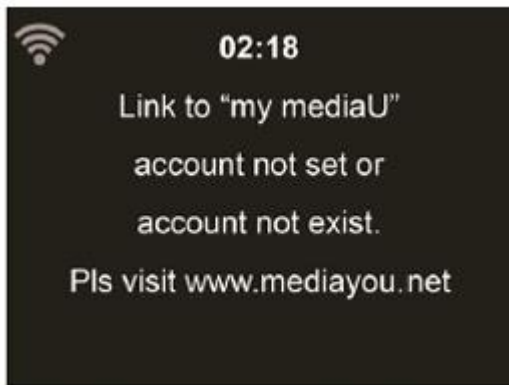

Pentru a vă activa propria listă de posturi, urmați pașii de mai jos:

1. Accesați <http://www.mediayou.net>.
2. Abonați-vă la My mediaU.
3. Conectați-vă la site-ul web.
4. Introduceți adresa MAC wireless a dispozitivului pe site-ul web mediaU. Aceste informații pot fi obținute în Centrul de informații > Informații despre sistem > Informații wireless.
5. După configurarea cu succes, puteți salva și vizualiza propriile liste de redare ale posturilor mediaU. Numele de utilizator și parola nu sunt necesare pentru a accesa dispozitivul.

De fiecare dată când ați făcut actualizări la lista de redare de pe site, accesați Configurare > Gestionare MediaU > Activare pentru a sincroniza modificarea cu dispozitivul.

Radio internet

După conectarea oricărui post, rata de biți și formatul postului sunt afișate pe ecranul de redare.

Notă:


Calitatea și disponibilitatea tuturor posturilor de radio de pe internet nu pot fi garantate.

Preferatele mele

Creați o listă cu posturile presetate preferate.


În timpul ecranului de redare a postului, apăsați și mențineți apăsat butonul Preset pe dispozitiv pentru a salva postul ca favorit. Puteți înlocui postul salvat anterior cu unul nou.

De asemenea, puteți salva postul la favorite în timp ce derulați prin lista de posturi. Când postul este evidențiat, puteți apăsa > pentru a intra în acest meniu, unde puteți adăuga postul la favorite.

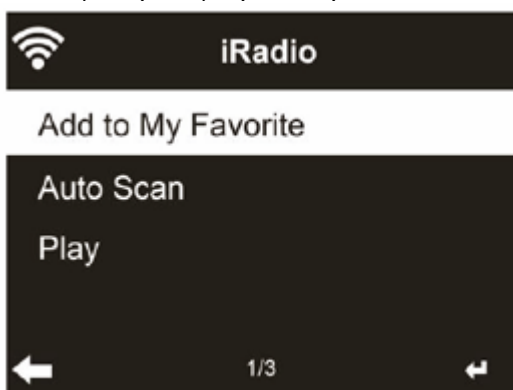

Dacă postul selectat a fost salvat, nu îl mai puteți salva.

Sub lista de posturi presetate, accesați postul dorit, apăsați OK pentru a asculta. De asemenea, puteți apăsa > pentru a accesa submeniul său pentru a accesa Șterge, Mutare în sus, Mutare în jos pe listă, Redenumire sau Redare.

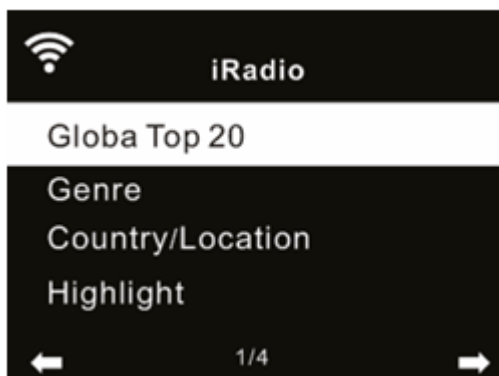Post de radio/Muzică

Posturile sunt clasificate în Top 20 global, Gen, Țară/Locație și Cele mai importante. Accesați pentru a continua subcategoriile și a alege postul ascultat.

Pentru fiecare post, apăsați OK pentru a reda direct. Puteți apăsa > pentru a intra în submeniul său. Puteți alege Adăugare la favorite, Scanare automată sau Redare.

Când alegeți Scanare automată, radioul introduce fiecare post din listă redându-l timp de 30 de secunde. Aceasta se oprește după ce fiecare post este redat sau apăsați butonul OK.

Istoric

Se va afișa o listă cu ultimele posturi ascultate. Poate salva până la 10 posturi în istoric.

Pentru fiecare post, apăsați OK pentru a reda direct. Puteți apăsa > pentru a intra în submeniul său.

Puteți adăuga la favorite, scanare automată sau redare.

Când alegeți scanare automată, radioul introduce fiecare post din listă redându-l timp de 30 de secunde. Aceasta se oprește după ce fiecare post este redat sau apăsați butonul OK.

Service

Dacă ați configurat fișiere media partajate, ar trebui să vedeți fișierele media partajate din UpnP. Dacă aveți maimulte calculatoare pe care le partajați, sunt listate alternativele. Selectați fișierele media partajate pe care doriți să le redați.

Apăsați $\wedge$ / $\vee$ pe telecomandă pentru a reda melodia anterioară/următoare.

Apăsați $\blacktriangleright\parallel$ pentru a pune pauză sau a reda.

Apăsați INFO de pe telecomandă pentru a vizualiza informațiile afișate despre piesa redată.

Sfaturi:

Radioul poate citi doar melodiile cu nume de fișiere mai mici de 40 de caractere. Și caracterele trebuie să fie în limbă europeană. Dacă întâmpinați probleme la citirea melodiei în modul UpnP, puteți încerca să redenumiți fișierul.


Totuși, dacă melodia tot nu poate fi redată, puteți încerca să convertiți fișierul într-un format diferit.

Lista mea de redare

Puteți crea o listă de redare cu muzica preferată din UpnP. Când redați muzica, apăsați și țineți apăsat OK pentru a o salva în Lista mea de redare.

Ștergeți lista mea de redare

Puteți elimina toată muzica salvată din Lista mea de redare.

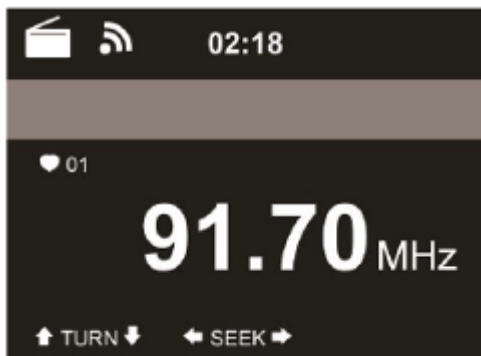FM

Modul FM poate recepționa posturi de radio din banda FM.

Apăsați < / > pentru a căuta posturi FM. Afișajul de frecvență începe să ruleze în sus pe măsură ce dispozitivul scanează banda FM. Se oprește după ce a recepționat un post.

Puteți apăsa $\wedge$ / $\vee$ pe telecomandă pentru a regla manual postul. Fiecare pas se deplasează cu 0,05 MHz.

Alternativ, puteți lăsa sistemul să scaneze TOATE posturile apăsând OK; posturile căutate vor fi stocate automat în lista de posturi presetate.

DAB/DAB+

Apăsați butonul MOD de pe radio sau butonul  /MOD de pe telecomandă și utilizați < / > pentru a selecta DAB.

Scanare posturi DAB

Când radioul este pornit pe modul DAB pentru prima dată, acesta va începe o scanare automată a posturilor pentru a căuta toate posturile care pot fi recepționate în locația respectivă.

Scanarea posturilor va începe, iar afișajul va afișa o bară de progres a scanării. Imediat ce scanarea este finalizată, va începe să redea primul post din lista de posturi găsită.

Selectare post

În modul DAB, utilizați butoanele $\wedge$ / $\vee$ pentru a naviga prin posturile DAB+ care pot fi recepționate, apoi apăsați OK pentru a confirma și a selecta un post din listă.

Radioul este echipat cu o memorie pentru posturile favorite.

Apăsați butonul RESET de pe telecomandă pentru a șterge postul.

Apăsați $\wedge$ / $\vee$ de pe telecomandă pentru a alege poziția postului salvat.


Funcționare radio DAB

Dacă ați salvat posturi în memoria de favorite, le puteți accesa apăsând tasta numerică dorită.

Sau, în modul DAB, apăsați butonul Presetare pentru a accesa lista de favorite.

Utilizați butonul $\wedge$ / $\vee$ de pe radio sau de pe telecomandă pentru a naviga prin lista de favorite, apoi apăsați butonul OK/Volum pentru a confirma selecția de redare a postului.

Centru de informații

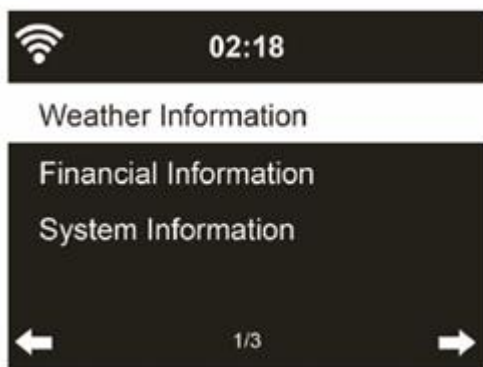

Informații meteo

Există informații și prognoze meteo pentru 5000 de orașe. Selectați țara și apoi orașul pentru detalii meteo.




Apăsați $\wedge$ / V pentru a vedea prognozele meteo.

Se pot afișa informațiile meteo în modul standby.

Pe pagina cu informații meteo, apăsați OK pentru a seta orașul să fie afișat în modul standby.

Informații financiare

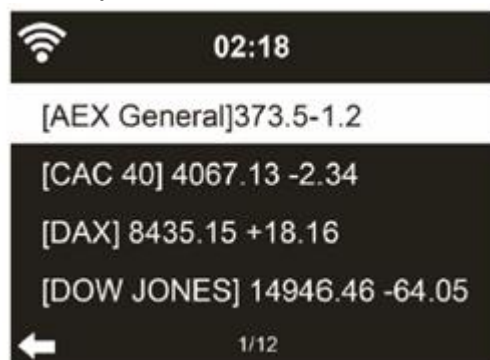

Vizualizați indicii bursieri din întreaga lume.

Informații despre sistem

Verificați versiunea sistemului și detaliile rețelei conectate.

Bluetooth



- Apăsați butonul M de pe dispozitiv sau butonul  /MOD de pe telecomandă și folosiți < / > pentru a selecta Bluetooth, apoi puteți auzi sunetul de asociere pentru a realiza asocierea.
- Activați Bluetooth pe dispozitivul extern și verificați dispozitivele vizibile. Selectați numele dispozitivului "SIR6000WDB" din lista de dispozitive găsite și asociați dispozitivele.

Sfaturi:

La difuzor se poate conecta o singură unitate de redare. Dacă difuzorul este deja conectat la o altă unitate de redare, difuzorul nu va apărea în lista de selecție Bluetooth.

- Dacă dispozitivul extern solicită o cheie de acces (în funcție de producătorul dispozitivului, model și versiunea software), introduceți cifrele "0000" (patru zerouri) și apăsați OK. Dacă asocierea a fost efectuată cu succes, se va auzi sunetul "Connected".
- După conectarea completă, puteți asculta muzică wireless prin Bluetooth și puteți selecta muzică de pe un dispozitiv extern Bluetooth.
- Apăsați scurt butonul **▶||** de pe dispozitiv sau de pe telecomandă pentru a întrerupe sau a relua redarea.
- Apăsați butonul **< / >** de pe dispozitiv sau de pe telecomandă pentru a trece la piesa următoare/anterioară.

Atenție: Unele dispozitive conectate pot accepta setări de volum nedivizate. Dacă unul dintre dispozitivele conectate nu acceptă această funcție, atunci reglarea volumului va funcționa separat pe ambele dispozitive.

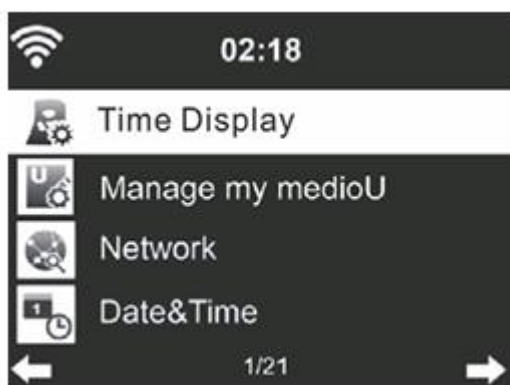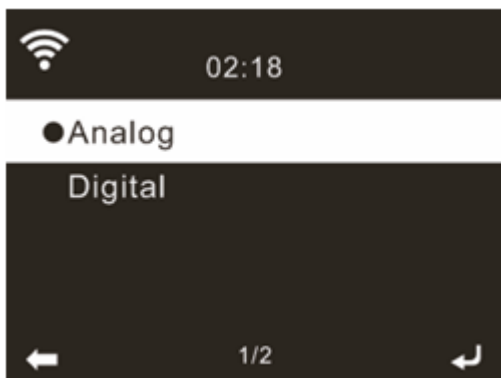Configurare**Afișaj oră**


Puteți alege afișajul în standby cu Analog sau Digital

Gestionare my mediaU


Când este activată, opțiunea My mediaU va fi afișată în meniul principal.

Dacă există mai multe conturi mediaU pe dispozitiv, selectați aici contul de conectare implicit.

Consultați secțiunea 6.1 pentru mai multe informații despre configurarea contului mediaU.

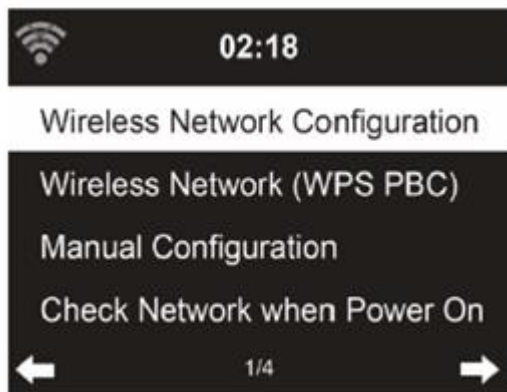Rețea**Configurare rețea wireless**

Selectați rețeaua wireless punct de acces dorită.

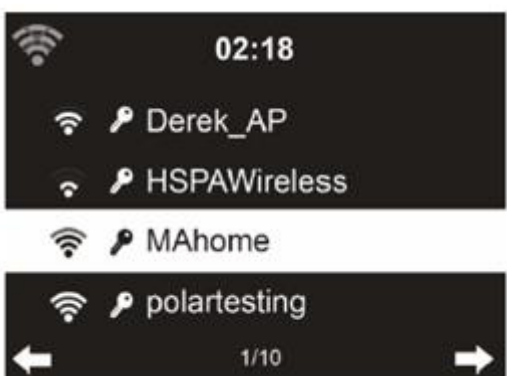


Introduceți codul WEP sau WPA/WPA 2 pentru a vă conecta la rețeaua WiFi.

Dacă apăsați accidental > pentru a seta un număr/o literă, puteți apăsa < pentru a corecta înregistrarea.

Rețea wireless (WPS PBC)

Dacă utilizați un router cu buton WPS/QSS, puteți configura conexiunea la rețea simplu prin intermediul funcției WPS. Introduceți funcția și apăsați butonul WPS/QSS de pe router în decurs de 120 de secunde. Conexiunea dintre router și dispozitiv va fi apoi configurată automat.

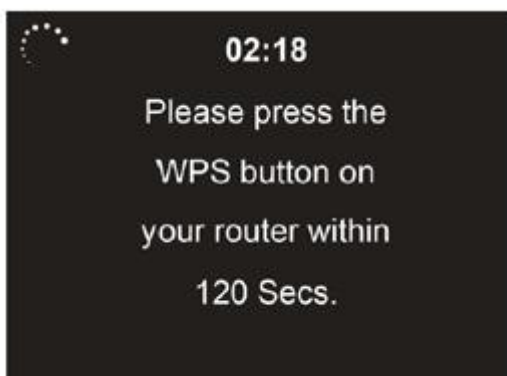**Configurare manuală**

Puteți alege DHCP (cu adresa IP atribuită automat) sau puteți introduce manual adresa IP pentru conexiunea la rețeaua wireless.

1. Adresa IP
2. Mască subrețea

3. Gateway implicit
4. Server DNS preferat
5. Server DNS alternativ

Puteți alege (Gestionare) o rețea specifică dacă ați configurat mai multe conexiuni de rețea într-o zonă.

Dacă aveți mai multe conexiuni la rețea, completați SSID-ul (numele punctului de acces) și parola. Se va conecta automat la rețea.

Verificați rețeaua la pornire

”Activați/Dezactivați rețeaua WiFi”:


Când activați rețeaua WiFi, sistemul va căuta automat punctele de acces disponibile.

Selectați punctul de acces (PA) dorit.

Introduceți codul WEP sau WPA/WPA 2 pentru a vă conecta la rețeaua WiFi.

Dacă conexiunea la rețeaua wireless nu există sau a eșuat, pictograma din colțul din stânga sus va avea o cruce pe ea.

Data & oră

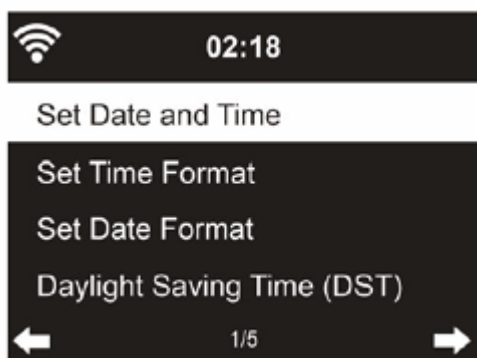


- Configurați data și ora
- Setați formatul de afișare a orei la 12 ore sau 24 de ore (implicit).
- Setați formatul datei în pozițiile YY (an), MM (lună) și DD (zi) – YY/MM/DD, DD/MM/YY (implicit) sau MM/DD/YY.
- Activați/dezactivați (implicit) ora de vară (DST).

Notă:

Cu o rețea wireless conectată, puteți utiliza o presetare a orei și datei bazată pe o funcție de detectare automată. În funcția de detectare automată, o oră GMT (+00:00) este o referință temporală pentru setarea orei. Apoi, accesați Setări manuale pentru dată și oră și adăugați sau reduceți ora în funcție de fusul orar atunci când setați ora.

Alarmă

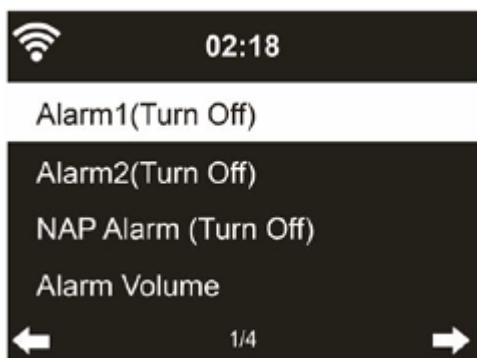

Există trei alarme independente – 2 alarme pentru setarea orei absolute (Alarma 1 și Alarma 2) și 1 alarmă pentru setarea orei relative (Alarma NAP). Apăsăți butonul Alarmă de pe telecomandă pentru a accesa direct acest meniu.

Primele două alarme sunt similare cu alarma normală. Porniți-o, apoi setați ora și setați alarma în fiecare zi, o dată sau în fiecare zi specifică a săptămânii. Alegeți Sunet pentru a seta sunetul la Beep, Melodie sau Radio internet.

Rețineți că sursa alarmei este de la radio internet presetat dacă Sunet alarmă este setat la radio internet. Se poate seta un singur post pentru ambele alarme. Când ajunge la ora alarmei, dispozitivul se conectează la internet dacă rețeaua setată este disponibilă. Prin urmare, poate exista o oarecare întârziere între alarmă și redarea radioului. Dacă nicio rețea nu se conectează timp de un minut, alarma se va schimba automat la Melodie.

Când este setată funcția de amânare a alarmei, alarma va suna o dată la 5/10/20/30/60/90/120 de minute, în funcție de cea setată.

Puteți alege Volum alarmă pentru a configura volumul alarmelor.


Când alarma(ele) este(sunt) setată(e), va apărea o pictogramă de ceas în partea de sus a afișajului.

Pictograma de ceas cu ora alarmei va fi afișată clar și pe ecranul modului standby.

Când se ajunge la ora alarmei, volumul sunetului crește în mod repetat până când alarma este oprită de utilizator.


În timpul alarmei, apăsați orice tastă pentru a intra în modul de amânare. Alarma va suna din nou în 5 minute. Apăsați butonul STANDBY pentru a opri alarma.

Cronometru

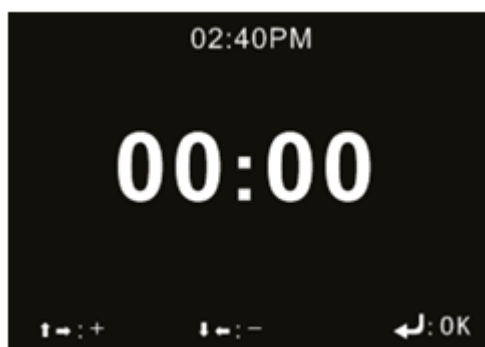


Apăsați </> / Λ/V de pe telecomandă pentru a configura cronometrul, apoi apăsați OK pentru a confirma.

Limbă

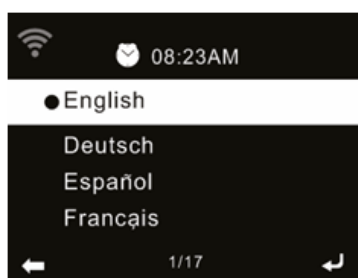

Selectați limba sistemului de operare: engleză, germană, cehă, poloneză, maghiară și așa mai departe.

Dimmer

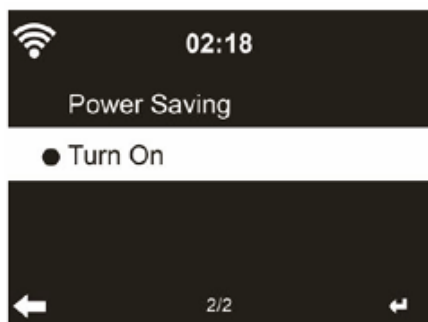


Configurați luminozitatea fundalului de pe ecran.

Dacă selectați Economisire energie, puteți selecta nivelul la care ecranul este redus atunci când radioul intră în modul standby sau când radioul nu primește nicio apăsare de taste timp de 15 secunde.

Opțiunile Pornire mențin iluminarea ecranului în permanență. Dacă le selectați, puteți alege cât de luminos va fi ecranul.

Afișaj

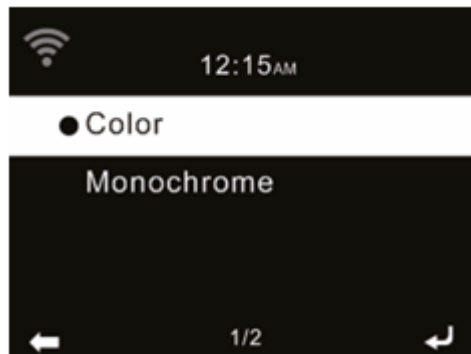


Puteți alege să setați afișajul pe Color sau Monocrom.

Gestionare energie

Alegeți temporizatorul de gestionare a energiei (5/15/30 de minute) pentru a seta durata de trecere automată a radioului în modul standby atunci când nu este disponibilă nicio conexiune la rețea.


Alegeți "Oprire" pentru a ignora funcția de gestionare a energiei.

Temporizator somn

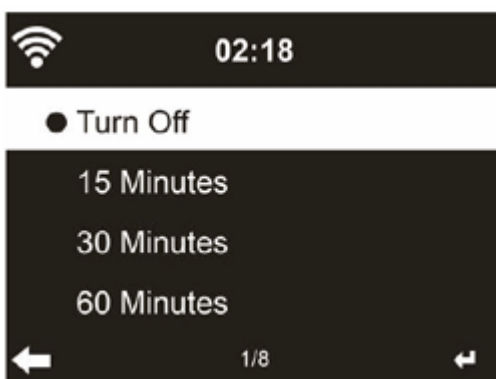


Opriți sau setați timpul de repaus la 15/30/60/90/120/150/180 de minute. După setarea timpului, va apărea o pictogramă pentru pat cu minutele rămase în colțul din dreapta sus. Dispozitivul se va opri după expirarea timpului. Apăsați  pe telecomandă pentru comanda rapidă a acestei funcții.

Buffer

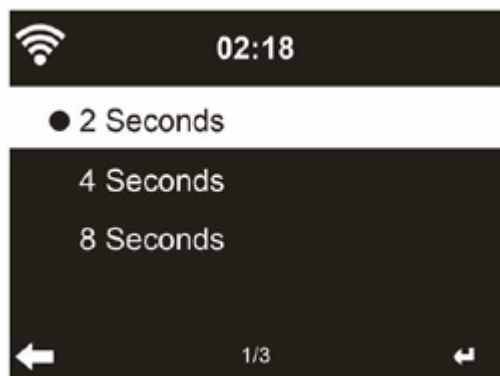

Configurați timpul de buffer pentru redarea muzicii, 2/4/8 secunde.

Vremea

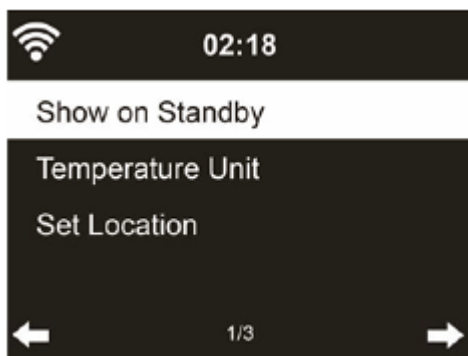


Dispozitivul poate afișa informații meteo actuale pentru o locație selectată în modul standby. Activați Afișaj standby și setați unitatea de temperatură (°C sau °F) pentru a afișa vremea în modul standby. Când este pornit, afișajul va comuta între oră și vreme în modul standby.

Configurare FM


Alegeți ieșirea audio Mono/Stereo.

Configurare radio local

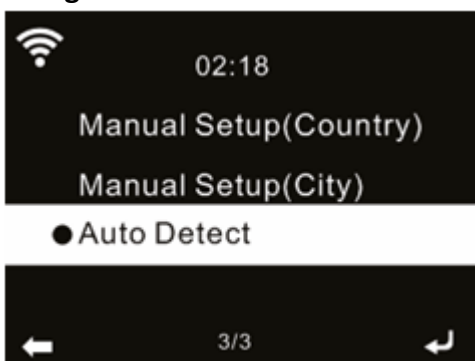


Puteți configura manual (Țară/oraș) locația dvs. sau puteți lăsa sistemul să detecteze automat locația curentă. Sistemul detectează locația în funcție de adresa IP a rețelei conectate. Apăsați Radio Local pentru a accesa direct această listă de radiouri locale.

Configurare redare

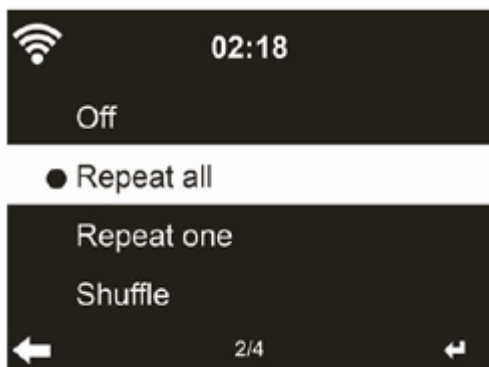

Selecțați modul de redare al centrului media – Dezactivat (fără repetare sau redare aleatorie), Repetare totală, Repetă unul sau Redare aleatorie.

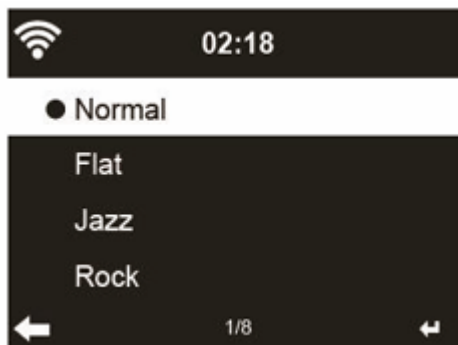Egalizator

Egalizatorul implicit este Normal, puteți schimba între Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Clasic, Pop, News. Apăsăți EQ pe telecomandă pentru a comuta între egalizatorul creat pentru scurtătura respectivă.

Reluare la pornire


Sistemul reia implicit redarea radioului de pe internet dacă ați ascultat radio pe internet sau un centru media înainte de a opri unitatea. Dacă dezactivați această setare, sistemul va rămâne în meniul principal la pornirea unității.

Actualizare software

Dacă există o versiune actualizată de software pe server, sistemul vă va informa.

Resetare la setările implicite

Restabiliți la setările implicite.

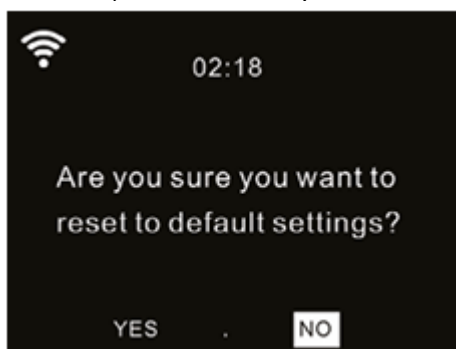

După resetarea dispozitivului, sistemul va trece la meniul de setări Limbă. Și va trece automat la meniul de setări Rețea odată ce limba sistemului de operare este selectată.

Radio local

Există o comandă rapidă Radio local sub Radio internet, astfel încât să puteți accesa cu ușurință lista de posturi din locația dvs.

Dispozitivul poate utiliza adresa IP pentru a detecta locația curentă și poate apoi genera automat o listă de posturi de radio locale.

Despre streamingul de muzică

Numărul modelului dispozitivului este numele implicit al dispozitivului pentru DLNA și îl puteți redenumi după cum doriți.

Informațiile de mai jos prezintă modul de configurare a redării muzicii în flux continuu de pe PC sau de pe alt server media. Studiați instrucțiunile software-ului sau ale aplicațiilor pe care le utilizați pentru a vă bucura de redarea muzicii în flux continuu, dacă este necesar.

Asigurați-vă că fișierele muzicale sunt în format MP3, WMA, WAV, FLAC sau AAC pentru redarea muzicii în flux continuu pe dispozitiv.

UPnP

- Pentru a vă bucura de streaming de muzică de pe PC, trebuie să urmați următorii pași pe PC:
 - Conectați PC-ul la rețea.
 - Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și conectat la aceeași rețea.
 - Deschideți platforma UPnP pe PC și permiteți partajarea fișierelor media pe dispozitiv. Pentru partajare, vă rugăm să utilizați propriul software disponibil pe PC sau pe dispozitivul mobil.
 - Adăugați fișierele audio și dosarele pe care doriți să le partajați cu dispozitivul în biblioteca media.


DLNA

Pe lângă UPnP, dispozitivul poate suporta și funcția DLNA. Puteți partaja fișiere muzicale de pe PC sau de pe dispozitivul mobil.

Un exemplu de setări pentru Windows 7:

Mai întâi partajați fișierele media de pe PC cu dispozitivul. Accesați Panou de control > Rețea și internet > Centru de rețea și partajare > Opțiuni de streaming media.

Deschideți Windows Media Player pentru a activa opțiunea Permiteți controlul de la distanță al playerului meu.

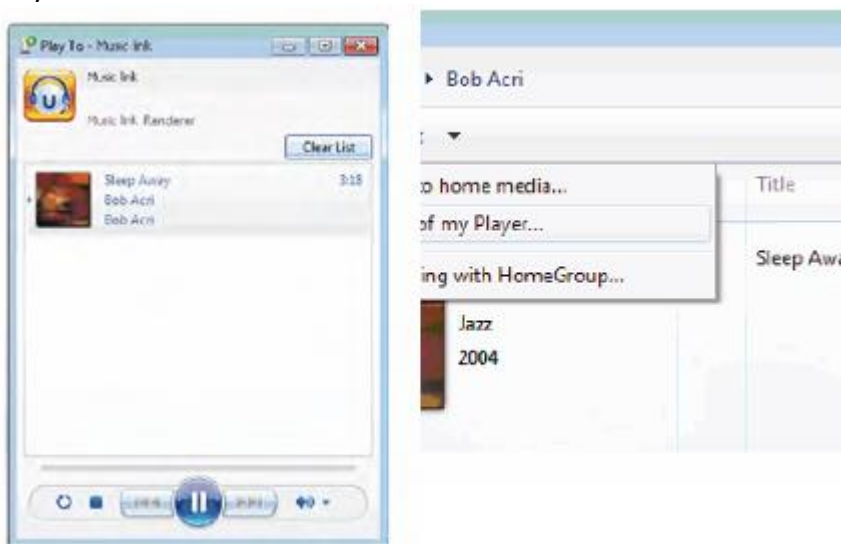

Faceți click dreapta pe orice muzică din bibliotecă și alegeți Redare pe dispozitiv.

Va apărea o fereastră pentru controlul redării muzicii pe dispozitiv.

Puteți căuta și instala orice aplicații DLNA gratuite sau comerciale din Google Play sau Apple Store.

Dacă utilizați un telefon mobil cu Android, o tabletă cu Android sau un iPhone/iPad.

Este posibil ca unele aplicații să nu accepte redarea muzicii în flux de pe iPhone/iPad, dar iPhone/iPod poate fi totuși utilizat pentru a controla redarea muzicii în flux de pe alte servere.

DEPANARE

Eroare	Remediu
Nicio indicație pe ecran, radioul nu răspunde la operare	1. Configurați alimentarea cu ajutorul adaptorului de rețea furnizat.
Nu este posibilă operarea prin telecomandă	1. Bateriile sunt descărcate sau introduce incorect. 2. Vă rugăm să verificați dacă bateriile sunt introduse în direcția corectă.
Recepție DAB+ slabă	1. Nu s-au găsit posturi, efectuați o scanare a posturilor. 2. Antena nu este compelt extinsă. 3. Schimbați locația radioului (de ex. mai aproape de fereastră). 4. Repetați scanarea posturilor.
Recepție FM slabă	1. Antena nu este extinsă complet, extindeți antena FM complet.

	2. Schimbați locația radioului (de ex. mai aproape de fereastră). 3. Repetați scanarea posturilor.
Calitate audio slabă la redarea muzicii	1. Fișier cu rată de biți mică. Verificați fișierul audio. 2. Schimbați postul de radio (unele posturi de radio pot avea o rată de biți mică).
Dispozitivul nu pornește.	1. Verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat corect.
Niciun sunet	1. Activați sunetul, deoarece este posibil să fie dezactivat. 2. Creșteți volumul.
Nu se poate stabili nicio conexiune la rețea	1. Verificați funcția WLAN. 2. Încercați să setați o adresa IP la dispozitiv. 3. Activați funcția DHCP pe router și stabiliți din nou conexiunea la dispozitiv. 4. Un firewall este activat în rețea – setați programul respectiv astfel încât accesul să fie posibil. 5. Reporniți unitatea pentru a încerca.
Conexiunea WLAN nu poate fi stabilită	1. Verificați disponibilitatea rețelei WLAN la punctul de acces. 2. Plasați dispozitivul mai aproape de router. 3. Asigurați-vă că parola WEP/WPA este corectă.
Nu s-a găsit niciun post	1. Verificați rețeaua, precum și punctul de acces și firewall-ul. 2. Este posibil ca postul să nu fie disponibil în prezent. Încercați din nou mai târziu sau selectați un alt post. 3. Link-ul postului este modificat sau postul nu mai transmite – solicitați mai multe informații de la furnizorul postului de radio. 4. Link-ul postului adăugat manual nu este corect. Asigurați-vă că este corect și introduceți-l din nou.
Alarma nu funcționează	1. Activați alarma. 2. Din cauza setării volumului, consultați soluțiile pentru "Fără sunet". 3. Sursa alarmei a fost setată să fie stația, dar nu există conexiune la rețea. Schimbați sursa alarmei sau reconfigurați conexiunea.
Nu se poate face streaming DLNA	1. Verificați conexiunea la rețea. Dispozitivul și PC-ul sau dispozitivul mobil trebuie să fie în aceeași rețea și testați dacă rețeaua este în stare bună. 2. Asigurați-vă că setările de pe dispozitiv sunt corecte.
Sistemul se blochează brusc	1. Radioul este supraîncărcat, reporniți unitatea.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Peste 26000 de posturi de radio pe internet

Aplicația AirMusic Control (iOS/Android)

Radio internet:

Conexiune ușoară prin WiFi

Căutare posturi locare după Auto/Țară/Oraș

Listă psoturi favorite

Presetări posturi: 250 (internet)

Gestionare post radio prin intermediu site-ului web MediaU

Sunet:

Putere de ieșire: 14W (7Wx2, Impedanță: 4Ω)

Răspuns în frecvență: 84 Hz – 16 kHz

Distorsiune armonică totală: $L/R \leq 10\%$ (1kHz)

8 moduri egalizator

Afișaj:

Ecran LCD color de 2,4"

Regulator de intensitate

Recepție:

Tuner Dab+ (Transmisie audio digitală)

Tuner radio FM PLL

Sistem de date radio (RDS)

Presetări posturi: 20 (FM)

Intrări:

Bluetooth – Streaming audio wireless

Redare prin USB

Altele:

Prognoză meteo pentru 5000 de orașe

Suport UPnP/DLNA

Oră, Alarmă, Somn

Încălzire căști (mufă stereo de 3,5 mm)

Accesorii: Telecomandă IR, Baterie, Manual

Alimentare: AC 100-240 V – 50/60Hz

Consum: Max. 29W

Eficiență energetică :<2 W

Dimensiuni: 255 x 180 x 99 mm

Greutate: 1,4 kg

Interval de frecvență radio FM: 87,5 MHz până la 108 MHz

Interval de frecvență DAB 87,5 MHz până la 108 MHz

Verisune Bluetooth: 4.2

Putere de transmisie maximă: 100mW la 2,4 GHz – 2,4835GHz

Bandă de transmisie WiFi: 2.4 GHz

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea



dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în



refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.