

SENCOR®

SKS 7700BK




CANTAR DE BUCĂTĂRIE

Traducerea manualului original



SENCOR®

SKS 7700BK

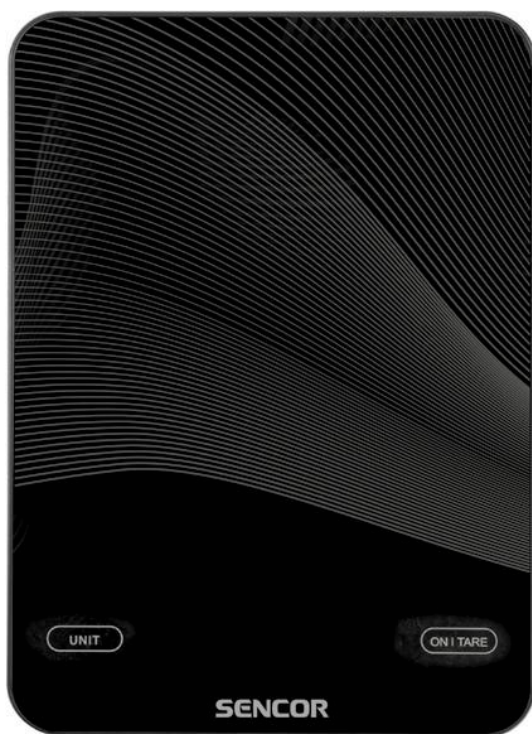


A

1 _____

2 _____

3 _____

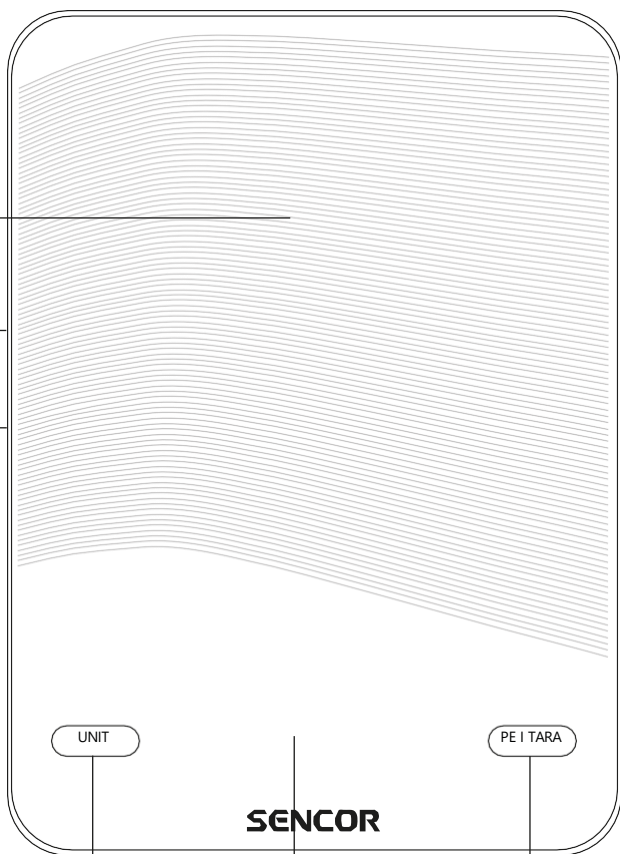

4

5


6

B

1 _____

2 _____

3 _____

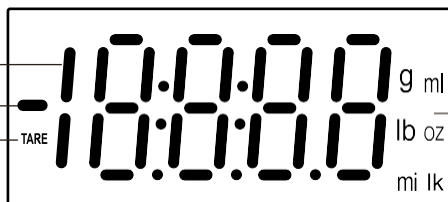

4

RO Cântar de bucătărie

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat este conceput pentru uz casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale, pentru cântărirea animalelor sau în alte scopuri pentru care nu este destinat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii și persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, dacă sunt supravegheați corespunzător.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul în aer liber, nu îl așezați pe suprafețe instabile, pe plite electrice sau cu gaz, în apropierea unei flăcări deschise sau a altor surse de căldură.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umiditate ridicată și nu îl utilizați într-un mediu excesiv de prăfuit.
- În timpul utilizării, este necesar să vă asigurați că aparatul este așezat pe o suprafață plană, netedă, dură și stabilă. În caz contrar, acest lucru poate duce la inexactități în cântărire.
- În cazul în care capacitatea maximă de cântărire este depășită, îndepărtați alimentele sau obiectele excesiv de grele de pe platforma de cântărire pentru a preveni posibile deteriorări ale aparatului.
- Nu utilizați aparatul ca loc pentru așezarea obiectelor. Trebuie să vă asigurați că nu sunt așezate obiecte pe aparat în timpul depozitării.
- Cântarul este echipat cu o baterie reîncărcabilă încorporată. Pentru încărcare, utilizați cablul USB și adaptorul de alimentare furnizate (tensiune recomandată 5 V/1 A, adaptorul de alimentare nu este inclus). Încărcați cântarul numai când pe afișaj apare „Lo”. Nu încărcați cântarul după fiecare utilizare. Nu utilizați cântarul în timpul încărcării.
- Când nu o utilizați în mod regulat, vă recomandăm să încărcați cântarul în mod regulat, cel puțin o dată la trei luni.
- Nu utilizați flacără deschisă, substanțe inflamabile sau volatile în apropierea cântarului.
- Păstrați aparatul curat. Când îl curățați, urmați instrucțiunile din capitolul Curățare și întreținere. Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl clătiți sub jet de apă.
- Nu reparați singur aparatul și nu efectuați modificări asupra acestuia. Toate reparațiile trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.

INSTRUCIUNI SI INFORMATII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reutilizarea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna produsele la comerciantul local atunci când cumpărați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la conservarea

resurse naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurii.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați echipamente electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la comerciantul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.

