

SENCOR®

SKS 8080



CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE INTELIGENT BLUETOOTH 10 KG

Traducerea manualului original




SENCOR®


SKS 8080



A

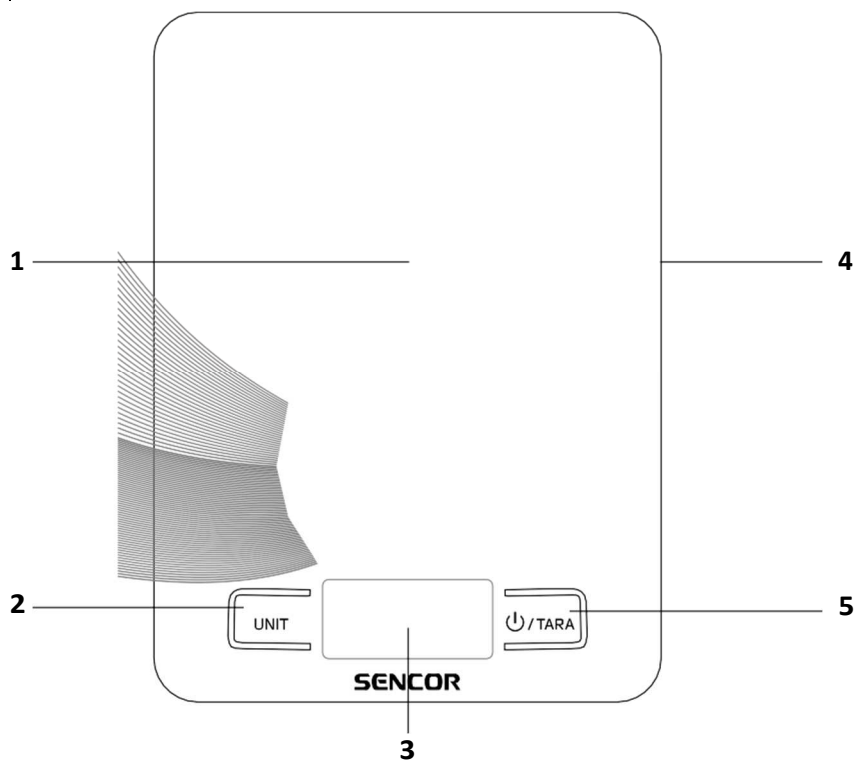

B

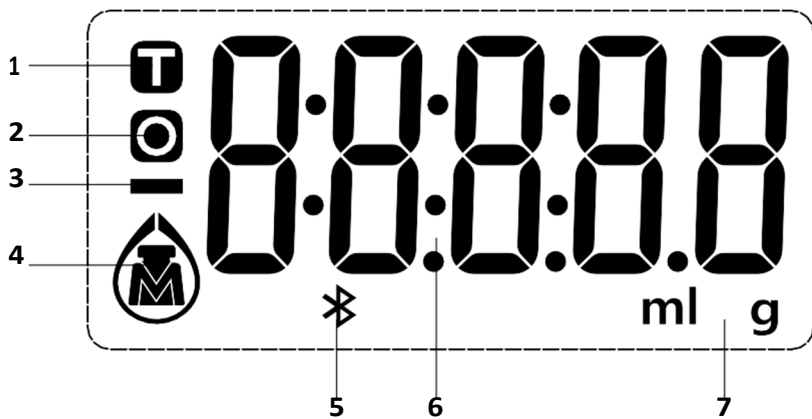

RO Cântar de bucătărie inteligent Bluetooth 10 kg

Instrucțiuni de siguranță și notificări importante

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale, pentru cântărirea animalelor sau în alte scopuri pentru care nu este destinat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane neexperimentate, dacă acestea sunt supravegheate corespunzător.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul în aer liber, nu îl așezați pe suprafețe instabile, pe o sobă electrică sau pe gaz, în apropierea unei flăcări deschise sau a altor surse de căldură.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umiditate ridicată și nu îl utilizați în medii excesiv de prăfuite.
- În timpul utilizării, trebuie să vă asigurați că aparatul este așezat pe o suprafață plană, netedă, tare și stabilă. În caz contrar, pot apărea inexactități în cântărire.
- Dacă se depășește capacitatea maximă de cântărire, îndepărtați ingredientul sau obiectul cu greutate excesivă din zona de cântărire pentru a evita posibile deteriorări ale aparatului.
- Nu utilizați aparatul pentru a susține diverse obiecte. La depozitare, trebuie să vă asigurați că nu sunt plasate obiecte pe aparat.
- Utilizați întotdeauna baterii noi de același tip. Nu combinați niciodată baterii vechi și noi sau baterii de diferite tipuri. Nu puneți niciodată bateriile în foc, nu le scurtcircuitați sau nu le deteriorați în niciun fel. Eliminați-le într-un mod ecologic la sfârșitul duratei lor de viață. Nu aruncați niciodată bateriile în deșeurile municipale.
- Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, scoateți bateriile. Dacă bateria s-ar scurge în interiorul aparatului, acesta ar putea fi deteriorat.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor, deoarece pot prezenta un pericol în prezența lor. Dacă copilul înghite bateria, solicitați imediat ajutor medical.
- Păstrați aparatul curat. La curățare, urmați instrucțiunile din capitolul "Curățare și întreținere". Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide și nu îl clătiți sub jet de apă.
- Nu reparați sau modificați singur aparatul. Efectuați toate reparațiile sau ajustările la un centru de service autorizat. Prin manipularea aparatului, vă expuneți riscului de a vă pierde drepturile legale privind funcționarea defectuoasă sau garanția pentru calitate.

RO

Smart Bluetooth cântar de bucătărie

10 kg

- Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru SENCOR; sperăm că veți fi mulțumit de acesta.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original, materialele de ambalare, chitanța și dovada răspunderii vânzătorului sau certificatul de garanție pentru o durată minimă a dreptului legal de funcționare defectuoasă sau a garanției de calitate. Atunci când transportați aparatul, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA CÂNTARULUI

- | | |
|--|--|
| A1 Zona de cântărire și măsurare | A4 Butonul Y/TARA pentru pornire / resetare |
| A2 Butonul UNIT pentru comutarea unităților de cântărire și măsurare | A5 Compartimentul bateriei (situat în partea inferioară a cântarului) |
- Afișaj **A3**

DESCRIEREA AFIȘAJULUI

- | | |
|--|--|
| B1 Pictograma funcției Tara | B5 Pictograma Bluetooth |
| B2 Pictograma funcției de resetare a greutății | B6 Indicarea greutății sau a volumului |
| B3 Semn negativ | B7 Unitate metrică de volum (ml) și greutate (kg) |
| B4 Pictograma modului de cântărire, pictograma modului de măsurare a volumului de apă/lapte | |

SURSĂ DE ALIMENTARE

- În pachetul acestui cântar sunt incluse 2x baterii alcaline de 1,5 V, tip AAA. Bateriile sunt deja instalate în compartimentul pentru baterii situat în partea inferioară a cântarului, cu toate acestea, ele sunt protejate cu bandă izolatoare în timpul transportului pentru a preveni descărcarea lor înainte de livrarea către consumatorul final și deteriorarea aparatului. Pentru a utiliza cântarul, îndepărtați banda izolatoare.
- De îndată ce afișajul LCD indică "LO", ambele baterii trebuie înlocuite cu unele noi.
- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii și scoateți bateriile descărcate. Introduceți baterii noi de același tip. Respectați polaritatea corectă, care este indicată pe partea inferioară a compartimentului pentru baterii, și montați capacul.

SELECTAREA MODULUI ȘI A UNITĂȚILOR DE GREUTATE ȘI VOLUM

- Apăsăți butonul **UNIT** în mod repetat pentru a selecta cântărirea dorită modul (în grame)/ măsurarea volumului de apă (în ml)/ măsurarea volumului de lapte (în ml). Setarea modului și selectarea unității sunt indicate prin afișarea pictogramelor corespunzătoare.

UTILIZAREA CÂNTARULUI

- Așezați cântarul pe o suprafață plană și stabilă.
- Apăsăți scurt butonul **Y** pentru a porni cântarul. Așteptați până când "0" este afișat pe ecran.
- Așezați ingredientele care urmează să fie cântărite / volumul măsurat în centrul zonei. Greutatea/volumul ingredientului cântărit va fi afișat pe ecran.

FUNCȚIA TARA

- Funcția **TARA** este utilizată atunci când doriți să cântăriți treptat mai multe alimente într-un singur recipient fără a scoate recipientul de pe cântar. Această funcție va scădea automat greutatea recipientului din greutatea totală a alimentelor.
- Așezați recipientul gol pe cântar. Greutatea acestuia și simbolul  sunt afișate pe ecran. Apăsând **Y/TARA**, valoarea va fi resetată la zero. Simbolul  rămâne aprins.
- Puneți primul aliment în recipient. Afișajul va indica greutatea acestuia. Apăsarea butonului **Y/TARA** va reseta valoarea și simbolul  se aprinde. Greutatea primului aliment este stocată în memorie și cântarul este pregătit pentru cântărirea ulterioară.
- Puneți al doilea aliment în recipient. Afișajul va indica greutatea acestuia. Apăsăți **Y/TARA** pentru a afișa suma greutății primului și celui de-al doilea aliment. Apăsând din nou **Y/TARA** se salvează suma în memorie și se resetează afișajul la zero. Simbolul  rămâne aprins.
- Adăugați mai multe alimente în același mod până la capacitatea maximă de greutate (10 000 g).
- Odată ce scoateți recipientul cu alimente de pe cântar, pe afișaj va apărea o valoare negativă.

OPRIRE

- Dacă cântarul rămâne inactiv timp de câteva minute, acesta se va opri automat.

Butonul **TARA** pentru a reseta greutatea bolului/potului pe cântar.



Notă:
Dacă veți cântări ingredientele într-un bol, apăsați butonul **Y**.

© 2023, Fast CR, a.s.

ERROR

Afişaj	Ce trebuie să faceţi
Lo	Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi bateriile. Pentru mai multe i n f o r m a Ț i i , consultați capitolul "Sursă de alimentare".
Err	Ați depășit capacitatea maximă de cântărire a cântarului. Îndepărtați ingredientele din zona cântarului pentru a nu-l deteriora.

.....

CONECTAREA CÂNTARULUI ȘI A DISPOZITIVULUI INTELIGENT

- Cântarul este echipat cu tehnologie wireless Bluetooth, care, împreună cu aplicația gratuită **Sencor FOOD** instalată pe dispozitivul dvs. inteligent, oferă acces direct la o bază de date bogată și actualizată în mod regulat a alimentelor și a valorilor lor nutriționale.
- Aplicația **Sencor FOOD** a fost dezvoltată în colaborare cu creatorii aplicației Calorie Tables / Dine4Fit și este concepută pentru smartphone-urile care rulează iOS (versiunea 13 și mai sus) sau Android (versiunea 5 și mai sus). Atunci când utilizați aplicația, telefonul trebuie să fie conectat la internet.





- Conectarea cântarului la telefon are loc automat după pornirea aplicației. Pentru asociere, este suficient ca funcția Bluetooth să fie activată pe dispozitivul inteligent. Dacă aplicația nu găsește cântarul, aceasta va va solicita în mod activ să încercați să reconectați cântarul.
- Când cântarul este asociat cu aplicația, pictograma Bluetooth este aprinsă pe afișaj. Atunci când cântarul nu este împerecheat cu aplicația sau conexiunea a fost întreruptă, pictograma Bluetooth va fi stinsă.



Notă:

Cântarul se poate conecta la un singur dispozitiv mobil în același timp. Dacă aveți probleme cu împerecherea, asigurați-vă că nu există niciun alt dispozitiv în apropiere care să fie conectat în mod activ la cântar.

Aplicația oferă două moduri de cântărire:

1. Modul "Pe cântar"

Afișează greutatea elementului cântărit în prezent. După ce spuneți cântarului ce aliment cântăriți folosind câmpul "Search Food", acesta va afișa valorile nutriționale ale alimentului în raport cu greutatea curentă.

2. Modul "Listă"

Acesta vă permite să determinați valoarea nutritivă agregată a mai multor alimente. Acest mod este util, de exemplu, atunci când pregătiți un fel de mâncare conform unei rețete. Adăugați treptat alimentele la cântar, folosind câmpul "Search Food" pentru a introduce ce aliment este. După ce ați determinat greutatea și tipul de aliment, utilizați câmpul "+ Add food to list" pentru a o adăuga la suma nutrițională totală. Utilizați butonul Y/TARA de pe cântar pentru a adăuga la greutate după cum este necesar în timpul cântării. Cântarul afișează continuu greutatea totală a ingredientelor și calculează greutatea componentelor nutriționale individuale (de exemplu, câte grame de carbohidrați conține în total alimentul cântărit) pe parcursul cântării în modul "List" (Listă).



Introducerea/căutarea unui aliment cântărit

Puteți găsi un rezumat al valorilor nutriționale ale unui aliment cântărit introducând numele alimentului în bara de stare "Căutare aliment". Faceți clic pe bara de stare și vor apărea cursorul și tastatura. Introduceți numele alimentului sau un cuvânt cheie, aplicația va căuta alimentul relevant sau o listă de alimente cu un cuvânt cheie, iar selectarea unui aliment va afișa valorile sale nutriționale.

Puteți găsi rezumatul nutrițional mai rapid, mai precis și mai precis prin scanarea unui cod de bare EAN unic de pe aliment ambalare. Faceți clic pe pictograma codului de bare din dreapta barei de stare "Search Food" și scanați codul de bare. Se afișează un rezumat al valorilor nutriționale.



Notă:

Dacă nu ați permis aplicației să utilizeze funcția de cameră și înregistrare video atunci când ați instalat aplicația (sau când ați ajustat setările), activați funcția. În caz contrar, nu va fi posibilă scanarea codurilor de bare.



Notă:

Aplicația SENCOR FOOD este legată de aplicația Calorie Tables. La sfârșitul cântării, puteți introduce alimentele din dieta dvs. în Tabelele calorice cu un singur clic și să păstrați o imagine de ansamblu pe termen lung a aportului dvs. alimentar (ATENȚIE: Unele caracteristici avansate ale aplicației Tabele calorice pot fi supuse unei taxe).

Probleme posibile cu aplicația și soluțiile acestora

Datele din cântar nu pot fi afișate în aplicație.

- Verificați dacă ați activat funcția Bluetooth pe telefon/tabletă.
- Verificați dacă vă aflați în raza de acțiune a semnalului Bluetooth.
- Verificați dacă bateriile din cântar nu sunt descărcate. Înlocuiți bateriile cu unele noi.
- Reporniți aplicația.
- Resetați sistemul de operare și conexiunea Bluetooth.
- Aplicația nu caută produsul alimentar ponderat.
- Vă rugăm să verificați conexiunea curentă la internet.
- Conexiunea Bluetooth a eșuat.
- Verificați dacă la cântar este conectat un singur dispozitiv.
- Verificați dacă versiunea Bluetooth de pe dispozitivul dvs. este 4.0 sau ulterioară.
- Dacă vă aflați în apropierea altor dispozitive care transmit în aceeași bandă de frecvență ca Bluetooth (router Wi-Fi, radio DAB, cuptor cu microunde, alt telefon inteligent etc.), pot apărea interferențe. Încercați să mutați cântarul sau dispozitivul inteligent într-o altă locație.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Utilizați un burete moale ușor umezit în apă caldă pentru a curăța cântarul. Ștergeți cu o cârpă curată.
- Nu utilizați cârpe de sămă, detergenți abrazivi, diluanți etc. pentru curățare. În caz contrar, suprafața poate fi deteriorată.
- Nu scufundați cântarul în apă sau alt lichid și nu îl clătiți sub jet de apă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sursă de alimentare2x baterii AAA de 1,5 V
Capacitate de greutate10 kg
Precizie de cântărire1 g
Selectarea unitățiig/ml

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SENCOR declară prin prezenta că dispozitivul radio de tip SKS 8080 este conform cu directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.sencor.eu.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALULUI DE AMBALARE UTILIZAT

Aruncați materialul de ambalare utilizat la un loc desemnat pentru deșeuri în municipalitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol de pe produse sau de pe documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Sau, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate retailerului local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea

resurse naturale valoroase și previne deteriorarea mediului prin eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Adresați-vă autorităților locale sau unității de colectare pentru mai multe detalii. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi impuse sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați dispozitive electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare cu privire la metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la comerciantul dumneavoastră cu amănuntul.



Acest produs este conform cu toate cerințele esențiale ale directivelor UE care i se aplică.

ELIMINAREA BATERIILOR UZATE



Bateriile conțin compuși care dăunează mediului și, prin urmare, nu trebuie aruncate în deșeurile municipale standard. Duceți bateriile uzate la un punct desemnat de colectare a bateriilor în vederea eliminării corespunzătoare.

