

Aparat îndepărtat scame

Manual de utilizare

RO



SENCOR®

SLR 33

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu tipul de aparat sau ați mai folosit aparate similare. Nu utilizați aparatul altfel decât este specificat în prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl consultați ulterior.

Vă recomandăm să păstrați toate materialele în care a fost ambalat produsul (cutia de carton originală, materialele de ambalare auxiliare) precum și bonul fiscal și formularul de garanție cel puțin pe întreaga perioadă de garanție a produsului. Dacă este necesar să trimiteți produsul în service, ambalați-l în ambalajul original.


CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA.....	3
DESCRIEREA APARATULUI	4
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	4
ÎNGRIJIRE ȘI MENTENANȚĂ.....	5
CASAREA BATERIILOR UZATE	7
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	7
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND CASAREA AMBALAJELOR.....	8
CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE UZATE	8

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Dezambalați produsul cu atenție. Aveți grijă să nu aruncați ambalajul până nu ați găsit toate componentele aparatului.
- 2) Persoanele cu capacități reduse fizice, senzoriale sau mintale precum și persoanele lipsite de experiență sau cunoștințele necesare pot utiliza acest aparat dacă se află sub supraveghere sau au fost instruite corespunzător în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole pe care această utilizare o presupune.
- 3) Nu utilizați niciodată accesorii care nu v-au fost livrate împreună cu aparatul sau care nu sunt fabricate special pentru acesta.
- 4) Nu încercați niciodată să reparați sau să aduceți modificări aparatului pe cont propriu. Toate reparațiile trebuie efectuate de un service specializat. Intervenția neautorizată asupra produsului pe durata valabilității garanției atrage după sine pierderea garanției.
- 5) Nu utilizați niciodată aparatul dacă aveți mâinile sau picioarele ude.
- 6) Nu depozitați și nu utilizați produsul în apropierea substanțelor volatile sau inflamabile.
- 7) Feriți aparatul de temperaturi extreme, umiditate excesivă și raze solare. Nu îl utilizați în medii prafoase.
- 8) Nu puneți produsul în apropierea caloriferelor/ radiatoarelor, a flăcărilor deschise sau a oricăror alte surse de căldură.
- 9) Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu utilizați aparatul în scopuri industriale sau în exterior!
- 10) Nu utilizați produsul în alte scopuri decât acelea pentru care a fost conceput.
- 11) Nu aduceți aparatul în contact cu apa sau oricare alte lichide. Nu turnați apă sau alte lichide pe aparat și nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
- 12) Nu utilizați niciodată produsul în apropierea căzii, a chiuvetei sau a oricăror altor recipiente care conțin apă.
- 13) Opriți aparatul imediat după utilizare.
- 14) Nu lăsați niciodată produsul pornit fără supraveghere.
- 15) Nu utilizați niciodată produsul pe post de aparat de ras/ ajustat barba sau ca epilator.
- 16) Manifestați o atenție sporită dacă utilizați produsul în preajma copiilor. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor și nu îi lăsați să se joace cu acesta.
- 17) Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din acesta. În caz contrar, acestea pot curge în interiorul aparatului și îl pot defecta iremediabil.
- 18) Nu utilizați baterii reîncărcabile în acest aparat.
- 19) Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru prejudicii cauzate de utilizarea incorectă sau improprie a acestui produs și a accesoriilor sale.

DESCRIEREA PRODUSULUI

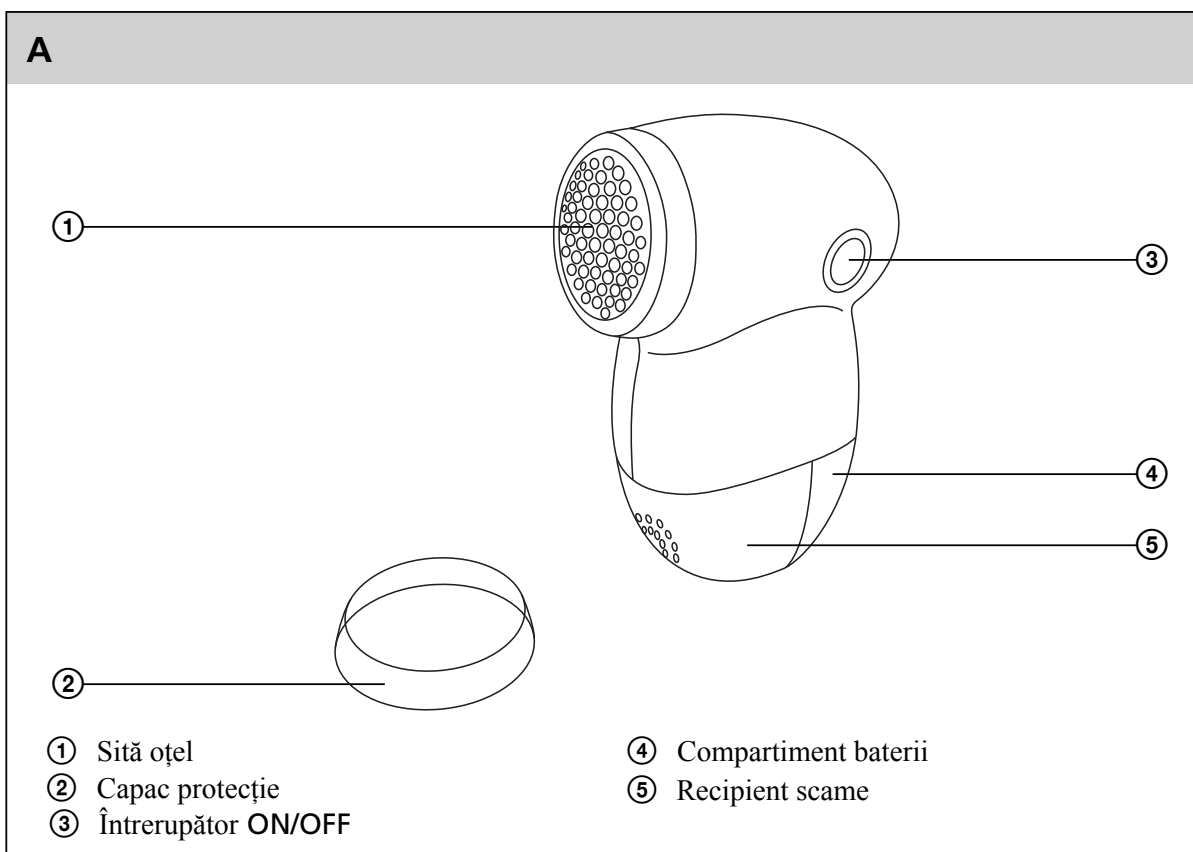

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Montarea bateriilor


- 1) Apăsați ușor pe capacul compartimentului baterii pentru a elibera mecanismul de protecție al capacului care acoperă partea inferioară a aparatului.
- 2) Introduceți în compartimentul dedicat 2 baterii tip AA. Respectați polaritatea marcată în interiorul compartimentului baterii.
- 3) Reatașați capacul compartimentului baterii împingându-l în locul dedicat până auziți un clic.

Aparat îndepărtat scame

SLR 33

RO

B

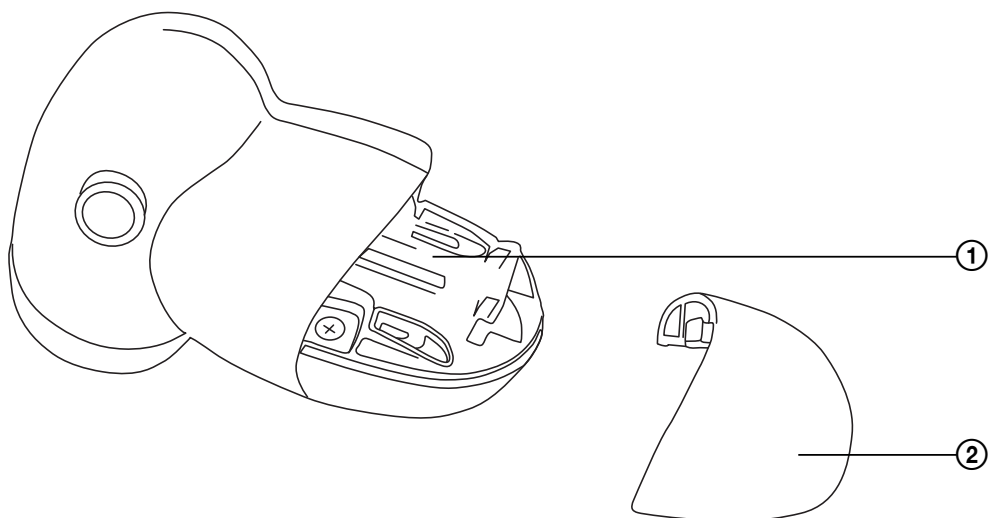

- ① Compartimentul baterii
- ② Capacul compartimentului baterii

Detașați capacul de protecție al sitei de oțel și porniți aparatul de la întrerupător comutându-l pe poziția ON. Aplicați sita pe materialul pe care doriți să îl curățați. Utilizând mișcări circulare îndepărtați progresiv scamele. După ce ați terminat de utilizat aparatul, opriți-l de la întrerupător aducându-l pe poziția OFF.

Goliți în mod regulat recipientul de scame pentru ca acesta să nu se înfunde și să afecteze funcționarea în parametrii normali a produsului.



Note:

- Nu aplicați o forță excesivă asupra aparatului atunci când îl utilizați. Puteți deteriora materialul sau sita subțire de oțel.
- Nu curățați de scame hainele cu care sunteți îmbrăcat(ă). Nu curățați de scame hainele cu care o altă persoană este îmbrăcat(ă).

ÎNGRIJIRE ȘI MENTENANȚĂ




Nota:

- Opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l curăța.

Golirea recipientului scame:

- 1) Trageți de recipientul scame înspre exterior pentru a-l scoate din aparat. Goliți conținutul acestuia la cos.
- 2) Introduceți din nou recipientul de scame în partea inferioară a aparatului astfel încât fantele de pe acesta să corespundă acelor de pe aparat.

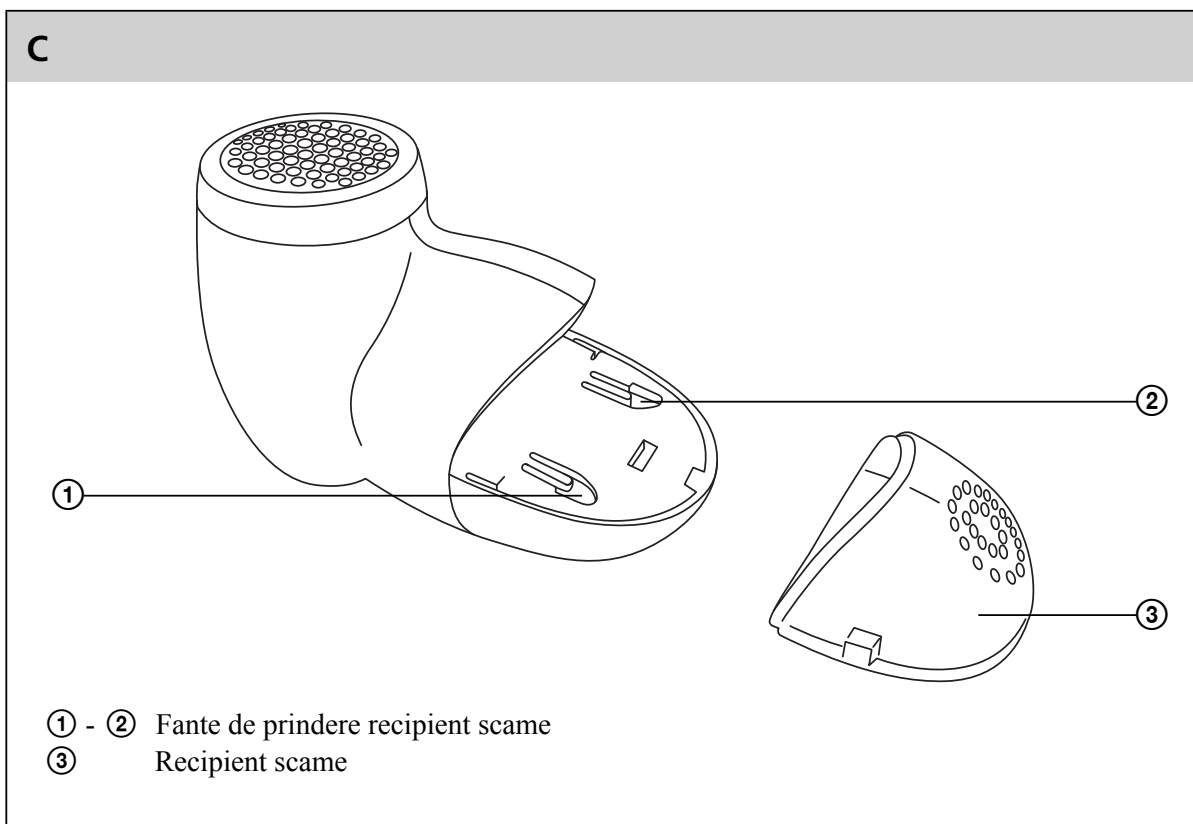**Curățarea capului de îndepărtat scame:**

- 1) Deșurubați sita din oțel rotind în sens anti-orar.
- 2) Țineți aparatul aplecat cu lamele de răzuire în jos deasupra coșului și scuturați-l încet pentru ca scamele să iasă din acesta.
- 3) Însurubați la loc sita de oțel rotind-o în sens orar pe corpul aparatului.

**Nota:**

- Nu atingeți lamele de răzuire - pericol de rănire!

Pentru a șterge suprafața exterioară a produsului, folosiți o lavetă moale umezită în apă caldă. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, solvenți, diluanți etc. deoarece aceștia pot afecta suprafața produsului.

Aparat îndepărtat scame

SLR 33

RO

CASAREA BATERIILOR UZATE

Produsul este livrat cu baterii alcaline. Nu aruncați bateriile împreună cu gunoiul menajer. Duceți bateriile la un centru de colectare / reciclare baterii uzate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare 2 baterii 1.5V (tip AA)
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime) 50 x 74 x 104 mm
Greutate (fără baterii) 92 g

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului și specificațiilor tehnice fără o notificare prealabilă.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeuri.

CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la centrul de colectare deșeuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea în anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnați produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci când achiziționați un produs similar. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea improprie a deșeurilor electrice și electrocasnice. Vă rugăm apălați la autoritățile locale pentru a afla locația celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deșeuri poate face subiectul unor reglementări naționale și fi sancționată cu amendă.

Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați un aparat electric sau electronic, cereți informațiile necesare de la furnizorul sau distribuitorul dvs.

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să casați acest produs, cereți informațiile necesare despre modul corect de casare de la departamentele locale guvernamentale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.