

MINI SISTEM AUDIO BT CD/MP3/CD-R 2X15W SENCOR

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

La proiectarea acestui produs, designerii iau în considerare pe deplin siguranța. Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare poate provoca electrocutare sau incendiu. Prin urmare, utilizatorii trebuie să utilizeze acest aparat conform următoarelor instrucțiuni.

Acest CD Player este o unitate fără piese de schimb pe care utilizatorii trebuie să le înlocuiască. Nu demontați aparatul pentru a evita electrocutarea. Dacă aparatul este defect, vă rugăm să solicitați repararea la un service autorizat.

Alimentare

Alimentarea acestui player trebuie utilizată conform informațiilor de pe eticheta cu specificații tehnice.

Ventilație

Funcția orificiului de ventilație de pe carcasa principală este de a împiedica supraîncălzirea CD Playerului. Nu blocați sau acoperiți orificiul de ventilație și nu puneți playerul pe pat sau pe canapea.

Sursă de căldură

Aparatul trebuie ținut departe de sursele de căldură, cum ar fi sobele și lumina directă a soarelui.

Apă și umiditate

Nu utilizați acest aparat în medii umede, cum ar fi baie, bucătăria, subsolul umed și așa mai departe.

Curățare

Înainte de curățare, vă rugăm să opriți mai întâi alimentarea cu energie electrică. Nu utilizați produse de curățare lichide sau lichide corozive pentru a curăța aparatul, curățați-l doar cu un material textil moale.

Ușa tăvii discului

În timp ce închideți ușa tăvii discului, țineți degetele departe de aceasta pentru a evita deteriorarea.

Încărcare cu greutate

Nu puneți obiecte grele pe aparat pentru a preveni deteriorarea acestuia.

Conectarea altor echipamente

Înainte de a conecta alte echipamente la CD Player, asigurați-vă că ați oprit alimentarea. În caz contrar, se pot deteriora echipamentele sau utilizatorii.

Laser cu radiu

În timp ce carcasa este deschisă și CD Playerul funcționează, nu priviți direct laserul cu ochii liberi, deoarece va avea o influență negativă asupra vederii.

Disc

Evitați utilizarea discurilor crăpate, deformate sau reparate, deoarece aparatul va funcționa defectuos sau va scurta durata de viață.

Defecțiuni care necesită întreținere

Dacă apar următoarele probleme, vă rugăm să opriți alimentarea cu energie electrică și să contactați un service autorizat.

- A. Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- B. Lichid sau alte corpuri străine în unitate.
- C. Aparatul este prins în ploaie sau udat.
- D. Dacă aparatul nu funcționează nici măcar conform instrucțiunilor manuale, nu apăsați alte butoane care nu sunt menționate în manual. În caz contrar, aparatul se va deteriora și repararea va dura mai mult timp de către personalul de întreținere.
- E. Aparatul cade de la înălțime.
- F. Partea interioară emană un miros de ars.

Întreținere

Dacă nu sunteți familiarizat cu tehnicile de întreținere a mașinii, nu încercați să o reparați singur. Dacă deschideți husa de protecție împotriva ploaiei, puteți suferi un șoc electric. Dacă este necesar, contactați un specialist în întreținere.

Înlocuirea pieselor

Dacă este nevoie de înlocuirea pieselor de schimb, solicitați unui specialist în întreținere să înlocuiască piesele de schimb cu aceleași modele. Înlocuirea pieselor de model diferit poate provoca defecțiuni mai grave, electrocutare sau scurtarea duratei de viață.

Inspekția de siguranță

După întreținere, solicitați lucrătorului de întreținere să efectueze o inspekție de siguranță la fața locului pentru a se asigura că mașina funcționează în siguranță.

Notă: Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza mașina și să îl păstrați cu grijă pentru utilizare ulterioară.

Măsurile de precauție

1. Când transportați CD playerul, folosiți cutia și materialele de ambalare originale. Aceasta este cea mai bună modalitate de a proteja playerul cu ambalajul din fabrică.
2. Nu puneți CD playerul în apropierea unor lichide volatile și nu lăsați produsele din cauciuc sau plastic să intre în contact cu playerul pentru o perioadă lungă de timp, deoarece acest lucru ar lăsa urme pe capacul aparatului.
3. După o utilizare îndelungată, capacul superior sau panoul din spate vor emana căldură, ceea ce face parte dintr-un fenomen normal, nu o defecțiune.
4. Dacă nu utilizați CD Playerul, scoateți discul și închideți compartimentul pentru disc, apoi opriți alimentarea.
5. Dacă nu utilizați CD Playerul pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca unele butoane funcționale să nu funcționeze. Pentru a evita apariția acestui fenomen, vă recomandăm să îl utilizați o perioadă mai lungă sau să acordați atenție rezistenței la umiditate.

Precauții privind amplasarea

Atunci când amplasați CD Playerul lângă televizor, radio sau videorecorder, este posibil să apară un fenomen de pierdere a sunetului. Prin urmare, țineți CD Playerul departe de acest tip de echipament.

Precauții privind curățarea

1. Curățați cu un material textil moale.
2. Folosiți un material textil cu detergent puțin diluat pentru a curăța petele. Vă rugăm să rețineți să nu utilizați solvenți, cum ar fi diluant, solvenți pe bază de benzină și lichide volatile, deoarece acestea vor deteriora capacul playerului.
3. Folosind un material textil îmbibat cu detergent chimic pentru a curăța CD Playerul, vă rugăm să spălați playerul conform instrucțiunilor de utilizare.

Notă: Curățarea și reglarea pieselor interioare trebuie efectuate de către un personal de întreținere calificat, altfel se va deteriora playerul sau se va scurta durata de viață.

Precauții privind utilizarea discului


1. Cum să scoateți un disc: nu atingeți marginea discului de redare.



2. Curățarea discului: curățați discul din centru spre exterior cu un material textil moale. Dacă calitatea imaginii sau a sunetului a fost influențată de amprente sau praf pe disc, ștergeți discul cu un material textil umed, apoi ștergeți cu unul uscat. Nu utilizați soluții dizolvate în toluen, detergent sau spray antistatic pentru a spăla discul, deoarece acesta poate fi deteriorat.



3. Depozitarea discului: puneți discul în cutia pentru discuri, nu într-un loc umed sau părfuit și nu în lumina directă a soarelui.



Precauții privind bateriile

Dacă bateriile sunt utilizate incorect, lichidul din baterie se va scurge sau bateria se va coroda. Prin urmare, vă rugăm să utilizați produsul corect conform instrucțiunilor următoare.

1. În timpul introducerii bateriilor în telecomandă, nu inversați polaritatea pozitivă și negativă a bateriei.
2. Nu încărcați bateria (nu sunt baterii reîncărcabile), nu dezamblați și nu descompuneți bateria și nu o aruncați în foc.
3. Nu folosiți baterii de modele diferite împreună sau baterii noi cu unele vechi.
4. Nu lăsați baterii deteriorate sau descărcate în telecomandă.
5. Dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a o proteja de deteriorare din cauza scurgerilor de lichid din baterie.
6. Dacă telecomanda funcționează anormal sau imaginea eficientă se îngustează, înlocuiți bateriile cu baterii noi.
7. Dacă există scurgeri de lichid din baterie, curățați mai întâi carcasa bateriei și apoi înlocuiți bateria cu una nouă.

Precauții privind telecomanda

Dacă utilizați incorect telecomanda, este posibil ca recepția CD Playerului să nu fie suficient de bună sau să nu existe semnal. Prin urmare, vă rugăm să o utilizați corect, urmând instrucțiunile.

1. Evitați iluminarea directă a capului telecomenzii de către o sursă de lumină intensă, cum ar fi lumina soarelui, ceea ce duce la lipsa recepției sau la o recepție slabă.
2. Îndreptați telecomanda spre fereastra de recepție a CD Playerului.
3. Nu scăpați telecomanda și nu o supuneți la șocuri puternice.
4. Nu puneți apă sau alte lichide în telecomandă.
5. Nu demontați telecomanda.

Notă:

1. Păstrați o distanță de aproximativ 7 metri între telecomandă și CD Player.
2. Mențineți un unghi de 30 de grade între telecomandă și fereastra receptorului.
3. Introduceți bateriile în carcasa telecomenzii și apoi acționați-o.

CARACTERISTICI

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a efectua conexiuni și de a utiliza acest produs. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

- Compatibil cu CD, MP3, CD-R, CD-RW etc.
- Cu slot USB
- Cu funcție Bluetooth
- Telecomandă complet funcțională
- Tuner radio FM stereo cu RDS.

Conținut pachet

Manual de utilizare



Telecomandă



Baterie

**Notificări importante**


- Citiți acest manual de utilizare. Respectați instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.
- Respectați toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Utilizați doar accesoriile specificate de producător.
- Nu trebuie plasate flăcări deschise pe dispozitiv, de exemplu lumânare aprinsă.
- Utilizați dispozitivul într-o zonă cu climă temperată.
- Nici producătorul, nici vânzătorul dispozitivului nu își asumă în niciun caz responsabilitatea pentru daune directe sau indirecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare, configurare, utilizare, întreținere sau curățare a acestui dispozitiv, așa cum sunt descrise în acest manual de utilizare.
- Protejați dispozitivul împotriva loviturilor, căderii, mișcării bruște și împotriva vibrațiilor, umidității și prafului.
- Înainte de a permite copiilor să utilizeze dispozitivul, aceștia trebuie să fie informați corespunzător vârstei lor cu privire la utilizarea corectă și sigură a dispozitivului.
- Lăsați spațiu liber pe toate părțile dispozitivului, necesar pentru o circulație corectă a aerului. Aceasta elimină căldura creată în timpul funcționării. Acoperirea orificiilor de ventilație ale carcasei dispozitivului creează un risc de supraîncălzire sau deteriorare a dispozitivului. Este necesar să vă asigurați că orificiile de ventilație nu sunt blocate, de exemplu, de un ziar, o față de masă, o perdea etc. Respectați instrucțiunile de instalare din manualul de utilizare.
- Nu instalați dispozitivul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură, cum ar fi încălzitoare, schimbătoare de căldură, sobe sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Temperaturile ridicate reduc semnificativ durata de viață a componentelor electronice din dispozitiv. Nu utilizați și nu lăsați dispozitivul în apropierea unui foc deschis.
- Dispozitivul nu trebuie expus la picături sau la apă curgătoare și nu trebuie puse pe el obiecte umplute cu apă, de exemplu vase. Protejați dispozitivul de ploaie, stropi sau contact cu orice alt lichid, nu lăsați și nu instalați dispozitivul în aer liber. Nu utilizați dispozitivul în aer liber. Nerespectarea acestor instrucțiuni creează riscul de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea apei.
- Protejați dispozitivul împotriva loviturilor, căderii, loviturilor, scurtării și împotriva vibrațiilor, umidității și prafului.
- Inspectați periodic dispozitivul. Nu utilizați niciodată un dispozitiv deteriorat.

- Dispozitivul este echipat cu radiatoare pasive speciale care oferă un sunet bogat și natural chiar și de la un dispozitiv mic și funcționează similar cu un subwoofer. Nu le acoperiți și nu le împiedicați să funcționeze.


Reparații și întreținere

- Pentru a preveni riscul de vătămare corporală prin electrocutare sau provocarea unui incendiu, nu scoateți dispozitivul din carcasă – în interiorul carcasei nu există piese care să poată fi reparate sau reglate de către utilizator fără echipamentul și calificările necesare. Dacă dispozitivul necesită reglare sau reparare, contactați un service autorizat.
- În cazul oricăror evenimente neobișnuite care apar în timpul utilizării dispozitivului, de exemplu, dacă există un sunet distinct de izolație arsă sau dacă iese fum din dispozitiv, opriți imediat dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare și nu îl utilizați până când nu ați primit rezultatele inspecției efectuate de angajații centrului de service autorizat.
- Apelați la personal calificat pentru toate reparațiile. Reparațiile sunt necesare dacă dispozitivul a fost deteriorat în vreun fel, de exemplu, dacă s-a turnat lichid pe dispozitiv, au pătruns obiecte străine în dispozitiv, dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, dacă dispozitivul nu funcționează conform instrucțiunilor sau dacă a căzut.
- Curțați dispozitivul doar cu un material textil uscat.
- Pentru curățare nu folosiți benzină, diluați sau alți solvenți și nu folosiți agenți de curățare abrazivi, vată de oțel sau bureți cu vată de oțel.

PANOU FRONTAL

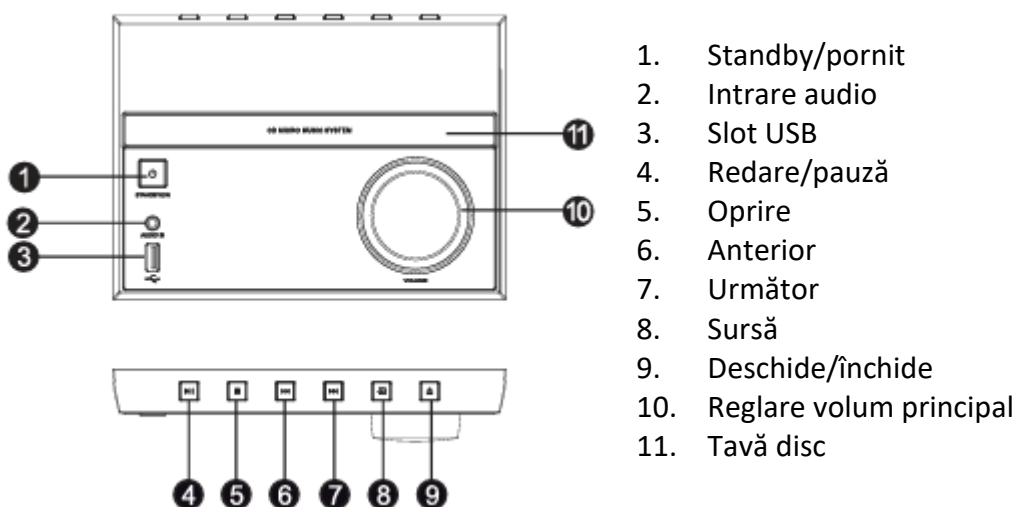

PANOU SPATE

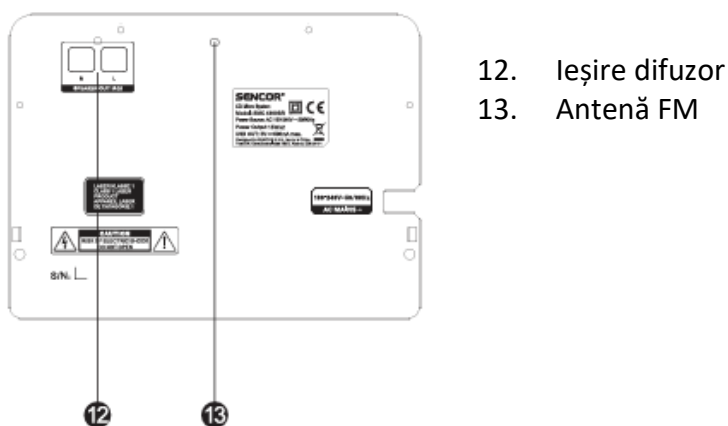

Conectarea la rețeaua electrică

Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea indicată pe eticheta cu specificații tehnice.

Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de prima conectare a acestui dispozitiv la rețeaua electrică.

Dacă doriți să utilizați acest dispozitiv, introduceți cablul de alimentare într-o priză cu o tensiune de 230 V 50 Hz și porniți-l apăsând butonul Standby de pe panoul superior.

Setări timp

În modul standby, apăsați și mențineți apăsat (timp de 3 secunde) butonul EQ de pe telecomandă.

Alegeți formatul (12/24 de ore) cu ajutorul butonului FAST WIND sau FAST FORWARD/NEXT și apoi salvați setările apăsând scurt butonul EQ.

Setați ora (orele) cu ajutorul butonului FAST WIND/PREVIOUS sau FAST FORWARD/NEXT și apoi treceți la minute apăsând scurt butonul EQ. Finalizați setările și salvați-le apăsând scurt butonul EQ.

CONEXIUNE SISTEM AUDIO


Ieșire difuzor

Conectați difuzoarele la terminalele de ieșire pentru difuzoare cu ajutorul cablurilor lor atașate.

INTRARE AUDIO

Această unitate are un grup suplimentar de terminale de intrare audio. Puteți introduce semnale audio stereo analogice de la dispozitive suplimentare, cum ar fi VCD, CD, VCR, player MP3, etc. Utilizați cablul audio pentru a conecta terminalele de ieșire audio stereo ale unui VCD, CD, player VCR la terminalul de intrare (AUDIO IN) al acestei unități.

Sursa de semnal corespunzătoare este AUDIO IN, care poate fi disponibilă apăsând [LINE] pe telecomandă.

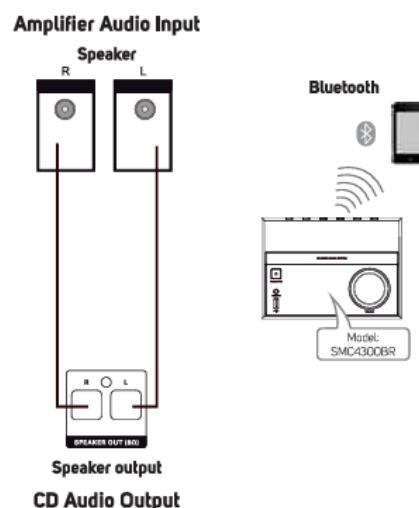

Mod MP3

Introduceți un stick USB (în portul USB HOST) . Apoi apăsați butonul USB sau apăsați butonul SOURCE și alegeți sursa USB.

Apăsați butonul de reglare a volumului sau selectați o piesă dorită.

Atenție: Având în vedere varietatea dispozitivelor de pe piață, compatibilitatea și redarea tuturor suporturilor media nu sunt garantate. Dispozitivele de memorie pe care doriți să le conectați trebuie testate în prealabil sau formate în formatul de fișier FAT32. Este posibil să nu fie posibilă redarea suporturilor media protejate, a fișierelor sau a conținutului de pe acestea. Redarea a fost testată și a suporturilor media și a conținutului neprotejat.

Notă: Suporturile media cu un consum de energie mai mare decât memoria flash trebuie conectate numai dacă au propria sursă de alimentare.

CONEXIUNE BLUETOOTH

Modelul playerului este SMC4300BR, apăsați butonul [BT] pentru a comuta la sursa de semnal corespunzătoare, utilizați telefonul pentru a căuta semnalul Bluetooth al playerului, apoi introduceți parola 0000 dacă este necesar. În acest moment, "BT" va fi afișat pe ecran și playerul se va sincroniza pentru a reda melodii pe telefon în timp ce conexiunea s-a realizat cu succes. Deconectați Bluetooth-ul telefonului pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth.

Bluetooth-ul este conectat cu succes la telefonul dvs. pentru prima dată, deconectați Bluetooth-ul de la telefon și reconectați-l. Playerul va memora telefonul dvs. și se va repara automat. Apăsați [PLAY/PAUSE] pentru a relua redarea.

NOTĂ: În modul Bluetooth, butoanele [PLAY/PAUSE], [MUTE], [NEXT] și [PREVIOUS] sunt, de asemenea, active.

Notă: Raza de acțiune a conexiunii Bluetooth este de 10 metri.

Atenție: Unele dispozitive conectate pot accepta setări de volum nedivizate. Dacă unul dintre dispozitivele conectate nu acceptă această funcție, atunci reglarea volumului va funcționa separat pe ambele dispozitive.

FUNȚIONARE TELECOMANDĂ

Introduceți bateriile în telecomandă. Îndreptați telecomanda spre senzorul de pe panoul frontal. Telecomanda funcționează la o distanță de aproximativ 8 metri față de senzor și la un unghi de aproximativ 30 de grade față de partea stângă și dreaptă.


Instalare baterii

1. Îndepărtați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii.
2. Introduceți o baterie AAA/1,5 V în compartimentul bateriilor, asigurându-vă că polaritățile bateriei au fost introduse respectând simbolurile + și -, așa cum sunt indicate în interiorul compartimentului bateriilor.
3. Puneți capacul la loc.



Notă:

- Scoateți bateria dacă nu intenționați să utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.
- Bateriile slabe pot curge și pot deteriora grav telecomanda.
- Bateria nu trebuie expusă la surse excesive de căldură, cum ar fi lumina soarelui, foc sau alte lucruri de acest gen.
- Fiți ecologici și eliminați bateriile conform reglementărilor în vigoare.

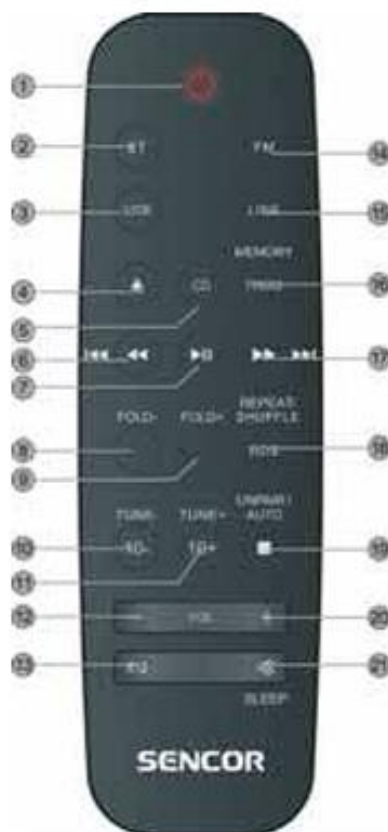DESCRIERE TELECOMANDĂ

1. Standby
2. BT
3. USB
4. Deschide/închide
5. CD
6. Derulare înainte/anterior
7. Redare/pauză
8. FOLD-
9. FOLD+
10. 10-/TUN-
11. 10+/TUN+
12. Volum-
13. EQ
14. FM
15. Line in
16. PROG/Memorie
17. Derulare înainte/Următorul
18. Repetă/aleator/RDS
19. Deconectare/Auto/Stop
20. Volum+
21. Mute/Sleep

Funcționare CD**STANDBY**

Apăsați pentru a porni unitatea. Apăsați din nou pentru a pune unitatea în modul standby.



Apăsați pentru a intra în modul BT.



Apăsați pentru a intra în modul LINE.



Apăsați pentru a intra în modul USB.



Apăsați pentru a intra în modul CD.



Apăsați pentru a intra în modul tuner FM.



Apăsați pentru a opri redarea.

Țineți apăsat pentru a deconecta conexiunea Bluetooth în modul de conexiune Bluetooth.



Apăsați pentru a întrerupe temporar o redare. Apăsați din nou pentru a relua redarea.



Apăsați pentru a sări la capitolul/piesa următoare.



Țineți apăsat pentru redare rapidă înainte.



Apăsați pentru a reveni la capitolul/piesa anterioară.



Țineți apăsat pentru redare rapidă înapoi.

VOL+

Apăsați [VOLUME+] pentru a crește volumul.

VOL-

Apăsați [VOLUME-] pentru a reduce volumul.

**SLEEP**

Apăsați pentru a opri temporar sunetul. Apăsați din nou pentru a-l porni. Țineți apăsat pentru a dezactiva implicit modul de repaus, apoi apăsați în mod repetat pentru a selecta o oră de repaus și alegeți opțiunea SLEEP OFF pentru a dezactiva funcția de repaus, după care unitatea va intra automat în modul standby. Apoi apăsați [STANDBY] pentru a activa.

**REPEAT
SHUFFLE**

Apăsați în mod repetat pentru a comuta modurile de repetare.

10+

Apăsați acest buton de fiecare dată când doriți să săriți cu zece piese.

10-

Apăsați acest buton de fiecare dată când doriți să săriți înapoi cu zece piese.

FOLD+

Apăsați pentru a sări la folderul următor.

FOLD-

Apăsați pentru a reveni la folderul anterior.

EQ

Apăsați pentru a comuta între modurile egalizatorului.

MEMORY

În modul stop, introduceți un CD și apăsați [memory/pro] pentru a accesa modul program. Apăsați săgețile [◀◀]/[▶▶] și apăsați din nou [MEMORY/PRO] pentru a confirma selecția. Apăsați [▶▶] pentru a porni programul.

Utilizare tuner

Următoarele butoane sunt utilizate în modul tuner. Apăsați [FM] pentru a selecta modul tuner.

TUN+/-

TUN+: Apăsați pentru a regla fin (crește) frecvența.

TUN-: Apăsați pentru a regla fin (reduce) frecvența.

Țineți apăsat [TUN+/-] pentru a crește/reduce frecvența continuu.

**UNPAIR
AUTO**

Țineți apăsat pentru a efectua scanarea automată a canalelor radio, apăsați din nou pentru a opri scanarea automată.

MEMORY

După acordarea unei noi frecvențe, apăsați [MEMORY], apoi selectați un post preferat apăsând săgețile [◀◀]/[▶▶], apăsați din nou [MEMORY] pentru a confirma și a salva postul ca post preferat.



Apăsați pentru a sări la următorul post presetat.



Apăsați pentru a sări la postul presetat anterior.

**REPEAT
SHUFFLE**

Unele posturi de radio pot accepta o funcție RDS. Apăsați butonul RDS pentru a vedea informațiile furnizate despre un post de radio.

Notă: În modul tuner, butoanele [VOLUME+/-], [MUTE] sunt de asemenea active. Pentru detalii, consultați introducerea privind operarea CD-ului din acest capitol.

DEPANARE

Înainte de a apela la servicii de întreținere, vă rugăm să verificați singur cu ajutorul următorului tabel.

Simptom	Cauză	Remediu
Fără alimentare	Cablul de alimentare AC nu este conectat la sursa de alimentare sau nu este conectat corect la o sursă de alimentare.	Vă rugăm să verificați dacă este conectat corect cablul de alimentare AC.
Sunet Nu se aude niciun sunet sau sunetul este distorsionat.	Cablurile audio nu sunt conectate corect. Volumul este setat la nivelul minim. Sunetul este oprit.	Conectați cablurile audio în siguranță. Creșteți volumul. Apăsați [MUTE] pe telecomandă pentru a porni sunetul. Apăsați [PLAY/PAUSE].
Nu se poate reda un disc	Acest disc este introdus greșit în tava pentru disc. Unitatea nu este compatibilă cu discul. Discul este murdar.	Verificați dacă discul este plasat în tava pentru disc cu eticheta în sus. Curățați discul.
Playerul se defectează când se introduce o unitate USB în player.	Probabil că unitatea USB conectată nu este una certificată.	Playerul nu poate reda fișiere de pe unități USB necertificate. În cazul în care playerul se defectează, opriți-l, deconectați cablul de alimentare de la priza AC și deconectați unitatea USB de la player. Apoi, porniți din nou playerul. Playerul va reveni la starea normală.
Butoanele de pe unitate nu funcționează.	Unitatea este afectată de electricitate statică etc.	Opriți și deconectați unitatea. Apoi conectați ștecherul la sursa de alimentare și porniți-o din nou.
Telecomanda nu funcționează.	Telecomanda nu are baterie. Bateriile sunt descărcate. Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul de telecomandă. Telecomanda este în afara zonei sale de operare. Unitatea este oprită.	Instalați o baterie AAA/1,5 V. Înlocuiți bateria cu una nouă. Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată spre senzorul telecomenzii. Asigurați-vă ca telecomanda este în raza de operare. Opriți unitatea și deconectați-o de la priză. Apoi reporniți unitatea.

SPECIFICAȚII

Alimentare		AC 100-240 V, 50/60Hz
Consum de energie		20W
Temperatură de lucru		-10 - 35°C
Mediu	Umiditate relativă	5% - 90%
Ieșire disc	S/N	>80dB(1kHz)
	Interval dinamic	≥70dB(1kHz)
	THD + NOISE	≤-60dB(1kHz)
	WOW FLUTTER	Sub limita de măsurare a aparatului
Tuner	Interval bandă FM	87.5MHz-108MHz
Putere de ieșire (max)		15Wx2
Răspuns în frecvență		±3dB (84Hz – 16KHz)
Eficiență energie		<0.5W
Dimensiuni	Unitate principală	180 x 135 x 245 mm
	Difuzor	155 x 254 x 129 mm
Greutate		4.2 kg(set)

Atenție:

Toate drepturile privind aspectul, funcționalitatea și specificațiile sunt rezervate. Modificările designului și informațiilor tehnice sunt rezervate fără notificare prealabilă.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

