

Nutri Blender

Manualul Utilizatorului

RO



SENCOR®

SNB 4300WH
SNB 4301RD
SNB 4302SS
SNB 4303BK

Înainte de prima utilizare a acestui aparat vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizați deja cu genul de aparat sau ați mai folosit produse similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în manualul de utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Se recomandă păstrarea ambalajului original, a chitanței, a declarației de responsabilitate a vânzătorului și a cardului de garanție cel puțin pe perioada valabilității garanției. Dacă este necesar să trimiteți în service aparatul, împachetați-l în ambalajul original al producătorului.

Nutri Blender

SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE FOLOSIRE ÎN SIGURANȚĂ.....	3
DESCRIEREA APARATULUI ELECTRIC DE RAS.....	6
SCOPURILE APARATULUI.....	7
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	7
ASAMBLAREA ȘI DEMONTAREA APARATULUI.....	7
UTILIZAREA APARATULUI.....	8
GHID RAPID PRIVIND PROCESAREA INGREDIENTELOR.....	9
DEPANARE.....	10
CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ.....	11
DEPOZITARE.....	11
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	12
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR	12
RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE.....	12

Nutri Blender

SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PUNEȚI DEOPARTE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE

- Acest aparat poate să fie folosit de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, lipsiți de experiență sau cunoștința doar dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-o manieră sigură și înțeleg potențialele riscuri.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Aparatul este destinat pentru uz casnic și este proiectat pentru a procesa cantități obișnuite de produse alimentare în casă.
- Nu folosiți aparatul în zone industriale sau în aer liber.
- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unui cuptor electric sau cu gaz, pe marginea unei mese sau pe suprafețe instabile. Puneți aparatul numai pe o suprafață plană, uscată, stabilă.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea înscrisă pe plăcuța modelului se potrivește cu tensiunea de la priza de alimentare.
- Folosiți aparatul numai cu accesoriile originale care au fost livrat împreună cu acesta.
- Nu folosiți aparatul în scopuri pentru care nu este intenționat.



Avertisment:

Utilizarea incorectă poate duce la leziuni.

- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că este asamblat în mod corespunzător.
- La manipularea lichidelor fierbinți, folosiți măsuri de siguranță suplimentare, deoarece acestea pot degaja abur sau pot stropi și opări utilizatorul. Înainte de a turna lichide fierbinți în recipientul de amestecare și înainte de a le amesteca, lăsați să se răcească la cel puțin 45 ° C.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu timp de mai mult de 1 minut. Înainte de a reporni, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 3 minute.
- Aparatul are o siguranță termică care protejează motorul împotriva deteriorării în cazul în care acesta este supus unui stres excesiv. În cazul în care aparatul se oprește automat din cauza suprasolicității motorului, deconectați-l și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 30 de minute. Apoi, puteți utiliza aparatul din nou.
- În cazul în care alimentele se lipesc de unitatea de lame sau la peretele recipientului de amestecare, opriți aparatul și deconectați-l. Asigurați-vă că unitatea de lame s-a oprit din rotație. Se scoate setul cu recipientul din unitatea motorului și se rotește, astfel încât unitatea de lame să fie orientată în sus. Îndepărtați unitatea de lame. Utilizați o spatula de plastic pentru a curăța unitatea de lame și peretele containerului. Puneți recipientul de amestecare și atașați-l înapoi la unitatea motorului. Conectați cablul și continuați amestecarea.
- Când manipulați unitatea de lame, acordați atenție suplimentară la scoaterea din recipientul de amestecare, astfel încât să nu se producă nicio rănire. Țineți întotdeauna unitatea lamelor de partea de jos, din plastic. Nu încercați să ascuțiți lamele.
- Accesoriiile blenderului nu sunt concepute să fie încălzite într-un cuptor cu microunde. Nu expuneți recipientul de amestecare la schimbări extreme de temperatură.
- Nu porniți aparatul gol. Utilizarea incorectă a aparatului poate scurta durata de viață.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l atunci când nu este utilizat, atunci când este lăsat nesupravegheat, înainte de a-l monta sau de a-l demonta, la schimbarea accesoriilor, curățare sau mutare.
- Înainte de a scoate recipientul de amestecare din unitatea motorului, asigurați-vă că unitatea motorului este oprită și scoasă din priză și că părțile rotative s-au oprit.

Nutri Blender

SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO




Avertisment:

NU DESCHIDEȚI PÂNĂ CE LAMELE NU S-AU OPRIT.

- Nu scufundați unitatea motorului sau cablul de alimentare în apă sau orice alt lichid și nu spălați aceste componente sub jet de apă.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu umezeala. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atarna peste marginea mesei și nu atinge nicio suprafață fierbinte.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul trăgând de ștecherul electric.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit la un centru service autorizat. Este interzisă utilizarea aparatului având cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta nu funcționează corect sau prezintă orice semne de deteriorare.
- Pentru a evita pericolele, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Toate reparațiile trebuie efectuate de către o unitate de service autorizat. Orice modificare făcută aparatului poate duce la pierderea garanției.

DESCRIEREA APARATULUI

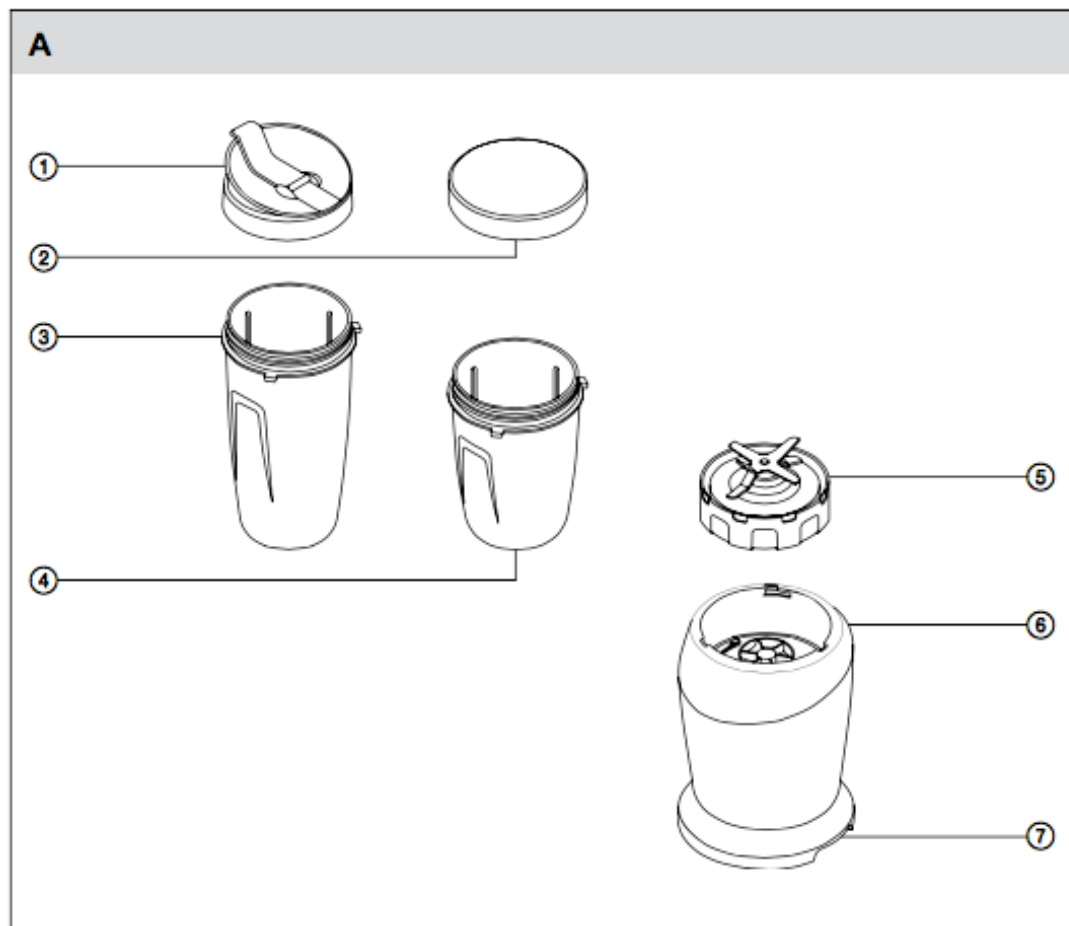

Nutri Blender

SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO

1. Recipient cu capac înfiletant cu duză de băut cu închidere, care se poate înfileta pe ambele sticle
2. Recipient cu capac înfiletant fără duză de băut, care se poate înfileta pe ambele sticle
3. Recipientul mare de amestecat are capacitate 1 L și este confecționat din plastic fără BPA și servește de asemenea ca și sticlă de băut
4. Recipientul mic de amestecat are capacitate 800ml și este confecționat din plastic fără BPA durabil și servește de asemenea ca și sticlă de băut
5. Unitatea lamelor cu patru lame fabricate din oțel inoxidabil
6. Unitatea motorului
7. Piciorușe anti-alunecare

SCOPURILE APARATULUI

Acest aparat Nutri Blender este ideal pentru prepararea de băuturi proaspete de fructe sau băuturi de fitness, produse lactate și alte tipuri de cocktail-uri, băuturi mixte, sos salsa excelent, supe cremă, sosuri și alimente pasate pentru copii. Acesta este echipat cu o unitate de lame cu patru lame din oțel inoxidabil de înaltă calitate și un recipient de amestecare cu două dimensiuni. Recipientele de amestecare sunt realizate din plastic durabil și de calitate, care nu conține hidrocarbon toxic (BPA) și, de asemenea, pot servi ca o sticlă de băut practică. Capacul are o gura de scurgere cu închidere pentru a permite transportarea fără să se verse conținutul. Ambele sticle se pot închide cu un capac cu sau fără duză de băut și se pot transporta fără riscul scurgerii conținutului. Piciorușele anti-alunecare conferă stabilitate excelentă aparatului în timpul utilizării. Sticlele, capacele și unitatea de lame se pot spăla la mașina de spălat vase.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți aparatul și accesoriile acestuia din ambalaj.
2. Se spală temeinic toate părțile detașabile destinate contactului cu produsele alimentare (recipientul de amestecare mare A3, recipientul mic de amestecare A4, capacele A1 și A2 și unitatea de lame A5) în apă caldă cu un detergent de vase neutru. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce sau uscați-le temeinic cu un prosop moale. Toate piesele detașabile se pot spăla în siguranță la mașina de spălat vase.

Avertizare:

Atunci când curățați unitatea de lame A5, acordați extrem de multă atenție, pentru a evita un accident. Lamele A5 sunt ascuțite.

Ansamblul de lame A5 are o garnitură de etanșare pentru a asigura faptul că recipientul de amestecare rămâne etanș la aer în timpul procesului de amestecare. În cazul în care ansamblul de lame A5 se spală la mașina de spălat vase, această garnitură de etanșare se poate desprinde din cauza căldurii. După spălarea ansamblului de lame A5, verificați întotdeauna că sigiliul garniturii se află în locul său.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA APARATULUI

Înainte de a începe să asambla sau să demontați aparatul, asigurați-vă că unitatea motorului A3 este oprită și deconectată de la priza de alimentare iar piesele rotative nu sunt în mișcare.

1. Asamblarea și demontarea recipientului de amestecare

1.1 Rotiți recipientul de amestecare A3 sau A4, astfel încât punctele sale să fie orientate în sus.

1.2 Verificați că garnitura de etanșare de pe ansamblul de lame A5 este la locul său. Așezați unitatea de lame A5 pe marginea recipientului A3 sau A4, astfel încât lamele să fie orientate în interior și înșurubați în sensul acelor de ceasornic pe marginea recipientului A3 sau A4.

Nutri Blender


SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO

Notă:

Puneți alimente și lichide în recipientul A3 sau A4, înainte de a atașa unitatea de lame A5 la acesta. Atunci când umpleți recipientul de amestecare A3 sau A4 nu depășiți marcajul MAX.

1.3 Rotiți recipientul de amestecare astfel asamblat astfel încât ansamblul lamelor A5 să fie orientat în jos și introduceți-l în unitatea motorului A6 astfel încât orificiile de-a lungul perimetrului exterior al marginii sticlei să gliseze în canelurile de pe unitatea motorului A6.

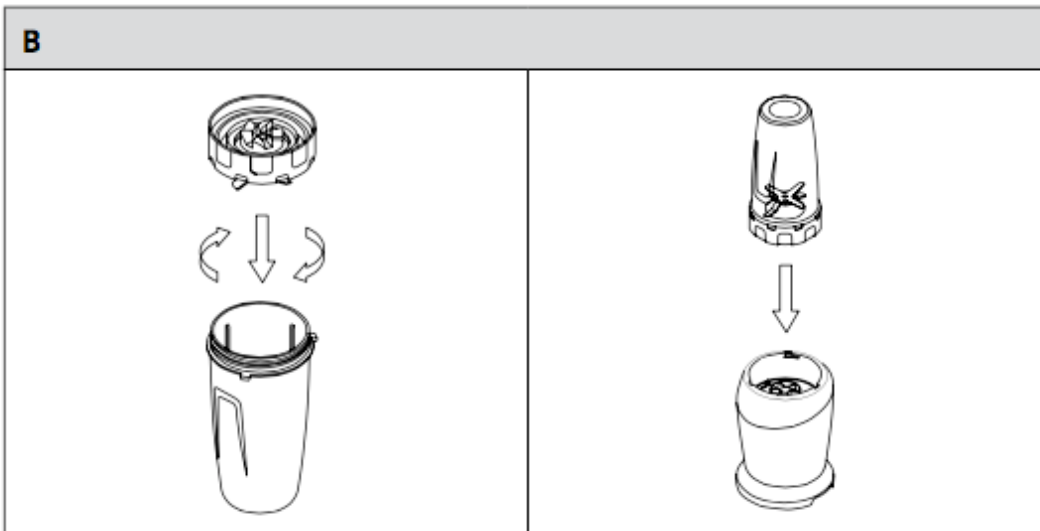

1.4 Pentru a demonta, se realizează operațiunile de mai sus în ordine inversă.

3. Asamblarea sticlei de băut

Pentru a închide sticla de băut A3 sau A4, puteți utiliza capacul A1 sau A2. Strângeți ferm capacul A1 sau A2 astfel încât conținutul sticlei să nu se verse. Atunci când utilizați capacul A1, asigurați-vă că duza de băut este închisă corect pentru a nu vărsa conținutul sticle în timpul transportului.

UTILIZAREA APARATULUI

1. 1 Asigurați-vă că unitatea motorului A6 este oprită și deconectată din priză.

1. 2. Puneți ingredientele pe care doriți să le amestecați în recipientul pentru amestecare A3 sau A4. Cantitatea maximă de ingrediente care se poate pune în recipientele de amestecare A3 și A4 este marcată de semnul MAX.

Nu puneți mai multe alimente și lichide în recipientul A3 sau A4.

Avertizare:

Înainte de a turna lichide fierbinți în recipientul de amestecare A3 sau A4 și înainte de a le amesteca, lăsați să se răcească la cel puțin 45 ° C.

Notă

Unele lichide își măresc volumul în timpul procesului de amestecare.

1. 3. Se assemblează recipientul de amestecare instrucțiunilor din capitolul "montarea și demontarea aparatului". Rotiți recipientul de amestecare asamblat astfel încât ansamblul lamelor A5 să fie orientat în jos și introduceți în unitatea motorului

Nutri Blender

SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO

A6 astfel încât orificiile de-a lungul perimetrului exterior al marginii sticlei să gliseze în canelurile de pe unitatea motorului A6.

1.4. Conectați unitatea motorului A6 la o priză de alimentare. Pentru a porni blenderul, rotiți recipientul de amestecare asamblat în sensul acelor de ceasornic. Blenderul este echipat cu un mecanism de siguranță care îl împiedică să fie pornit dacă recipientul de amestecare asamblat nu este corect atașat unității motorului A6.

Avertizare:

Timpul maxim de funcționare este de 1 minut. Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult decât timpul indicat mai sus. Apoi lăsați aparatul să se răcească timp de 3 minute. Atunci când procesați produse alimentare uscate, nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 30 de secunde.

1. 5. În cazul în care alimentele se lipesc de unitatea de lame A5 sau de peretele recipientului de amestecare A3 sau A4, opriți aparatul rotind recipientul de amestecare A3 sau A4 în sens invers acelor de ceasornic și deconectați unitatea motorului A6 de la priza de alimentare. Asigurați-vă că unitatea de lame A5 s-a oprit din rotație. Se scoate setul cu recipientul din unitatea motorului A6 și se rotește, astfel încât unitatea de lame A5 să fie orientată în sus. Deșurubați unitatea de lame A5. Utilizați o spatula de plastic pentru a curăța unitatea de lame A5 și peretele recipientului de amestecare A3 sau A4. Puneți recipientul de amestecare și atașați-l înapoi la unitatea motorului A6. Conectați cablul la priza de alimentare, răsușiți recipientul de amestecare în sensul acelor de ceasornic și continuați amestecarea.

1.6. Pentru a opri aparatul, rotiți recipientul de amestecare în sens invers acelor de ceasornic. Deconectați cablul de alimentare. Asigurați-vă că unitatea de lame A5 s-a oprit din rotire, și scoateți ansamblul recipientului de amestecare din unitatea motorului A6.

1.7. Rotiți recipientul de amestecare A3 sau A4, astfel încât unitatea de lame A5 să fie orientată în sus. Scoateți unitatea de lame A5 și, dacă este necesar, închideți sticla A3 sau A4 cu capacul A1 sau A2 sau turnați conținutul într-un alt recipient corespunzător.

1.8. Curățați toate piesele utilizate în conformitate cu instrucțiunile din capitolul "Curățare și întreținere".

GHID RAPID DE PROCESARE A INGREDIENTELOR

· Mai întâi se taie alimentele solide, cum ar fi fructele și legumele, în bucăți mai mici de aproximativ 2-3cm și apoi se amestecă.

Ingrediente	Timp recomandat de amestecare
Fructe și legume tăiate în bucăți mici	30s
Smoothie-uri și cocktail-uri	40s
Sos salsa	30s
Supe	30s
Mâncare pentru bebeluși	40s

Notă:

Timpul de procesare mai sus menționat sunt doar orientativi. Timpul de amestecare efectiv depinde de mărimea produsului alimentar, cantitatea și consistența finală dorită.

Nutri Blender

SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO

DEPANARE

Problema	Soluție posibilă
Aparatul nu pornește	Unitatea motorului A6 nu este conectată la o sursă de alimentare. Introduceți cablul în priză. Ansamblul de amestecare nu este în mod corect introdus în unitatea motorului A6. Atunci cînd introduceți recipientul de amestecare A3 sau A4 în unitatea motorului A6, asigurați-vă că orificiile de-a lungul perimetrului exterior al marginii sticlei să gliseze în canelurile de pe unitatea motorului A6. Pentru a porni aparatul, rotiți ansamblul recipientului de amestecare în sensul acelor de ceasornic.
Curge din recipientul de amestecare	Verificați ca garnitura de etanșizare de pe ansamblul lamelor A5 este la locul său. Așezați ansamblul lamelor A5 pe recipientul de amestecare A3 sau A4 și înșurubați corespunzător în sensul acelor de ceasornic.
Ingredientele sunt amestecate neuniform	Sunt procesate prea multe ingrediente în același timp. Procesati ingredientele în tranșe mai mici și porniți aparatul în mod repetat la intervale scurte de timp.
Ingredientele sunt amestecate prea fin	Timp prea lung pentru amestecare. Pentru a obține rezultate optime, amestecați ingredientele în reprize scurte și repetate.
Rezultatul amestecării nu este satisfăcător	Procesati ingredientele în tranșe mai mici și porniți aparatul în mod repetat la intervale scurte de timp. Ingredientele congelate amestecați-le în intervale de 2-5 secunde.
Nu se pot amesteca cuburi de gheață	Cuburile de gheață trebuie amestecate imediat ce au fost scoase din congelator. Altminteri, acestea încep să se dezghețe, se lipesc unele de altele și nu se mai pot amesteca. Asigurați-vă că recipientele de amestecare A3 sau A4 sunt complet uscate înainte de a pune cuburi de gheață în ele. Amestecați cuburile de gheață în reprize scurte și repetate.
Aparatul nu se poate opri	Dacă aparatul nu se poate opri rotind ansamblul în sens invers acelor de ceasornic, deconectați cablul de alimentare de la priză și contactați un centru service autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

· Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză. Dezasamblați aparatul în piesele sale separate. Înainte de a demonta, asigurați-vă că piesele rotative s-au oprit și scoateți ansamblul recipientului de amestecare de pe unitatea motorului A6.

· Scoateți unitate de lame A5 de pe recipientul de amestecare A3 sau A4 și spălați în apă caldă cu un detergent de vase neutru. Apoi clătiți aceste piese sub jet de apă limpede, uscați-le cu un prosop moale sau lăsați să se usuce la aer. Dacă ați utilizat capacul A1 sau A2, curățați-l în același mod. Piesele detașabile sunt toate compatibile pentru a se spăla la mașina de spălat vase. Pentru a curăța ansamblul lamelor A5, puteți folosi o perie de nylon.

Avertizare:

La demontarea și curățarea unității de lame A5, trebuie acordată extrem de multă atenție, pentru a se evita un accident. Marginile lamei A5 sunt ascuțite.

Ansamblul de lame A5 are o garnitură de etanșare pentru a asigura faptul că recipientul de amestecare rămâne etanș la aer în timpul procesului de amestecare. În cazul în care ansamblul de lame A5 se spală la mașina de spălat vase, această garnitură de etanșare se poate desprinde din cauza căldurii. După spălarea ansamblului de lame A5, verificați întotdeauna că sigiliul

Nutri Blender

SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO

garniturii se află în locul său.

Unele alimente pot decolora recipientele de amestecare A3 și A4. Cu toate acestea, acest lucru nu afectează funcționarea aparatului.

- Vă recomandăm să vă spălați întotdeauna accesoriile imediat după utilizare, pentru a preveni ca ingredientele să se usuce pe acesta. Ingredientele care s-au uscat, sunt mai dificil de îndepărtat. Pentru a îndepărta ingrediente uscate de pe aparat, puteți porni aparatul cu recipientul de amestecare A3 sau A4 umplut până la 2/3 cu apă caldă. În cazul în care ingredientele uscate nu sunt îndepărtate, se repetă procedura.
- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității motorului A6 folosiți o cârpă înmuiată într-o soluție de detergent slab. După aplicarea detergentului, se usucă suprafața cu o cârpă umezită cu apă curată, și apoi se șterge pentru a se usca complet.
- Nu introduceți unitatea motorului A6 sau cablul de alimentare în apă sau orice alt lichid. Atunci când curățați aparatul, nu utilizați solvenți, diluanți pentru vopsele sau substanțe de curățare abrazive. Acest lucru poate deteriora suprafața aparatului.

DEPOZITARE

- Atunci când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc curat, uscat, departe de accesul copiilor. Vă recomandăm să păstrați ansamblul lamelor A5 atașat recipientului de amestecare A3 sau A4 pentru a evita posibila rănire cauzată de atingerea lamelor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Registrul voltaic nominal.....220-240V
Registrul de frecvență.....50/60Hz
Registrul de putere.....1000-1200W
Nivelul de zgomot.....95dB(A)
Clasa de siguranță (împotriva șocului electric).....II
Nivelul de zgomot emis declarat al aparatului este de 95dB (A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice respectând referința puterii acustice de 1 pW.

Modificări ale textului și parametrii tehnici sunt rezervate .

Nutri Blender

SNB 4300WH/ SNB 4301RD/ SNB 4302SS/ SNB 4303BK

RO

RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.



RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașati acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeurii poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale.

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașati un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașati acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.

Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.

