

Blender nutrițional

Manual de utilizare



SENCOR®

SNB 6600BK / SNB 6601RD

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru consultare ulterioară.

Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

Blender nutrițional

SNB 6600PK / SNP 6601RD

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚA.....	3
DESCRIEREA APARATULUI.....	6
SCOPUL UTILIZĂRII.....	7
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	7
ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI	7
FUNCȚIONAREA APARATULUI	8
GHID RAPID PENTRU PREPARAREA INGREDIENTELOR.	9
DEPANARE.	10
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	10
DEPOZITARE.	11
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	12
INSTRUCȚIUNI SI INFORMATII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE	12
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE.	12

Blender nutrițional

SNP 6600B K / SNB 6601 RD

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ PENTRU CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să utilizeze acest aparat sau să se joace cu el. Păstrați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Aparatul este destinat uzului casnic și este conceput pentru prelucrarea unei cantități standard de alimente în gospodărie.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta sa corespunde tensiunii din priza dvs. de alimentare. Nu recomandăm utilizarea unui prelungitor.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber.
- Nu așezați aparatul pe o aragaz electric sau cu gaz sau în apropierea acestuia, pe chiuveta de bucătărie, pe marginea unei mese sau pe o suprafață instabilă. Așezați aparatul numai pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Utilizați aparatul numai cu accesoriile originale furnizate împreună cu acesta.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.



Avertisment:

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la răniri.

- Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de a-l pune în funcțiune.
- Acordați o atenție sporită atunci când manipulați lichide fierbinți, deoarece acestea pot elibera abur sau pot stropi și provoca arsuri. Lăsați lichidele și alimentele fierbinți să se răcească la o temperatură de cel puțin 45 °C înainte de a le introduce în recipientul de mixare și de a le mixa.

Blender nutrițional

SNB 6600PK / SNP 6601RD

- Nu lăsați aparatul în funcțiune continuă mai mult de 1 minut. Înainte de a-l porni din nou, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 3 minute.
- Aparatul este echipat cu o siguranță termică care protejează motorul împotriva deteriorării în caz de suprasarcină. Dacă aparatul se oprește automat ca urmare a suprasolicitării motorului, deconectați-l de la priza de rețea și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 30 de minute. Apoi repuneți aparatul în funcțiune.
- Dacă ingredientele se lipesc de ansamblul lamei sau de pereții interiori ai recipientului de amestecare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că ansamblul lamei nu mai rotește. Scoateți recipientul de amestecare de pe unitatea motorului și întoarceți-l astfel încât ansamblul cu lame să fie orientat în sus. Scoateți ansamblul cu lame. Folosiți o spatulă de plastic pentru a curăța ansamblul cu lame și pereții recipientului de amestecare. Reasamblați recipientul de amestecare și montați-l înapoi pe unitatea motorului. Conectați cablul de alimentare la o priză și continuați amestecarea.
- Când manipulați ansamblul lamei, când îl scoateți din recipientul de amestecare și când îl curățați, aveți grijă să nu vă răniți cu lamele. Țineți întotdeauna unitatea lamei de partea inferioară din plastic. Nu încercați să ascuțiți lamele.
- Accesoriiile blenderului nu sunt destinate încălzirii în cuptorul cu microunde. Nu expuneți recipientul de amestecare la schimbări extreme de temperatură.
- Nu porniți aparatul când este gol. Utilizarea incorectă a aparatului poate afecta negativ durata de viață a acestuia.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare dacă nu îl utilizați și dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare, înlocuirea accesoriilor și înainte de curățare sau mutare.
- Verificați dacă motorul este oprit, deconectat de la priza de alimentare și dacă părțile rotative s-au oprit complet înainte de a scoate recipientul de amestecare din motor.

Blender nutrițional

SNP 6600B K / SNB 6601 RD



AVERTISMENT:

NU DESCHIDEȚI REZERVORUL DE AMESTECARE PÂNĂ CÂND CUIȚITUL


NU ÎNCEPEȚI SĂ ÎNLĂȚURAȚI FRONTUL DE PROTECȚIE PÂNĂ CÂND NU S-A OPRIT COMPLET.

- Nu scufundați unitatea motorului și cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid și nu spălați aceste piese sub jet de apă.
- Asigurați-vă că contactele prizei de alimentare nu intră în contact cu umezeala. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza de alimentare. Deconectați cablul de la priza de alimentare trăgând ușor de mufa cablului de alimentare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional. Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau prezintă semne de deteriorare.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Toate reparațiile sau reglajele trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.

Blender nutrițional

SNB 6600PK / SNP 6601RD

DESCRIEREA APARATULUI

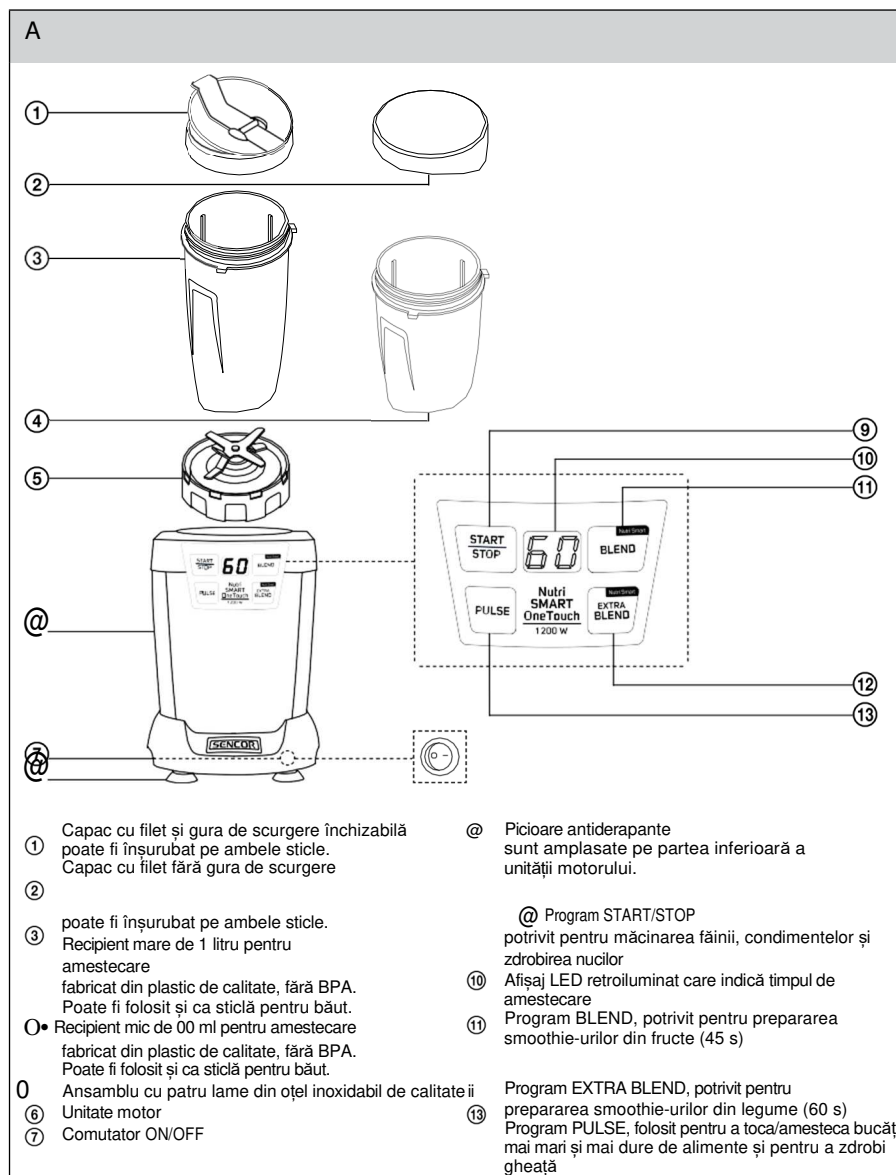

Blender nutrițional

SNP 6600B K / SNB 6601 RD

SCOPUL UTILIZĂRII BLENDERULUI

Acest blender nutrițional este ideal pentru prepararea de băuturi proaspete din fructe sau pentru fitness, milkshake-uri și alte cocktailuri, băuturi mixte, sosuri excepționale, supe cremoase, sosuri, alimente mixate pentru bebeluși și poate fi utilizat și pentru mixarea gheții. Este echipat cu un singur ansamblu cu patru lame din oțel inoxidabil de calitate și două dimensiuni de recipiente de mixare. Recipientele de amestecare sunt fabricate din plastic durabil de calitate, care nu conține hidrocarbură toxică BPA (bisfenol A) și pot fi folosite și ca sticle convenabile pentru băuturi. Ambele sticle pot fi închise cu un capac cu sau fără gura de scurgere pentru a fi transportate confortabil, fără riscul de a vărsa băutura. Picioarele sale antiderapante asigură o stabilitate excelentă blenderului în timpul funcționării. Sticlele, capacele și ansamblul cu lame pot fi spălate în siguranță în raftul superior al mașinii de spălat vase.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A E ULUI

1. Scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj.
2. Spălați bine toate părțile destinate contactului cu alimentele (recipiente mari și mici pentru amestecare A@ și A@, capace AQ și A@ și ansamblul lamei A@), folosind apă caldă și un detergent neutru de bucătărie. Apoi clătiți cu apă curată și lăsați aceste părți să se usuce natural sau uscați-le bine cu o cârpă. Toate părțile detașabile pot fi spălate în siguranță în raftul superior al mașinii de spălat vase.



Atenție:

Când curățați ansamblul cuțitului A@, aveți grijă să nu vă răniți. Cuțitele A@ sunt ascuțite.

Ansamblul lamei A@ are o garnitură de etanșare pentru a asigura etanșeitatea recipientului de amestecare în timpul procesului de amestecare. Dacă ansamblul lamei A@ este spălat în mașina de spălat vase, această garnitură de etanșare se poate desprinde din cauza căldurii. După spălarea ansamblului lamei A@, verificați întotdeauna dacă garnitura de etanșare este la locul ei.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI

- Înainte de a începe asamblarea sau dezasamblarea aparatului, verificați dacă unitatea motorului A@ este oprită și deconectată de la priza de alimentare și dacă părțile rotative s-au oprit complet.

1. Asamblarea și dezasamblarea blenderului

- 1.1 Întoarceți recipientul de amestecare A@ sau A@ astfel încât gâtul să fie orientat în sus.
- 1.2 Verificați dacă garnitura de etanșare de pe ansamblul cuțitelor A@ este la locul ei. Așezați ansamblul cuțitelor A@ pe gâtul recipientului de amestecare A@ sau A@, astfel încât cuțitele să fie orientate spre interior, și înșurubați-l în sensul acelor de ceasornic pe gâtul recipientului de amestecare A@ sau A@.



Notă:


Puneți ingredientele în recipientul de amestecare A@ sau A@ înainte de a-l atașa la ansamblul cuțitului A@.
Când umpleți recipientul de amestecare A@ sau A@, nu depășiți marcajul MAX.

- 1.3 Întoarceți recipientul de amestecare asamblat în acest mod, astfel încât ansamblul lamei A@ să fie orientat în jos, și introduceți-l în unitatea motorului A@, astfel încât clemele de-a lungul perimetrului exterior al recipientului de amestecare să se gliseze în fantele de pe unitatea motorului A@.

Blender nutrițional

SNB 6600PK / SNP 6601RD

B



1.4 Pentru a dezasambla, procedați în ordine inversă.

2. Asamblarea recipientului

Pentru a închide recipientul A@ sau AQ, puteți utiliza capacul AQ sau A@. Strângeți întotdeauna bine capacul AQ sau A@ pentru a preveni scurgerea conținutului recipientului. Când utilizați capacul A@, asigurați-vă că gura de scurgere este bine închisă, pentru a nu vărsa conținutul recipientului în timpul transportului.

FUNCȚIONAREA APARATULUI

1.1 Asigurați-vă că unitatea motorului A@ este deconectată de la priza de alimentare.

1.2 Adăugați ingredientele pe care doriți să le amestecați în recipientul de amestecare A@ sau A@. Cantitatea maximă de ingrediente care poate fi introdusă în recipientul de amestecare A@ și A@ este marcată cu semnul MAX. Nu umpleți excesiv recipientul de amestecare A@ și A@ cu alimente sau lichide.



Atenție:

Lăsați lichidele și alimentele fierbinți să se răcească la o temperatură de cel puțin 45 °C înainte de a le introduce în recipientul de amestecare A@ sau AO* și de a le amesteca.



Notă:

Unele lichide își măresc volumul în timpul procesului de amestecare.

1.3 Asamblați recipientul de mixare conform instrucțiunilor din capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului. Întoarceți recipientul de mixare asamblat astfel încât ansamblul lamei A@ să fie orientat în jos și introduceți-l în unitatea motorului A@, astfel încât clemele de-a lungul perimetrului exterior al recipientului de mixare să se gliseze în fantele de pe unitatea motorului A@.

1.4 Conectați unitatea motorului A@ la o priză de alimentare. Pentru a porni blenderul, rotiți recipientul de amestecare asamblat în sensul acelor de ceasornic, apoi apăsați comutatorul principal în poziția 1 și selectați programul dorit. Blenderul este echipat cu un mecanism de siguranță care împiedică pornirea acestuia dacă recipientul de amestecare nu este atașat corespunzător la unitatea motorului A@.

Blender nutrițional

SNP 6600B K / SNB 6601 RD



Atenție:

Timpul maxim de funcționare este de 1 minut. Nu lăsați aparatul în funcțiune continuă mai mult decât timpul indicat mai sus. Apoi lăsați aparatul să se răcească timp de 3 minute. Când prelucrați ingrediente uscate, nu lăsați aparatul în funcțiune continuă mai mult de 30 de secunde.

- 1.5 Dacă ingredientele se lipesc de ansamblul lamei A@ sau de pereții recipientului de amestecare A@ sau Ads, opriți blenderul apăsând butonul STOP sau rotind recipientul de amestecare A@ sau A@ în sens invers acelor de ceasornic și deconectați unitatea motorului A@ de la priza de alimentare. Asigurați-vă că ansamblul lamei A@ nu se mai rotește. Scoateți ansamblul recipientului de amestecare de pe unitatea motorului A@ și întoarceți-l astfel încât ansamblul lamei A@ să fie orientat în sus. Deșurubați ansamblul cuțitului A@. Folosiți o spatulă de plastic pentru a curăța ansamblul cuțitului A@ și pereții recipientului de amestecare A@ sau AOs. Reasamblați recipientul de amestecare și introduceți-l înapoi în unitatea motorului A@. Conectați cablul de alimentare la o priză, rotiți recipientul de amestecare în sensul acelor de ceasornic, setați comutatorul principal în poziția 1, selectați programul dorit și continuați amestecarea.
- 1.6 Pentru a termina mixarea, apăsați butonul STOP, setați comutatorul principal în poziția 0 și rotiți recipientul de mixare în sens invers acelor de ceasornic. Deconectați cablul de alimentare din priza de curent. Verificați dacă ansamblul lamei A@ a încetat să se rotească și scoateți ansamblul recipientului de mixare de pe unitatea motorului A@.
- 1.7 Întoarceți recipientul de amestecare A@ sau AO• astfel încât ansamblul cuțitului A@ să fie orientat în sus. Scoateți ansamblul cuțitului A@ și, după cum este necesar, închideți recipientul de amestecare A@ sau AO• cu capacul A@ sau A@ sau turnați conținutul acestuia într-un alt recipient adecvat.
- 1.8 Apoi curățați toate piesele utilizate conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.

GHID RAPID PENTRU PREPARAREA INGREDIENTELOR ÎN APARATUL

- Mai întâi tăiați alimentele cu consistență fermă, cum ar fi fructele și legumele, în bucăți mai mici, de 2-3 cm, și abia apoi le puteți mixa.

Ingredients	Recommended blending time
Fructe și legume tăiate în bucăți mai mici	30
Smoothie-uri și cocktailuri	40
Salsa	30
Supe	30
Alimente pentru copii	40



Notă:

Timpii de procesare a alimentelor menționați mai sus sunt doar orientativi. Timpul real de amestecare depinde de mărimea ingredientelor, de cantitatea acestora și de consistența finală dorită.

Blender nutrițional

SNB 6600PK / SNP 6601RD

DEPANARE

Problem	Possible solution
Blenderul nu pornește.	Unitatea motorului A@ nu este conectată la o sursă de alimentare. Conectați-o la o priză de alimentare. Ansamblul recipientului de amestecare nu este introdus corect în unitatea motorului A@ . Când introduceți recipientele de amestecare A@ sau A@ în unitatea motorului A@ , asigurați-vă că lamele de pe perimetrul recipientului se glisează în sloturile corespunzătoare din unitatea motorului A@ . Pentru a porni blenderul, rotiți ansamblul recipientului de amestecare în sensul acelor de ceasornic, apoi apăsați comutatorul principal în poziția 1 și selectați programul dorit.
Recipientul de amestecare are scurgeri	Verificați dacă garnitura de etanșare de pe ansamblul lamei A@ este la locul ei. Așezați ansamblul lamei A@ pe recipientul de amestecare A@ sau A@ și înșurubați-l corect în sensul acelor de ceasornic.
Ingredientele sunt amestecate inegal.	Se procesează prea multe ingrediente simultan. Procesati ingredientele în cantități mai mici și porniți blenderul în mod repetat, la intervale scurte.
Ingredientele sunt amestecate prea fin.	Timpul de amestecare este prea lung. Pentru a obține rezultate optime, amestecați ingredientele în reprize scurte și repetate.
Rezultatul amestecării este nesatisfăcător.	Procesati ingredientele în cantități mai mici și porniți blenderul în mod repetat, la intervale scurte. Mixați ingredientele congelate în intervale de 2 până la 5 secunde.
Nu se pot amesteca cuburile de gheață.	Cuburile de gheață trebuie mixate imediat după ce au fost scoase din congelator. În caz contrar, vor începe să se topească, se vor lipi între ele și nu vor mai putea fi mixate. Asigurați-vă că recipientul de mixare A@ sau A@ este complet uscat înainte de a introduce cuburile de gheață în el. Mixați cuburile de gheață în reprize scurte și repetate.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de alimentare. Asigurați-vă că părțile rotative s-au oprit și scoateți recipientul de amestecare asamblat din unitatea motorului A@ .
- Scoateți ansamblul lamei A@ din recipientul de amestecare A@ sau A@ și spălați bine fiecare piesă în parte cu apă caldă și detergent neutru de bucătărie. Apoi clătiți-le sub jet de apă curată și ștergeți-le cu un cârpă fină sau lăsați-le să se usuce natural. Dacă ați utilizat capacul A@ sau A@ , curățați-l în același mod. Piese detașabile pot fi spălate în siguranță și în raftul superior al mașinii de spălat vase. Pentru a curăța temeinic ansamblul lamei A@ , puteți utiliza o perie fină din nailon.

Blender nutrițional

SNP 6600B K / SNB 6601 RD



Atenție:

Când scoateți și curățați ansamblul lamei A@, aveți grijă să nu vă răniți. Marginile ansamblului lamei A@ sunt ascuțite.

Ansamblul lamei A@ are o garnitură de etanșare pentru a asigura etanșeitatea recipientului de amestecare în timpul procesului de amestecare. Dacă ansamblul lamei A@ este spălat în mașina de spălat vase, această garnitură de etanșare se poate desprinde din cauza căldurii. După spălarea ansamblului lamei A@, verificați întotdeauna dacă garnitura de etanșare este la locul ei.

Anumite alimente pot provoca decolorarea recipientului de amestecare A@ sau A@. Totuși, acest lucru nu afectează funcționalitatea aparatului.


- Vă recomandăm să spălați întotdeauna accesoriile imediat după utilizare, pentru a preveni uscarea ingredientelor. Ingredientele uscate sunt mai dificil de îndepărtat. Pentru a îndepărta ingredientele uscate, puteți porni blenderul cu recipientul de amestecare A@ sau AO* umplut până la 2/3 cu apă fierbinte. Dacă ingredientele uscate nu se desprind, repetați procedura.
- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității motorului A@, utilizați o cârpă înmuiată într-o soluție slabă de detergent. După aplicarea detergentului de bucătărie, ștergeți suprafața cu o cârpă ușor umezită cu apă curată, apoi ștergeți-o până se usucă.
- Nu scufundați niciodată unitatea motorului A@ sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid. Nu utilizați diluanți, solvenți sau agenți de curățare care provoacă abraziune pentru a curăța aparatul. În caz contrar, suprafața aparatului poate fi deteriorată.

DEPOZITARE

- Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat, la îndemâna copiilor. Vă recomandăm să păstrați ansamblul lamei A@ atașat la recipientul de amestecare A@ sau A@ pentru a evita rănirea cauzată de atingerea lamelor.



Atenție:

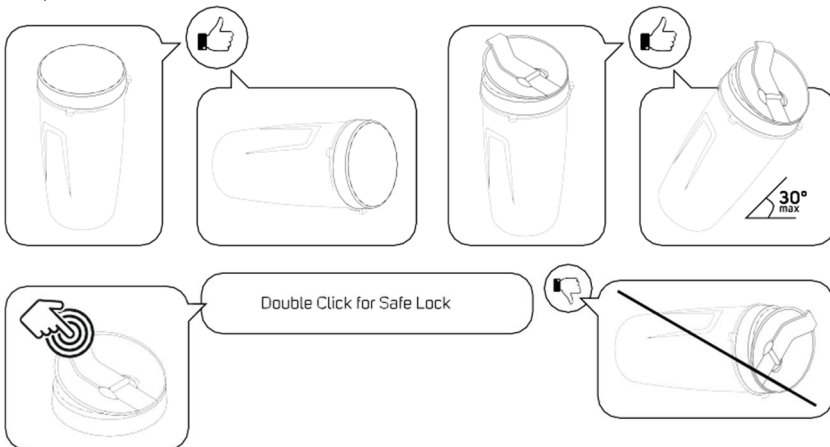

Blender nutrițional

SNB 6600PK / SNP 6601RD

TEHNICE SPECIFICAȚII

Intervalul de tensiune nominală220—240 V
Frecvență nominală.....50/60 Hz
Putere nominală de intrare.....1 000—1 200 W
Clasa de siguranță (pentru protecție împotriva șocurilor electrice).....II
Nivel de zgomot.....95 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 95 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reînnoirea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele la comerciantul local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare.

În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeur.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați aparate electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare distribuitorului sau furnizorului dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să aruncați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la furnizorul dvs.

Acest aparat îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.

