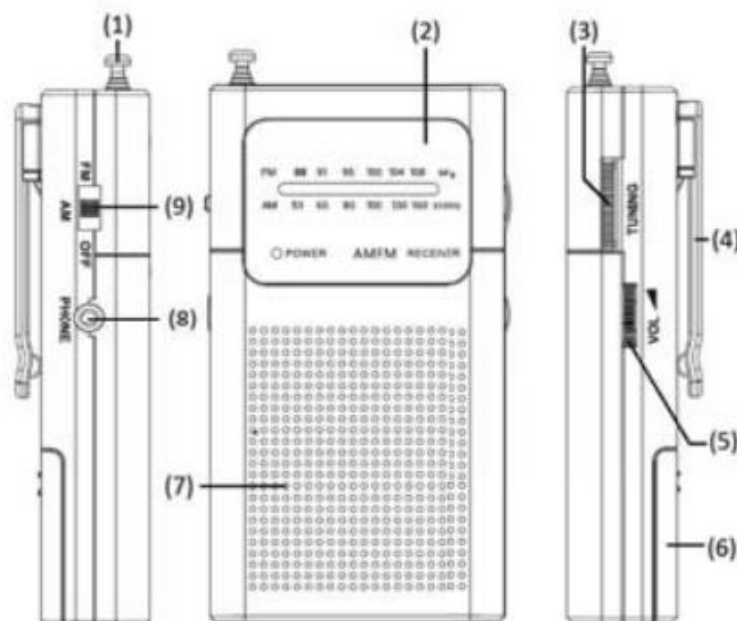


MINI RADIO PORTABIL NEGRU SENCOR**DESCRIERE PRODUS**

1. Antenă
2. Scară frecvență
3. Reglaj frecvență
4. Clemă pentru centură (în spate)
5. Control volum
6. Ușă compartiment baterie (în spate)
7. Difuzor
8. Mufă pentru căști
9. Selector bandă radio (FM / AM / OFF)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**Funcționare DC (baterie)**

Introduceți două baterii tip AAA în compartimentul pentru baterii respectând polaritatea corectă și apoi închideți ușa compartimentului.

Notă:

Verificați bateriile în mod regulat. Bateriile vechi sau descărcate trebuie înlocuite. Dacă unitatea nu este utilizată o perioadă de timp, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii pentru a evita scurgerea acestora.

Radio

1. Selectați banda de unde FM sau AM prin comutarea selectorului de bandă radio.
2. Reglați nivelul sunetului utilizând butonul pentru volum.
3. Selectați un post de radio folosind butonul Reglaj frecvență.

Pentru a îmbunătăți recepția:

- Pentru FM, scoateți antena telescopică.
- Pentru AM, setul este prevăzut cu o antenă încorporată, deci nu este nevoie să folosiți antena telescopică. Rotiți setul pentru a găsi cea mai bună poziție.

Volum

Reglați nivelul volumului utilizând butonul Volum.

Puteți conecta căștile (nu sunt incluse) la mufa jack 3.5mm pentru căști.

Difuzorul este apoi dezactivat.

Evitați ascultarea la căști la un nivel mare pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului.

Specificații

Difuzor: 1.5 inch, difuzor dinamic de 8 ohm

Putere de ieșire: 0.3W RMS

Funcționare DC baterie: DC 3 V (2x 1.5V AAA)

Precauții:

1. Nu lăsați bateriile în compartiment pentru o perioadă lungă de timp. Scoateți bateriile pentru a evita scurgerile și deteriorarea.
2. Nu expuneți unitatea la temperaturi extreme sau la umiditate ridicată pentru a asigura funcționarea normală pentru o durată lungă de viață.
De exemplu, nu așezați niciodată unitatea în zonele de baie sau în jurub sobelor și radiatoarelor.
3. Dacă descoperiți că unitatea nu funcționează corect, vă rugăm să o duceți la cel mai apropiat service autorizat. Nu încercați să reparați singur produsul.

AVERTIZARE:

Pentru a preveni pericolul de incendiu sau șoc, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală. Pentru a evita șocurile electrice, nu deschideți carcasa, consultați un tehnician autorizat sau un service autorizat.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

