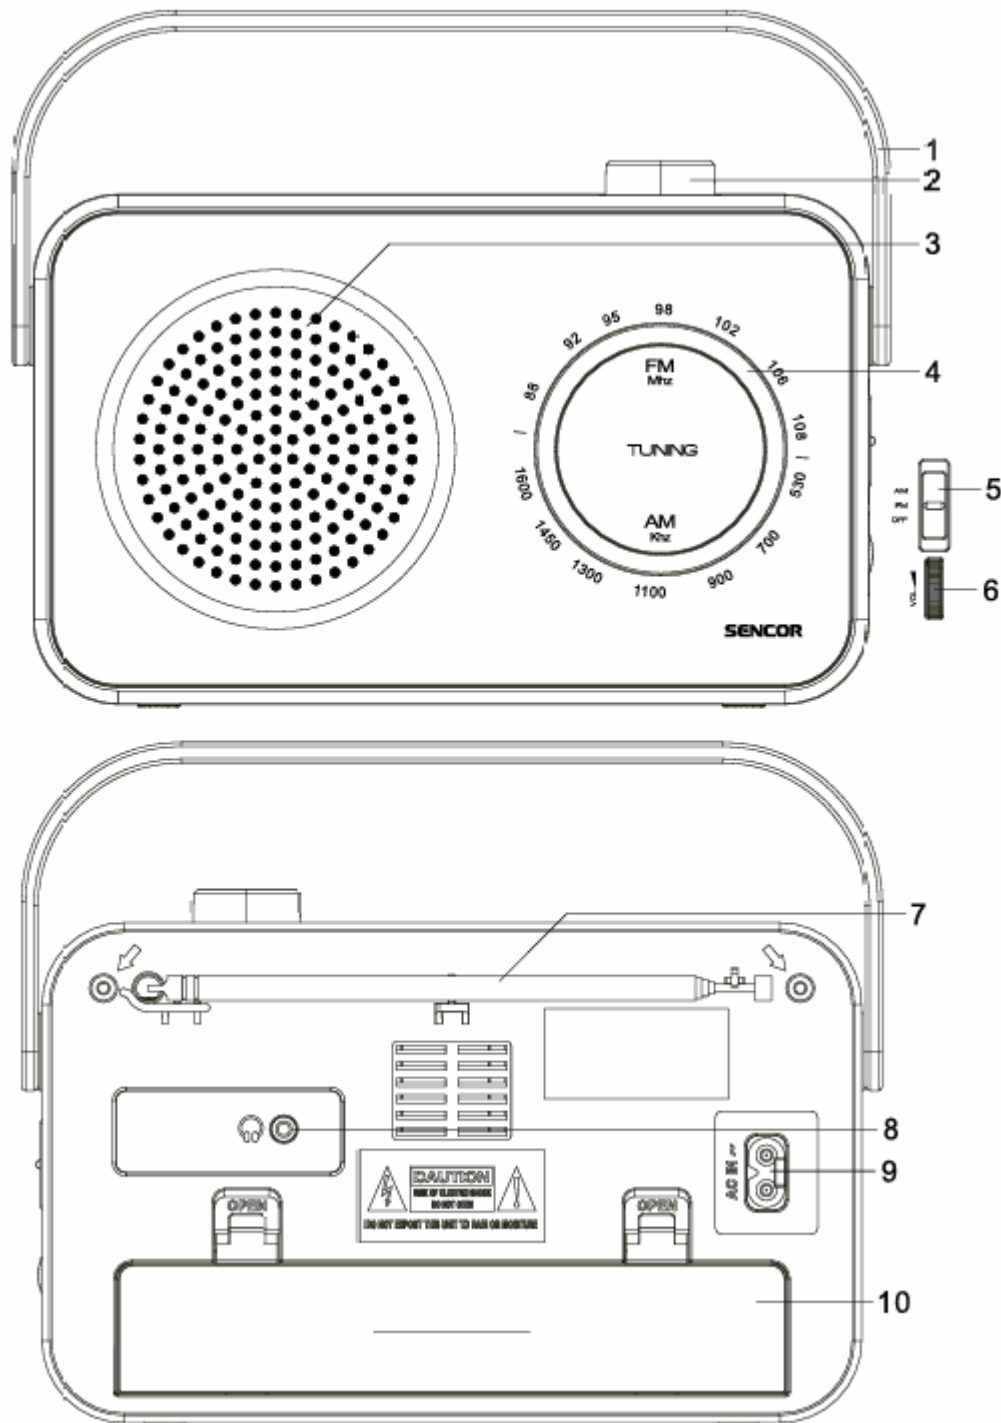


RADIO PORTABIL AM/FM CAUCIUCAT ALB SENCOR**DESCRIERE APARAT**

1. Mâner de transport
2. Buton de reglare a frecvenței
3. Difuzor
4. Scală de frecvență
5. Selector de bandă radio (AM/FM/Oprit)
6. Control volum
7. Antenă ROD
8. Mufă pentru căști
9. Mufă intrare AC
10. Capac compartiment baterie

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ALIMENTARE

FUNCȚIONARE AC

Introduceți un capăt al cablului de alimentare AC furnizat în mufa de intrare AC situată în spatele unității și celălalt capăt în priza de perete.

FUNCȚIONARE DC (BATERIE)

1. Pentru alimenta aparatul cu baterii, cablul de alimentare AC trebuie deconectat de la aparat și de la priză.
2. Introduceți 3 baterii, tip R14, UM2 sau celule C (nu sunt incluse) în compartimentul pentru baterii și apoi închideți ușa compartimentului.

Notă:

Verificați bateriile în mod regulat. Bateriile vechi sau descărcate trebuie înlocuite. Dacă unitatea nu va fi utilizată o perioadă de timp sau funcționează exclusiv alimentat de la rețea, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii pentru a evita scurgerile.

Avertisment

Înainte de a utiliza unitatea, verificați dacă tensiunea rețelei este compatibilă cu unitatea. Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare atunci când aveți mâinile ude.

Dacă intenționați să nu utilizați unitatea pentru perioade lungi de timp (de exemplu, vacanță etc.), deconectați ștecherul de la priza de perete.

RADIO

1. Porniți radioul pe banda de frecvențe utilizând SELECTORUL BANDEI RADIO la AM/FM.
2. Reglați sunetul cu BUTONUL DE CONTROL AL VOLUMULUI.
3. Acordați un post radio utilizând BUTONUL DE REGLARE AL FRECVENȚEI.
4. Opriți radioul utilizând SELECTORUL BANDEI RADIO la OFF.

ÎMBUNĂTĂȚIREA RECEPȚIEI

- Pentru receptia FM, trageți afară antena telescopică. Pentru a îmbunătăți recepția FM, înclinați și rotiți antena, reduceți lungimea acesteia dacă semnalul FM este prea puternic (foarte aproape de un emițător).
- Pentru receptia AM, aparatul este prevăzut cu o antenă încorporată, deci nu este nevoie să utilizați antena telescopică. Rotiți aparatul pentru a găsi cea mai bună poziție.

VOLUM

Reglați sunetul cu ajutorul BUTONULUI DE CONTROL AL VOLUMULUI.

Puteți conecta căști (nu sunt incluse) la mufa de 3,5 mm. Difuzorul este apoi dezactivat.

Evitați să ascultați la căști la niveluri ridicate de volum pentru a preveni posibile vătămări ale auzului.

SPECIFICAȚII

Difuzor: difuzor dinamic de 3 inch, 8 ohm

Putere de ieșire: 1.0W

Funcționare baterie: DC 4.5V (3x "UM-2 /C")

Funcționare AC: 230V – 50Hz

Consum în modul oprit: <0,5W

PRECAUȚII

1. Pentru funcționarea cu curent alternativ, asigurați-vă că tensiunea este compatibilă. Folosiți întotdeauna cablul de alimentare AC furnizat, nu utilizați niciodată alt cablu de alimentare AC.

2. Deconectați întotdeauna cablul de alimentare AC de la sursa de alimentare AC atunci când nu este utilizat.
3. Nu lăsați bateriile în compartiment pentru o perioadă lungă de timp. Scoateți bateriile pentru a evita scurgerile și deteriorarea.
4. Nu expuneți unitatea la temperaturi extreme sau umiditate ridicată pentru a asigura funcționarea normală pentru o durată lungă de viață.
De exemplu, nu puneți niciodată unitatea în zonele de baie și nici în jurul sobelor și caloriferelor.
5. Dacă constatați că unitatea nu funcționează corect, vă rugăm să o duceți la cel mai apropiat centru de service. Nu încercați să o reparați singur.

AVERTISMENTE

Pentru a preveni pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală. Pentru a evita electrocutarea, nu deschideți carcasa, consultați doar un agent de service sau un inginer calificat.

IMPORTANT: Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

ATENȚIE:

Utilizarea aparatului cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare poate cauza accidentări (prin curent electric) sau daune permanente ale aparatului.

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți-o doar cu una de același tip sau echivalent.

NOTĂ: Producătorul nu este responsabil pentru interferențele radio sau TV cauzate de modificări neautorizate.

Evitați instalarea unității în locațiile descrise mai jos:

1. Locuri expuse la lumina directă a soarelui sau în apropierea aparatelor care emit căldură, cum ar fi încălzitoare electrice sau alte echipamente care emit prea multă căldură.
2. Locuri supuse unor vibrații constante.
3. Locuri neventilate sau prăfuite.
4. Locuri umede.

ATENȚIE:

Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndepărtați capacul (sau partea din spate). Nu deschideți unitatea. Pentru orice operație de reparație, vă rugăm să consultați personalul calificat.

AVERTISMENT

- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă nu vor fi utilizate pentru o perioadă lungă de timp.
- Utilizarea incorectă a bateriilor poate provoca scurgeri de electrolit și va coroda compartimentul sau va provoca explozia bateriilor. Prin urmare:
 - Nu amestecați tipurile de baterii, de exemplu, alcaline cu carbonat de zine.
 - Când introduceți baterii noi, înlocuiți toate bateriile în același timp.
 - Nu lăsați bateriile noi și cele uzate la îndemâna copiilor.
 - Dacă compartimentul bateriilor nu se închide bine, întrerupeți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii.
- Aparatul va fi utilizat în climate moderate.
- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire, iar obiectele umplute cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie puse pe aparat.

- În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețeaua electrică sau un cuplaj pentru aparat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, recilați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru a-l considera sigur pentru mediu.

Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc. Nu trebuie amplasate pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.

Acordați atenție aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriilor.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

