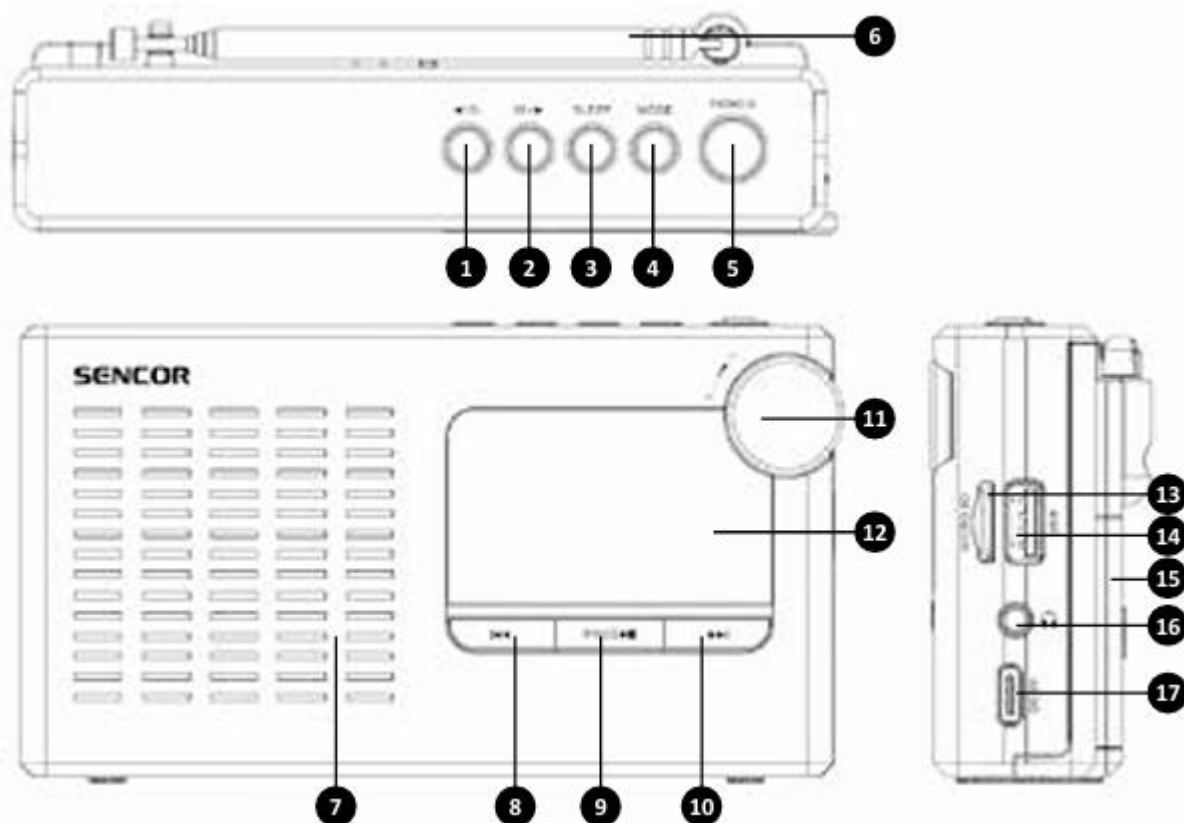


RADIO PORTABIL PLL FM SLOT MICRO SD SENCOR**CONȚINUT PACHET**

- Receptor radio SRD2215
- Cablu de încărcare USB-C
- Baterie reîncărcabilă BL-5C
- Manual de utilizare

DESCRIERE ECHIPAMENT

1. Reglare ◁ 10-
2. Reglare ▷ 10+
3. SLEEP (Oprire automată)
4. MODE (Comutare mod)
5. POWER (ON/OFF – SRD 2215)
6. Antenă telescopică
7. Difuzor
8. Anterior ◀◀
9. Redare/Pauză ▶▶
10. Următor ▶▶▶
11. Buton de control al volumului
12. Afișaj
13. Slot card MicroSD
14. Conector USB (Redare format audio)
15. Compartiment baterie
16. Conector căști (mufă audio 3,5 mm)
17. Conector încărcare/alimentare (USB-C, 5V)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**Sursă de energie****Alimentare de la adaptorul de rețea (nu este inclus)**

Conectați un capăt al adaptorului AC la conectorul USB-C de pe dispozitiv și celălalt capăt la sursa de alimentare. Odată conectat la sursa de alimentare, unitatea va trece automat în modul standby.

Dacă în compartimentul bateriei este introdusă o baterie reîncărcabilă de 5 V 800 mAh, aceasta se va încărca automat în timp ce dispozitivul este conectat la rețeaua electrică.

Pentru a deconecta complet unitatea de la sursa de alimentare, scoateți cablul de alimentare din priză.

Avertisment:

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, verificați dacă rețeaua locală de alimentare îndeplinește cerințele acestui dispozitiv. Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile ude.

Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în vacanță), deconectați-l de la priză.

Alimentare de la baterie reîncărcabilă

Deschideți compartimentul bateriei de pe spatele dispozitivului și introduceți bateria inclusă.

Contactele dispozitivului trebuie să atingă contactele bateriei. În cazul în care bateria trebuie înlocuită, utilizați întotdeauna același tip de baterie Li-Ion BL-5C de 3,7 V.

Încărcarea bateriei reîncărcabile

Conectați dispozitivul utilizând un cablu USB – introduceți un capăt în conectorul USB-C și celălalt capăt într-un port USB sau într-un adaptor de încărcare USB. Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore. Indicatorul de încărcare va pâlpâi în timp ce bateria se încarcă.

IMPORTANT

Dacă nu ați utilizat dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă se poate descărca complet, ceea ce este o caracteristică a tuturor bateriilor reîncărcabile. În acest caz, vă recomandăm să încărcați bateria timp de 5 până la 24 de ore pentru a regenera.

Comenzi

1. Apăsați butonul POWER timp de 3 secunde pentru a porni radioul.
2. Apăsați MODE pentru a selecta FM, microSD sau USB.
3. În modul radio, afișajul va afișa informații despre frecvența postului de radio.
4. Selectați un post folosind butonul TUNING .
5. Reglați volumul sunetului folosind butonul VOLUME.
6. Apăsați butonul POWER timp de 3 secunde pentru a opri alimentarea.



Funcția de oprire automată

1. Apăsați butonul SLEEP în mod repetat pentru a selecta ora de oprire. De exemplu, dacă afișajul arată 15 minute, radioul se va opri automat după 15 minute.
2. Pentru a selecta o durată de redare mai lungă, apăsați butonul SLEEP în mod repetat pentru a selecta 15/30/45/60/75/90 de minute sau OFF.
3. Puteți opri radioul în orice moment apăsând și ținând apăsat butonul POWER.

MOD FM**Reglare****Reglare manuală**

Apăsați scurt butonul TUNING  până când găsiți frecvența corectă.

Scanare automată

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul TUNING  până când frecvența de pe afișaj începe să se schimbe.
2. Când este găsit un post cu un semnal suficient de puternic, reglarea se oprește. Alternativ, puteți opri reglarea automată apăsând din nou butonul TUNING .

Presetări

Puteți stoca în memorie frecvențele a până la 50 de posturi de radio (50 de posturi în banda FM). Puteți șterge o frecvență stocată din memorie prin stocarea altei frecvențe în poziția sa.

Salvare automată în presetare

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul PROG până când frecvența se schimbă pe afișaj.

Salvare manuală în presetare

1. Acordați postul dorit (consultați reglare).
2. Apăsați butonul PROG o dată pentru a activa modul de programare.
3. Apăsați  /  pentru a selecta locația de memorie dorită.
4. Apăsați din nou butonul PROG pentru a confirma postul selectat.
5. Ascultarea unui post presetat:
 - Apăsați butonul  /  pentru a selecta postul dorit.

Recepție îmbunătățită:

Pentru a recepționa în banda FM, extindeți antena telescopică. Pentru a îmbunătăți recepția în banda FM, înclinați și rotiți antena; dacă semnalul FM este prea puternic (sunteți foarte aproape de emițător), scurtați-i lungimea.

REDARE DE PE USB SAU CARD MICROSD

Aparatul acceptă redarea fișierelor MP3 stocate pe suporturi de stocare conectate prin conectorul USB sau slotul pentru card de memorie.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta USB sau SD.
2. Înainte de a conecta un dispozitiv USB la dispozitiv, asigurați-vă că conectorul este rotit corect și conectați-l. Sau introduceți cardul de memorie cu contactele îndreptate spre spatele dispozitivului. Contactele cardului de memorie vor fi direcționate către dispozitiv. Aveți grijă deosebită când introduceți cardul de memorie pentru a evita deteriorarea acestuia.
3. Sistemul începe automat citirea fișierelor MP3 de pe un dispozitiv de memorie USB sau de pe un card de memorie.
4. Apăsați butoanele  /  /  pentru funcțiile Anterior / Următor / Redare/Pauză.

Avertisment: Din cauza numărului mare de dispozitive de memorie de pe piață, compatibilitatea și redarea nu sunt garantate pentru toate suporturile media. Dispozitivele de memorie pe care doriți să le conectați trebuie testate în prealabil și/sau formate ca FAT32. Redarea suporturilor media protejate, a fișierelor sau a conținutului stocat în acestea poate eșua.

Leșire externă

Puteți conecta căști la mufa pentru căști de 3,5 mm (nu este inclusă). Difuzorul se va conecta automat. **Pentru a preveni afectarea auzului, evitați să ascultați la niveluri de volum excesive cu căștile.**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de frecvență: FM: 87,5 – 108 MHz

Difuzor: difuzor dinamic de 1,75", 4 ohmi

Putere de ieșire: 1,2 W RMS (efectiv)

Alimentare de la rețea: Adaptor 5 V DC

Baterie reîncărcabilă: DC (curent continuu) Li-Ion 3,7 V, 800 mAh

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Adaptorul nu este furnizat cu accesorii.
- Deconectați întotdeauna cablul de încărcare de la conectorul USB-C atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Nu lăsați bateria în dispozitiv pentru o perioadă lungă de timp. Scoateți bateria pentru a preveni scurgerile și deteriorarea.
- Pentru a menține dispozitivul în stare de funcționare fiabilă pentru o perioadă lungă de timp, nu îl expuneți la temperaturi extreme sau umiditate ridicată. De exemplu, nu puneți niciodată unitatea în zone destinate înotului sau în apropierea aragazului sau caloriferului.
- Dacă unitatea funcționează defectuos, returnați-o la cel mai apropiat service. Nu încercați să reparați aparatul singur.

Avertisment:

Pentru a preveni incendiul sau electrocutarea, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umiditate.

Pentru a preveni electrocutarea, nu deschideți carcasa dispozitivului.

Apelați întotdeauna la un tehnician de service calificat pentru reparații.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea

dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

