

Aparat complet automat pentru gătit orez

Manual de utilizare



SENCOR®

SRM 0600WH

Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și dacă sunteți deja familiarizat cu modul de utilizare al unor aparate similare. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi găsit ușor pentru consultare ulterioară.

Păstrați cutia de expediere originală, materialul de ambalare, factura și certificatul de garanție, pe întreaga durată de valabilitate a garanției. În cazul necesității expedierii aparatului, ambalați-l utilizând doar materialele de împachetare originale.

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	3
DESCRIEREA APARATULUI PENTRU GĂTIT OREZ	5
DESCRIERE ACCESORII FURNIZATE.....	6
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	6
UTILIZAREA APARATULUI PENTRU GĂTIT OREZ	6
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.....	8
DEPOZITAREA.....	8
SPECIFICAȚII TEHNICE	9

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau peste, și de persoane cu dizabilități fizice sau mentale sau lipsite de experiență doar dacă sunt supravegheați îndeaproape sau au fost informați asupra modului de utilizare a produsului într-o manieră sigură și au înțeles pericolele potențiale. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii, decât dacă au vârsta peste 8 ani și sunt supravegheați. Păstrați acest aparat și cablul său de alimentare ferit de copiii cu vârsta sub 8 ani.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

- Acest aparat este proiectat pentru gătitul orezului și păstrarea caldă a orezului gătit.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic, precum și în spații similare, precum:
 - bucătării dedicate personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru;
 - camere de hotel sau motel și alte zone rezidențiale;
 - saloane de servit mic-dejunul
- Utilizați doar aparatul cu accesoriile originale de la producător.
- Aparatul trebuie să se afle așezat pe o suprafață stabilă și dreaptă.
- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unei plite electrice sau pe gaz sau alte surse de căldură.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare.
- Înainte de conexiunea aparatului la o priză electrică, asigurați-vă că:
 - tensiunea nominală de pe eticheta aparatului este aceeași cu cea a prizei electrice.
 - vasul detașabil este umplut cu o cantitate adecvată de orez și apă și este fixat corect înăuntrul recipientului exterior.
- Nu porniți aparatul fără a așeza adecvat capacul pe acesta.




Atenție:

Nu turnați orez sau apă în recipientul exterior.

- În timpul funcționării, este necesar un spațiu liber suficient pentru circulația aerului deasupra și în jurul aparatului.
- Când utilizați aparatul, recipientul exterior, vasul detașabil și capacul se încălzește. Nu atingeți suprafața fierbinte. Utilizați mânerul și elementul de prindere când manevrați recipientul sau capacul.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priza electrică dacă îl lăsați nesupravegheat, dacă nu îl folosiți sau înainte de curățare.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l muta, curăța sau depozita.
- Curățați cu regularitate aparatul după fiecare utilizare, conform instrucțiunilor din capitolul *Curățarea și întreținerea aparatului*.


- Pentru a evita rănirea prin electrocutare, nu curățați recipientul exterior sau cablul de alimentare sub jet de apă și nu le scufundați în apă sau alte lichide.
- Nu deconectați aparatul de la priza electrică prin tragere de cablul de alimentare. Aceasta poate cauza deteriorarea cablului de alimentare sau a prizei electrice. Deconectați aparatul de la priza electrică prin tragerea ușoară a ștecherului cablului electric.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de către un cadru tehnic calificat, ceea ce va preveni situațiile potențial periculoase.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează adecvat sau dacă este deteriorat în vreun anumit fel. Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați aparatul de unul singur și nu efectuați reglaje ale acestuia. Lăsați toate reparațiile și reglajele în seama persoanelor calificate. Improvizările sau modificările aduse aparatului pe perioada de garanție pot anula valabilitatea acesteia.

DESCRIEREA APARATULUI PENTRU GĂTIT OREZ

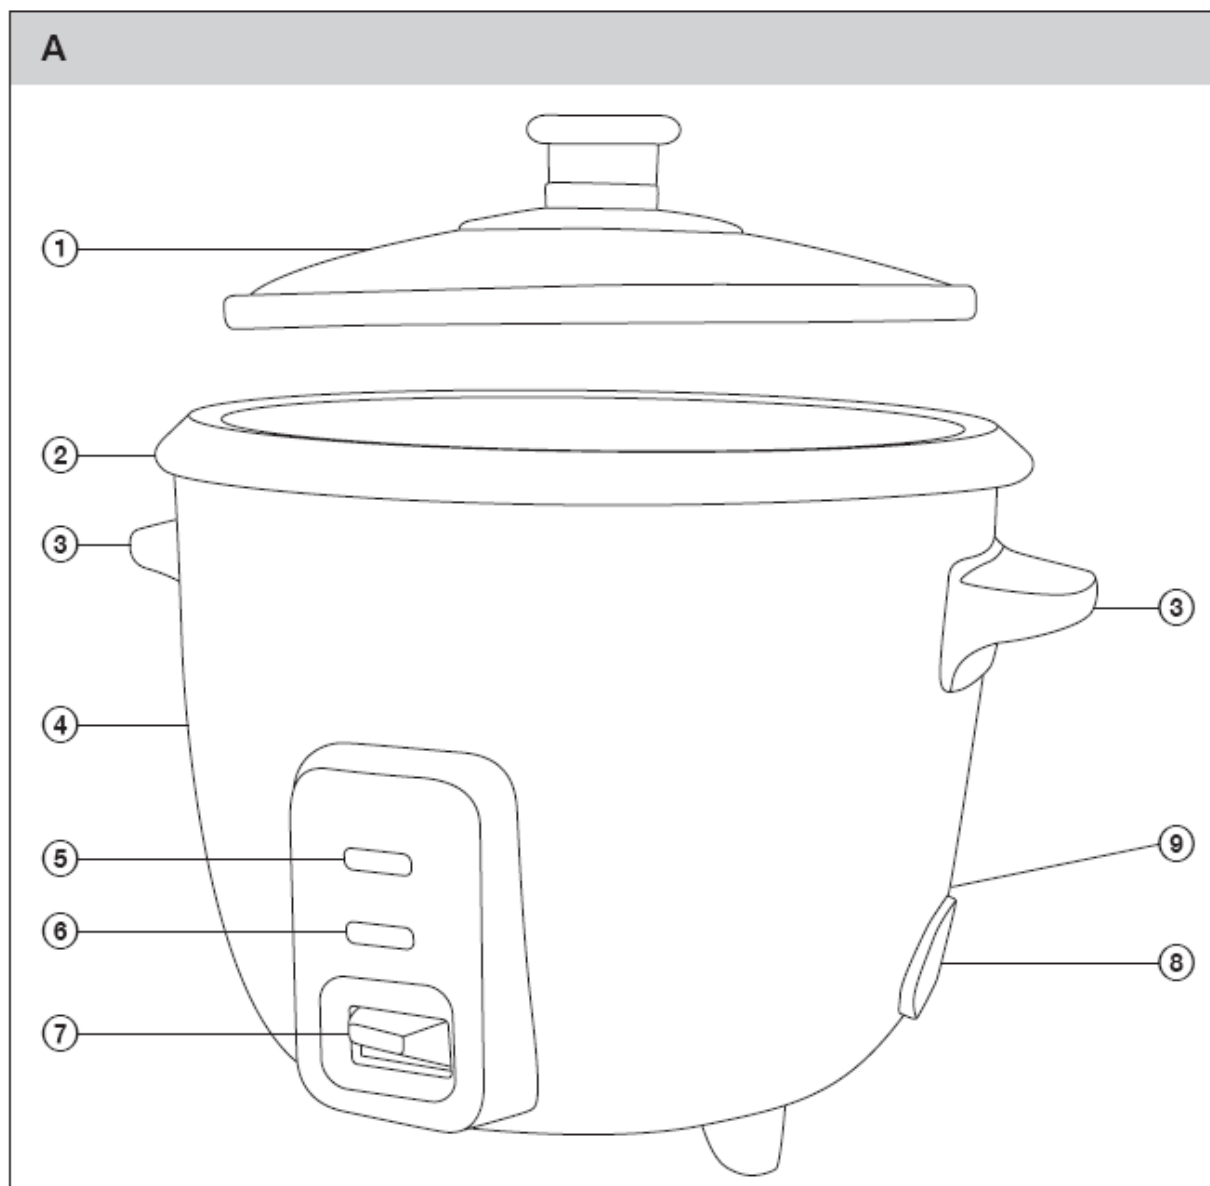

- 1 Capac de sticlă cu mâner și orificiu de evacuare abur în exces
- 2 Vas detașabil interior cu strat anti-aderent.
- 3 Mâner
- 4 Recipient exterior
- 5 Indicator luminos KEEP WARM (Păstrează cald), care indică modul de menținere caldă
- 6 Indicator luminos COOK care indică modul de gătit orez
- 7 Buton pentru modificarea modului între KEEP WARM și COOK
- 8 Mufă conexiune cablu de alimentare
- 9 Buton pornire

DESCRIERE ACCESORII FURNIZATE

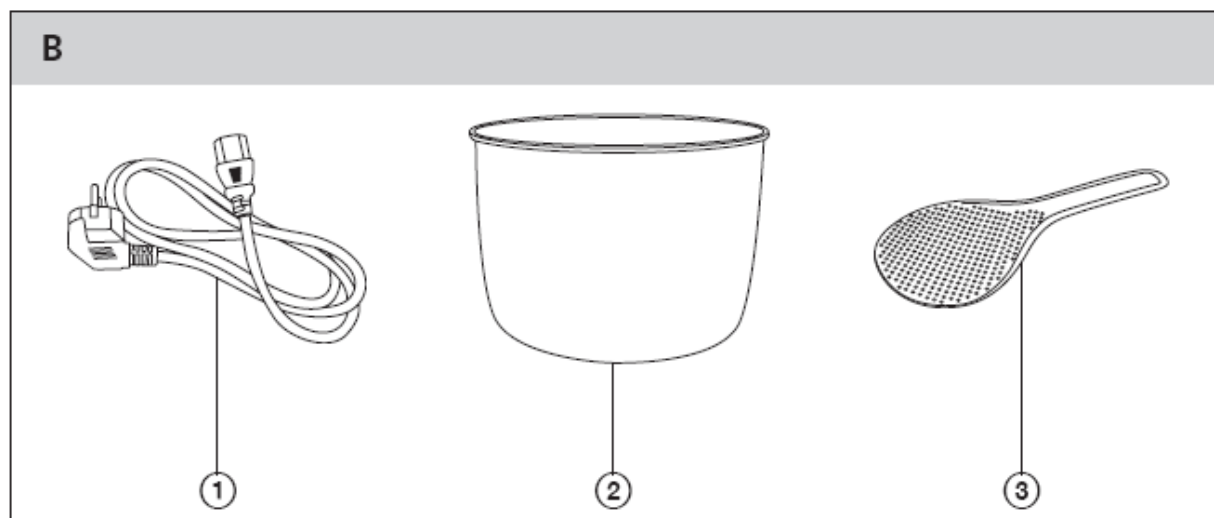

- 1 Cablu de alimentare
- 2 Cupă de măsurare orez și apă
- 3 Lingură de amestecare

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- 1) Scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj.
- 2) Spălați vasul detașabil A2, capacul A1, cupa de măsurare B2 și lingura B3 cu apă caldă și detergent de vase. Apoi clătiți toate aceste componente sub jetul de apă de la robinet și uscați-le bine.

UTILIZAREA APARATULUI PENTRU GĂTIT OREZ

- 1) Așezați vasul detașabil A2 pe blatul de bucătărie sau altă suprafață dreaptă și stabilă. Utilizând cupa de măsurare B2, măsurați cantitatea necesară de orez.



Atenție:

Într-o singură tură este posibil să gătiți un maxim de 3 cupe de orez.

Transferați orezul într-o strecurătoare și clătiți-l sub jetul de apă de la robinet. Transferați orezul clătit în vasul de detașabil A2 și distribuiți-l uniform din centru spre pereții vasului. Adăugați cantitatea adecvată de apă rece. Puteți consulta cantitățile indicate de orez și apă în tabelul de mai jos.

Număr de cupe de orez	Cantitate de apă
1	200 ml
2	400 ml
3	600 ml



Observație:

Cupa de măsurare B2 deține două marcaje de nivel. Unul dintre aceste marcaje este utilizat pentru măsurarea orezului ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ sau 1 cupă de măsurare), iar al doilea marcaj este utilizat pentru măsurarea apei (de la 40 la 160 ml).

O cupă de măsurare reprezintă echivalentul a 140 g de orez negătit.



Atenție:

Raportul dintre orez și apă poate fi modificat după cum este necesar. Cu toate acestea, asigurați-vă că nivelul de apă nu depășește marcajul de nivel de apă de 0,6 l de pe peretele interior al vasului detașabil A2. Altfel, apa fiartă se poate scurge în timpul procesului de gătit.

- 2) Introduceți vasul A2 în recipientul A4 și acoperiți-l cu capacul A1. Asigurați-vă că vasul A2 este așezat corect în recipientul exterior A4.
- 3) Introduceți captul cablului de alimentare în mufa A8. Conectați ștecherul cablului de alimentare la o priză electrică. Acționați întrerupătorul A9 în poziția I (pornit).
- 4) După conectarea ștecherului cablului de alimentare la priza electrică, modul KEEP WARM va fi activat automat. Aceasta este indicat de indicatorul luminos KEEP WARM A5. Pentru a intra în modul de gătit (COOK), culisați comutatorul A7 în jos. Indicatorul luminos COOK A6 se va aprinde. Nu deplasați comutatorul A7 înapoi în poziția de sus până când orezul nu este gătit.
- 5) Gătitul orezului durează aproximativ 30 minute. După aceea, aparatul va intra automat în modul KEEP WARM (păstrează cald). Acest mod poate păstra orezul cald timp de până la 6 ore. Ulterior, aparatul se va opri.



Sfat:

Orezul va căpăta un gust mai bun dacă este lăsat în modul KEEP WARM la final timp 10 până la 20 minute.



Observație:

Pentru a menține savoarea, vă recomandăm să nu lăsați orezul cald mai mult de 3 ore. Altfel, se va usca.

- 6) Dacă doriți să serviți orezul, ridicați cu atenție capacul A1 și lăsați-l deoparte. Amestecați cu grijă orezul utilizând lingura B3 și serviți.



Atenție:

Pentru a evita deteriorarea stratului anti-aderent al vasului detașabil A2, nu utilizați ustensile de bucătărie metalice pentru a amesteca orezul.

- 7) O altă cantitate de orez poate fi gătită după câteva minute, de îndată ce este posibilă pornirea modului COOK (gătit).



Observație:

Nu încercați să țineți apăsat întrerupătorul A7 în poziție inferioară.

- 8) Când ați terminat, opriți aparatul prin acționarea întrerupătorului A9 pe poziția 0 (off). Dacă nu veți utiliza aparatul de gătit ulterior, deconectați-l de la priza electrică.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Verificați dacă cablul de alimentare este deconectat de la priza electrică și lăsați aparatul să se răcească. Scoateți vasul detașabil A2 din recipientul exterior A4 și îndepărtați orezul rămas.
- Spălați vasul detașabil A2, capacul A1, cupa de măsurare B2 și lingura B3 cu apă caldă și detergent de vase. Apoi clătiți aceste componente sub jetul de apă de la robinet, după care lăsați-le la uscat.



Atenție:

Nu spălați vasul detașabil A2 într-o mașină de spălat vase.

- Curățați recipientul exterior A4 utilizând o bucată de material ușor umezit și apoi ștergeți cu uscat.
- Nu utilizați produse de curățare abrazive, bureți metalici, petrol, solvenți, etc. în vederea curățării.

DEPOZITAREA

- Păstrați aparatul asamblat pentru gătitul orezului într-un loc uscat, curat, ferit de accesul copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea nominală: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Puterea de intrare: 300 W

Capacitate: 420 g de orez negătit + 0,6 l apă

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

Instrucțiuni și informații legate de scoaterea din uz a ambalajului produsului

Scoateți din uz ambalajul produsului prin intermediul unui centru public de reciclare a deșeurilor.

Scoaterea din uz a echipamentului electric și electronic



Semnificația acestui simbol afișat pe produs, accesoriile sale sau ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu casnic menajer. Vă rugăm scoateți acest echipament prin intermediul centrelor de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state europene, puteți returna produsul la distribuitorul dvs. local, când achiziționați un produs nou echivalent.

Prin asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui produs, veți avea o contribuție la prevenirea pericolelor asupra mediului și sănătății umane, care pot altfel fi cauzate de scoaterea din uz necorespunzătoare a produsului. Pentru informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm contactați autoritățile competente locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Scoaterea din uz necorespunzătoare a acestui tip de produs poate cădea sub incidența reglementărilor legale.

Pentru companiile din Uniunea Europeană

Dacă doriți să scoateți din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Scoaterea din uz a produsului în alte state în afara Uniunii Europene

Dacă doriți să scoateți din uz produsul, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de scoatere din uz de la autoritățile locale competente sau de la distribuitorul dvs.



Acest aparat îndeplinește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE care i se aplică.