

APARAT DE CURĂȚAT CU ABURI SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați și instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță al aparatului și dacă înțeleg pericolele posibile.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, contactați un service autorizat pentru verificare și reparare. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare deteriorat.
- Deconectați întotdeauna adaptorul de alimentare de la priză înainte de a curăța sau de a efectua întreținerea aparatului.
- Utilizați aparatul doar cu adaptorul de alimentare original și accesoriile livrate împreună cu acesta.

AVERTISMENT:

Abur fierbinte. Pericol de opărire.

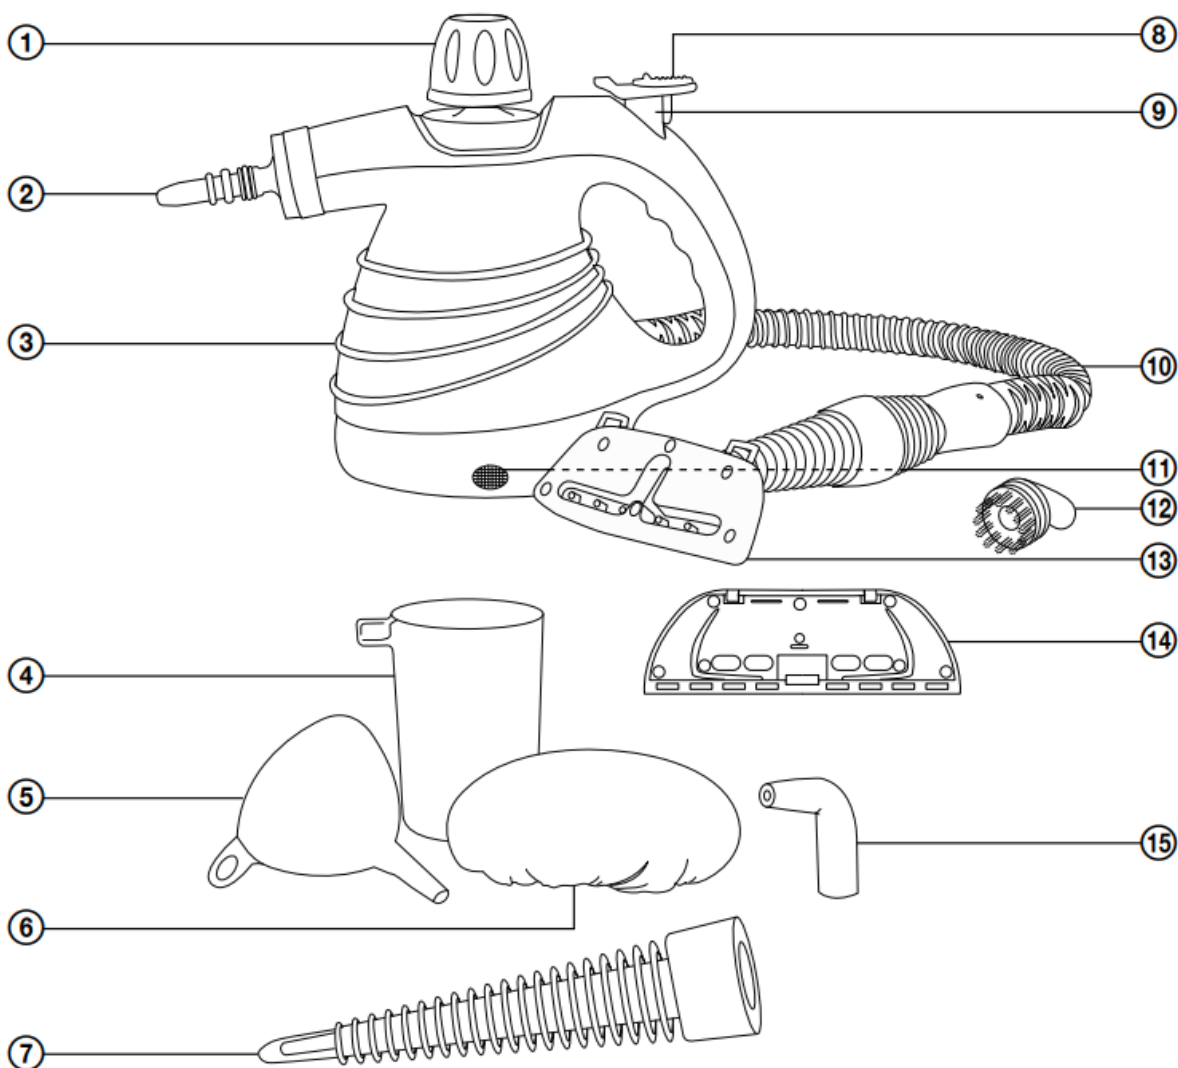
- Nu îndreptați pulverizatorul către echipamente care conțin componente electrice, cum ar fi, de exemplu, interiorul cuptorului.
- Supapa de golire a rezervorului de apă murdară nu trebuie să fie deschisă când aparatul este utilizat.
- Opriti întotdeauna aparatul când ați terminat de utilizat, când îl lăsați nesupravegheat, înainte de curățare și înainte de -l conecta la o priză prin intermediul adaptorului de alimentare.
- Când aparatul este conectat la sursa de alimentare prin adaptor, acesta nu trebuie lăsat fără supraveghere.
- Nu folosiți aparatul dacă are scurgeri, dacă a căzut sau dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor atunci când este în funcțiune, atunci când este presurizat cu abur, când este conectat la o priză, sau în timp ce se răcește.
- Deconectați întotdeauna ștecherul de la priză înainte de curățarea sau efectuarea întreținerii aparatului.
- Când utilizați aparatul, aburul nu trebuie direcționat către alte persoane, animale sau echipamente care conțin componente electrice, cum ar fi, de exemplu, cuptoare de copt.

Atenție:

Rezervorul de apă este presurizat cu apă fierbinte, prin urmare nu deschideți orificiul de umplere și nici nu încercați să slăbiți supapa de siguranță.

- Umpleți rezervorul de apă conform instrucțiunilor din capitolul "Umplerea rezervorului de apă". Nu umpleți excesiv rezervorul de apă.
- Nu lăsați aparatul fără supraveghere atunci când este conectat la o priză.
- Este interzisă deschiderea orificiului de umplere a rezervorului de apă în timpul utilizării aparatului.
- Înainte de a conecta aparatul la o priză, verificați dacă tensiunea de pe eticheta de identificare corespunde cu tensiunea electrică din priză.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic. Nu-l utilizați în scopuri comerciale, în medii industriale sau în aer liber.
- Acest aparat servește la curățarea suprafețelor de podea, armături, chiuvete, gresie și pavaj, ferestre, oglinzi, hote, plite, uși de cuptor, grătare, blaturi, mobilier tapițat, îmbrăcăminte, jucării etc.

- Nu utilizați aparatul pentru a curăța materiale din piele, podele de vinil, suprafețe fără rosturi bine sigilate, podele sau mobilier tratat cu ceară, țesături sintetice, produse din materiale plastice moale, sticlă congelată sau sticlă la o temperatură scăzută, catifea sau piele de căprioară, țesături sau alte materiale care ar putea fi deteriorate prin efectul aburului fierbinte.
- Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
- Acordați o atenție sporită pentru a evita opărirea de către aburul fierbinte atunci când utilizați aparatul.
- Nu puneți aparatul pe o sobă electrică sau pe gaz sau în apropierea acestora, pe marginea unei mese sau pe o suprafață instabilă. Puneți aparatul doar pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Umpleți rezervorul de apă doar cu apă de la robinet sau apă distilată atunci când apa de la robinet este prea dură și provoacă formarea depunerilor minerale. Înainte de a umple rezervorul de apă, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
- Nu adăugați niciodată agenți de detartrare, uleiuri parfumate, detergenți, alcool etc. în rezervorul de apă. În caz contrar, acest lucru ar putea duce la deteriorarea aparatului sau la vătămări corporale.
- Înainte de a atășa, scoate sau schimba accesoriile verificați dacă aparatul este oprit și deconectat de la priză.
- Nu folosiți aparatul în zone în care există vapori de la diluanții de vopsea în ulei sau de la substanțele chimice utilizate pentru tratarea îmbrăcămintei împotriva moliilor sau a altor vapori explozivi sau toxici.
- Când utilizați aparatul, nu atingeți părțile fierbinți. În caz contrar, acest lucru ar putea provoca arsuri.
- Când utilizați aparatul, nu îl întoarceți cu capul în jos, nu blocați orificiile de evacuare a aburului și nu introduceți obiecte în ele.
- După utilizare și înainte de curățarea aparatului, opriți-l întotdeauna și deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța sau depozita.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atingă suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite. Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu vă împiedicați.
- Pentru a preveni rănirea prin electrocutare, nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare al aparatului în apă sau orice alt lichid și nu îl clătiți sub jet de apă.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de ștecher.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare deteriorat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, contactați un service autorizat pentru a-l înlocui.
- Pentru a evita apariția unei situații periculoase, nu reparați singur dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel. Solicitați toate reparațiile sau ajustările efectuate la un service autorizat. Modificând aparatul, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.

A**DESCRIEREA APARATULUI**

1. Supapa de siguranță
2. Duză pentru abur
3. Rezervor de apă 350 ml
4. Cană dozatoare 175 ml
5. Pâlnie
6. Manșon textil pentru minimop
7. Duză dreaptă de bază
8. Blocare declanșator
9. Declanșator de eliberare a aburului
10. Furtun flexibil
11. Indicator luminos – Semnalizează comutarea elementului de încălzire care încălzește apa din rezervorul de apă
12. Perii rotunde (3 buc)
13. Cap minimop
14. Accesoriu pentru curățarea geamurilor și oglinzilor
15. Duză îndoită

PREZENTAREA GENERALĂ A ACCESORIILOR ȘI SCOPUL UTILIZĂRII

Tip accesoriu	Scopul utilizării
Duză dreaptă de bază A7	Folosit la curățare:

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gresie, pavaj și alte suprafețe dure de pardoseală cu rosturi fixe; ➤ Robinete de apă și echipamente sanitare; ➤ Jucării, mese și alte bancuri de lucru; ➤ Locuri greu accesibile.
Furtun flexibil A10	Folosit pentru curățarea locurilor greu accesibile.
Cap minimop și manșon textil A13 și A6	Folosit pentru aburirea hainelor și curățarea hainelor, mobilierului tapițat, draperiilor, lenjeriei de pat etc.
Duză îndoită A15	Folosit la curățare: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Robinete de apă și echipamente sanitare; ➤ Jucării, mese și alte bănci de lucru; ➤ Locuri greu accesibile.
Accesoriu pentru curățarea geamurilor și oglinzilor A14	Folosit la curățarea ferestrelor, oglinzilor și pereților cabinelor de duș
Perie rotundă A12	Folosit la curățare: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aragaz, grătare și accesorii pentru grătar; ➤ Gresie, pavaj și alte suprafețe dure de pardoseală cu rosturi fixe; ➤ Robinete de apă și echipamente sanitare; ➤ Jucării, mese și alte bancuri de lucru.

Nu utilizați aparatul pentru a curăța:

- Țesături sintetice, țesături de catifea sau piele întoarsă sau alte materiale textile care ar putea fi deteriorate prin efectul aburului fierbinte.
- Mobilier sau suprafețe de podea cerate. Efectul aburului fierbinte poate rezulta pierderea luciului.
- Sticla congelată sau sticla care este supusă la o temperatură ambientală scăzută, în caz contrar se poate deteriora sau crăpa.
- Suprafețe din lemn fără strat de vopsea.

ATAȘAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA ACCESORIILOR

- Peria rotundă A12 și duza îndoită A15 pot fi atașate la duza aparatului de curățat cu abur A2, la duza dreaptă de bază A7 sau la furtunul flexibil A10. În cazul în care este necesară o întindere și mai mare a furtunului flexibil A10, este posibil să atașați duza dreaptă de bază A7 și apoi să atașați pe ea peria A12 sau duza îndoită A15.
- Minimopul A13 poate fi atașat la duza aparatului de curățat cu abur A2 sau la furtunul flexibil A10.

Atașarea și îndepărtarea tubului flexibil

- Pe duza aparatului de curățat cu abur A2 atașați furtunul flexibil A10, astfel încât simbolul "I" marcat pe conectorul furtunului A10 să fie aliniat cu același simbol de pe aparatul de curățat cu abur. Rotiți conectorul furtunului A10 cu 90° în sens invers acelor de ceasornic. Acum simbolul "I" marcat pe conectorul furtunului A10 va fi aliniat cu simbolul "II" de pe aparatul de curățat cu abur.
- Scoateți furtunul flexibil A10 în ordine inversă.

Atașarea și îndepărtarea duzei drepte de bază

- Pe duza aparatului de curățat cu abur A2 atașați duza dreaptă de bază A7, astfel încât simbolul "I" marcat pe conectorul duzei A7 să fie aliniat cu același simbol de pe aparatul de curățat cu abur. Rotiți duza A7 cu 90° în sens invers acelor de ceasornic. Acum simbolul "I" marcat pe conectorul duzei A7 va fi aliniat cu simbolul "II" de pe aparatul de curățat cu abur.
- De asemenea, este posibilă conectarea duzei drepte de bază A7 la furtunul flexibil A10, prin așezarea conectorului duzei A7 pe duza furtunului flexibil A10 și rotind duza A7 la 90° în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru va conecta ferm aceste două părți.
- Scoateți duza dreaptă de bază A7 în ordine inversă.

Atașarea și îndepărtarea periei rotunde și a duzei îndoite

- Puteți atașa peria rotundă A12 și duza îndoită A15 pe duza aparatului de curățat cu abur A2, pe duza dreaptă de bază A7 sau pe furtunul flexibil A10. Accesoriile trebuie așate corect, astfel încât să nu se desprindă în timpul utilizării.
- Scoateți peria A12 și duza A15 în ordine inversă.

Atașarea și îndepărtarea minimopului și a manșonului textil

- Pe duza aparatului de curățat cu abur A2, atașați minimopul A13 astfel încât simbolul "I" marcat pe minimop A13 să fie aliniat cu același simbol de pe aparatul de curățat cu abur. Rotiți conectorul minimopului A13 cu 90° în sens invers acelor de ceasornic. Acum simbolul "I" marcat pe conectorul minimopului A13 va fi aliniat cu simbolul "II" de pe aparatul de curățat cu abur.
- De asemenea, puteți utiliza minimopul A13 cu furtunul flexibil A10. Mai întâi atașați furtunul flexibil A10 la aparatul de curățat cu abur conform instrucțiunilor. Apoi pe duza furtunului flexibil A10, atașați minimopul A13 și rotiți conectorul minimopului A13 cu 90° în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru va conecta ferm aceste două părți.
- Trageți manșonul textil A6 pe capul minimopului A13.
- Scoateți minimopul A13 și manșonul textil A6 în ordine inversă.

Atenție:

Lăsați minimopul A13 și manșonul textil A6 să se răcească complet înainte de curățare.

Atașarea și îndepărtarea accesoriului de curățare a geamurilor și oglinzilor

- Pe duza aparatului de curățat cu abur A2 sau furtunul flexibil A10 atașați minimopul A13 (fără manșon textil A6) conform instrucțiunilor din subcapitolul Atașarea și scoaterea minimopului și a manșonului textil.
- La capul minimopului A13 conectați accesoriul de curățare a geamurilor și a oglinzilor A14, astfel încât ambele urechi din partea inferioară a atașamentului A14 să alunece în orificiile din partea inferioară a minimopului A13. Apoi împingeți atașamentul A14 în capul minimopului A13, până când urechea din partea superioară a atașamentului A14 se atașează de marginea superioară a capului minimopului A13.
- Când scoateți atașamentul A14, eliberați mai întâi urechea din partea superioară a atașamentului A14 ridicându-l în sus. Apoi înclinați atașamentul A14 departe de capul minimopului A13 și glisați urechile din partea inferioară a atașamentului A14 în afara orificiilor din partea inferioară a minimopului A13.

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

1. Umplerea rezervorului de apă înainte de utilizare

- Asigurați-vă că aparatul de curățat cu abur este oprit și deconectat de la priză.
- Deșurubați supapa de siguranță A1 în sens invers acelor de ceasornic din aparatul de curățat cu abur.
- Umpleți paharul de măsurare A4 cu apă curată până la semnul de 175ml. Puneți pâlnia A5 în orificiul de umplere și țineți-o acolo. Turnați apa din paharul de măsurare A4 în rezervorul de apă A3. Puteți adăuga încă 75 ml de apă în rezervorul de apă A3. Aceasta va utiliza capacitatea maximă a rezervorului de apă A3, adică 250 ml apă. Nu umpleți excesiv rezervorul de apă A3 cu mai multă apă, altfel aburul nu se va putea forma în interiorul acestuia și aparatul de curățat cu abur nu va funcționa corect.
- Din nou, închideți orificiul de umplere cu supapa de siguranță A1. Strângeți ferm supapa de siguranță A1 rotind-o în sensul acelor de ceasornic.

Atenție:

Umpleți întotdeauna rezervorul de apă A1 doar cu apă curată de la robinet sau apă distilată atunci când apa de la robinet este dură sau foarte dură. Nu adăugați niciodată agenți de detratare, uleiuri parfumate, detergenți, alcool, etc. în rezervorul de apă A1. În caz contrar, acest lucru ar putea duce la deteriorarea aparatului sau la vătămări.

2. Reumplerea rezervorului de apă

- Opriti aparatul de curătat cu abur și deconectați-l de la priză. Eliberați dispozitivul de blocare a declanșatorului A8, glisându-l spre simbolul lacătului deschis și apăsați declanșatorul de eliberare a aburului A9. Țineți apăsat declanșatorul A9 până când tot aburul este eliberat din rezervorul de apă A3.
- Rotiți supapa de siguranță A1 în sens invers acelor de ceasornic până când se eliberează parțial. În această fază, nu deșurubați complet supapa de siguranță A1. În acest fel, veți asigura eliberarea treptată a aburului rezidual. Așteptați aproximativ 5 minute pentru ca apa rămasă în rezervorul de apă A3 să se răcească, apoi puteți deșurba supapa de siguranță A1 și o puteți scoate din orificiul de umplere.
- Turnați apa rămasă din rezervorul de apă A3 și lăsați aparatul de curătat cu abur să se răcească timp de aproximativ 10 minute. Adăugați apă în rezervorul de apă A3 conform instrucțiunilor din subcapitolul anterior. Aveți grijă să nu-l umpleți în exces. În rezervorul de apă A3 nu trebuie să existe mai mult de 250 ml de apă.
- Înșurubați supapa A1 înapoi pe orificiul de umplere și strângeți-o ferm în sensul acelor de ceasornic. Apoi puteți continua să utilizați aparatul de curătat cu abur.

Notă:

În cazul în care aparatul de curătat cu abur este presurizat cu o cantitate mai mare de abur, mecanismul supapei nu va permite deșurubarea supapei de siguranță A1. Supapa de siguranță A1 va continua să alunece și nu va putea fi eliberată. Într-un astfel de caz, mai întâi eliberați tot aburul și apoi încercați din nou să eliberați supapa de siguranță A1. Așteptați aproximativ 5 minute pentru ca apa rămasă din rezervorul de apă A3 să se răcească înainte de a deșuruba complet supapa de siguranță A1.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Asigurați-vă că aparatul de curătat cu abur este oprit și deconectat de la priză.
- Ștergeți suprafața exterioară a aparatului de curătat cu abur și accesoriile acestuia cu un material textil curat, ușor umezit și apoi ștergeți cu unul uscat.

UTILIZAREA APARATULUI

- Aparatul de curătat cu abur generează abur fierbinte care îndepărtează rapid și eficient grăsimea, murdăria acumulată, fără a utiliza agenți chimici.
- Vă recomandăm să testați întotdeauna efectele aburului pe o suprafață mai mică. După curățare, lăsați suprafața de testat să se usuce complet, astfel încât să puteți observa dacă suprafața zonei curățate nu devine deteriorată, decolorată, etc.
- Asigurați-vă că accesoriile pe care doriți să le utilizați sunt atașate la aparatul de curătat cu abur și că rezervorul de apă A3 este umplut cu apă.
- Conectați aparatul de curătat cu abur la o priză. Când este conectat la o priză, indicatorul A11 se va aprinde, indicând că apa din rezervorul de apă A3 este încălzită.

Atenție:

Înainte de a conecta aparatul de curătat cu abur la o priză, verificați mai întâi dacă blocarea declanșatorului A8 nu este eliberată, astfel încât declanșatorul A9 să nu poată fi apăsat accidental.

- Este nevoie de aproximativ 2.5 minute pentru ca apa să se încălzească. Apoi indicatorul A11 se va stinge. Acesta semnalează că apa a fost încălzită la temperatura de funcționare și că aparatul de curătat cu abur este gata de utilizare.

Notă:

Indicatorul A11 se aprinde și se stinge în mod regulat în timpul funcționării, ceea ce semnalează că temperatura apei este menținută.

- Aburul va fi eliberat când dispozitivul de blocare A8 este eliberat și este apăsat declanșatorul A9. Dacă doriți să opriți fluxul de abur, eliberați declanșatorul A9. Blocarea declanșatorului A8

va reveni la poziția inițială. Aceasta înseamnă că declanșatorul A9 este asigurat împotriva apăsării accidentale.

- După ce ați terminat de utilizat aparatul de curățat cu abur, opriți-l și deconectați-l de la priză. Eliberați aburul rămas și lăsați aparatul de curățat cu abur să se răcească. După ce s-a răcit, deșurubați supapa de siguranță A1 și îndepărtați apa rămasă în rezervorul de apă A3 și curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

Instrucțiuni pentru curățarea hainelor

- Pentru a curăța hainele, utilizați capul minimop A13 cu mașonul textil A6.
- Asigurați-vă că materialul din care este confecționată îmbrăcămintea este potrivit pentru curățare cu abur fierbinte. Agățați îmbrăcămintea și plimbați-vă peste ea cu capul minimop A13 cu mașonul textil A5 în direcție verticală și orizontală.

Instrucțiuni pentru curățarea oglinzilor, geamurilor și a altor suprafețe de sticlă

- Pentru a curăța oglinzile, geamurile și alte suprafețe de sticlă, utilizați accesoriul de curățare a geamurilor și a oglinzilor A14.
- Mișcați pe suprafața sticlei sau a oglinzii în direcția orizontală sau verticală. Când curățați geamurile, vă recomandăm să eliberați aburul în rafale scurte.
- Nu mișcați niciodată aparatul de curățat cu abur pe sticlă înghețată sau pe sticlă care este supusă la o temperatură ambientală scăzută, altfel poate fi deteriorată sau crăpată.

Instrucțiuni pentru curățarea suprafețelor pardoselii cu rosturi fixe (plăci etc.)

- Pentru a curăța suprafețele podelei, utilizați furtunul flexibil A10 cu peria rotundă A12 sau duza îndoită A15.
- Mișcați peste petele și murdăria care trebuie îndepărtată cu aburul fierbinte. În cazul murdăriei puternice, aplicați o cantitate mai mare de abur în zonele respective.
- Când utilizați peria rotundă A12, nu apăsați prea tare pe ea.
- Nu utilizați aparatul de curățat cu abur pe suprafețe cerate. Aburul fierbinte poate cauza pierderea luciului.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Presiune scăzută a aburului	Rezervorul de apă A3 este umplut în exces.	Nu încercați să deșurubați supapa de siguranță A1. În caz contrar, ar putea rezulta opărire. Eliberați declanșatorul A8, apăsați declanșatorul A9, țienți-l apăsat și așteptați puțin. Când volumul de apă din rezervorul de apă A3 este redus, se va crea spațiu pentru formarea aburului și presiunea va crește.
Presiunea aburului scade brusc	Rezervorul de apă A3 este aproape gol.	Adăugați apă în rezervorul de apă A3 conform instrucțiunilor din capitolul Umplerea rezervorului de apă.
Apa este eliberată din aparatul de curățat cu abur în loc de abur	Rezervorul de apă A3 este umplut în exces.	Opriți aparatul de curățat cu abur și deconectați-l de la priză. Lăsați-l să se răcească. Apoi scoateți toată apa din rezervorul de apă A3. Umpleți rezervorul de apă A3 cu max. 250 ml apă conform instrucțiunilor cuprinse în capitolul Umplerea rezervorului de apă.
Nu este posibil să apăsați declanșatorul de eliberare a aburului A9	Blocarea declanșatorului A8 nu este eliberată.	Glisați dispozitivul de blocare A8 înainte spre simbolul lacătului deschis pentru a-l elibera. Țineți apăsat dispozitivul de blocare a declanșatorului A8 în această poziție și apăsați declanșatorul de eliberare a aburului A9.
Supapa de siguranță A1 nu poate fi deșurubată	Presiunea din rezervorul de apă A3 este prea mare și la	Eliberați dispozitivul de blocare A8, apăsați declanșatorul A9 și țineți-l apăsat până când tot aburul este eliberat din rezervorul de apă A3. Apoi eliberați cu grijă supapa de siguranță A1. Așteptați aproximativ 5

	deschidere ar exista riscul de opărire.	minute pentru ca apa din rezervorul de apă A3 să se răcească. Apoi puteți deșuruba complet supapa de siguranță A1 și o puteți scoate din orificiul de umpelre.
--	--	--

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Curățare

- Asigurați-vă că aparatul de curățat cu abur este oprit și deconectat de la priză. Înainte de curățare, eliberați aburul rămas și lăsați aparatul de curățat cu abur să se răcească.
- Deșurubați încet supapa de siguranță A1 în sens invers acelor de ceasornic.
- Turnați apa neutilizată din rezervorul de apă A3.
- Pentru a preveni formarea depunerilor minerale în interiorul rezervorului de apă A3, clătiți-l cu apă curată după fiecare utilizare. Nu lăsați apă în interiorul rezervorului.
- Scoateți toate accesoriile pe care le-ați folosit din aparatul de curățat cu abur. Ștergeți accesoriile cu un material textil umed sau spălați-le în apă caldă folosind un detergent de bucătărie neutru. Apoi clătiți sub jet de apă curată și ștergeți bine.

Atenție:

Accesoriile nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase.

- Puteți spăla husa textilă A6 manual sau în mașina de spălat haine la o temperatură de 40°C. Nu utilizați înălbitori sau balsam pentru rufe atunci când îl spălați.
- Ștergeți suprafața exterioară a aparatului de curățat cu abur cu un material textil ușor umezit și apoi ștergeți cu unul uscat.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare care provoacă abraziune, benzină, solvenți etc. pentru a curăța aparatul de curățare cu abur și accesoriile acestuia.
- Pentru a preveni rănirea potențială prin șoc electric, nu introduceți aparatul de curățat cu abur sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

DEPOZITARE

- Depozitați aparatul de curățat cu abur care a fost curățat conform instrucțiunilor furnizate într-un loc uscat și curat, departe de a ajunge copiii la acesta.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Putere nominală: 900-1050 W

Nivel de protecție împotriva pătrunderii nocive a apei: IPX4

Explicarea terminologiei tehnice

Nivelul de protecție împotriva pătrunderii nocive a apei IPX4 înseamnă că aparatul este protejat împotriva stropirii cu apă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea

dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

