



RO ■ Vaporizator manual de îmbrăcăminte

Traducerea manualului original

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult și de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau dacă au fost informate cu privire la modul de utilizare a produsului în siguranță și înțeleg pericolele potențiale.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesionist pentru a evita provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Vaporizatorul de îmbrăcăminte nu trebuie lăsat fără supraveghere atunci când este conectat la o priză.
- Utilizați vaporizatorul de îmbrăcăminte cu atenție și cu grijă, deoarece se eliberează vapori de apă fierbinte.
- Deconectați întotdeauna vaporizatorul de îmbrăcăminte de la priză atunci când îl lăsați fără supraveghere, când umpleți sau goliți rezervorul de apă, când ați terminat de utilizat și înainte de a-l curăța.
- Vaporizatorul de îmbrăcăminte nu trebuie utilizat dacă a căzut pe podea, prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă are scurgeri.
- Vaporizatorul de îmbrăcăminte nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani, când este conectat la rețeaua electrică sau în timp ce se răcește.

Revision


Siguranța electrică

- Siguranța electrică
- Înainte de a conecta vaporizatorul de rufe la o priză electrică, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta nominală a acestuia corespunde cu tensiunea din p r i z a - dvs. electrică.
- Conectați vaporizatorul de îmbrăcăminte numai la o priză împământată corespunzător. Nu utilizați un cablu prelungitor.
- Nu atingeți aparatul cu aburi pentru îmbrăcăminte cu mâinile ude sau umede atunci când acesta este conectat la o priză.
- Pentru a evita eventualele vătămări cauzate de șocuri electrice, nu curățați aparatul cu aburi pentru îmbrăcăminte sub jet de apă, nu îl pulverizați cu apă și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apă, umiditate sau o suprafață fierbinte.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte sau obiecte ascuțite.
- Deconectați vaporizatorul de îmbrăcăminte de la priză trăgând ușor de fișa cablului de alimentare, și nu de cablul de alimentare în sine. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Nu trageți sau transportați vaporizatorul de îmbrăcăminte de cablul de alimentare.
- Pentru a evita pericolul de vătămare prin șoc electric, nu reparați singur aparatul de curățat rufe cu aburi și nu efectuați nicio ajustare a acestuia. Efectuați toate reparațiile la un centru de service autorizat. Prin manipularea produsului riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.


Siguranța în timpul utilizării

- Aparatul cu aburi pentru îmbrăcăminte este proiectat pentru uz casnic. Nu îl utilizați în medii industriale sau în aer liber.
- Nu așezați vaporizatorul de îmbrăcăminte pe sau lângă o sobă electrică sau pe gaz sau alte surse de căldură.
- Nu utilizați niciodată vaporizatorul de îmbrăcăminte fără un rezervor de apă plin. O astfel de funcționare uscată ar putea deteriora vaporizatorul de îmbrăcăminte.
- Nu umpleți niciodată rezervorul de apă direct sub un robinet de apă. Utilizați întotdeauna recipientul furnizat pentru umplerea rezervorului de apă.
- Respectați instrucțiunile de întreținere furnizate pe eticheta îmbrăcăminteii și setați o temperatură adecvată pentru materialul dat. În caz contrar, ați putea deteriora îmbrăcăminte. În cazul în care nu sunt disponibile instrucțiuni de manipulare, începeți cu o parte nevizibilă a îmbrăcăminteii, cum ar fi de exemplu o cusătură interioară, pentru a testa efectul aburului.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate țesăturile destinate curățării sunt rezistente la temperatura ridicată a aburului. Nu curățați țesături fine, cum ar fi, de exemplu, mătasea sau catifeaua, fără a vă familiariza mai întâi cu informațiile incluse de la producător și fără a efectua un mic test pe o parte mică, mai puțin vizibilă a îmbrăcăminteii.
- Nu curățați niciodată cu abur articole de îmbrăcăminte purtate pe oameni sau pe articole de îmbrăcăminte pe care le purtați chiar dvs.
- Nu îndreptați niciodată aburul spre oameni, părți ale corpului, animale, plante sau orice aparate care conțin componente electrice. Orientați aburul numai către materialul textil în sine.
- Nu îndreptați niciodată aburul către mâini sau către obiecte sau componente metalice.
- De asemenea, nu îndreptați curentul de abur către substanțe toxice, acizi, solvenți, agenți de curățare sau substanțe agresive. Nu îndreptați curentul de abur către pulberi sau lichide explozive, hidrocarburi, o flacără deschisă sau obiecte extrem de fierbinți.
- Nu aplicați aburul într-un singur loc pentru prea mult timp. Acest lucru ar putea deteriora suprafața curățată.
- Între utilizările individuale, vaporizatorul de îmbrăcăminte trebuie pus deoparte pe o suprafață stabilă, uniformă și rezistentă la căldură.
- În timpul utilizării, nu glisați rezervorul de apă în afara aparatului cu aburi pentru îmbrăcăminte. Lăsați mai întâi steamerul de îmbrăcăminte să se răcească și scoateți fișa de alimentare din priză.
- Nu atingeți capul fierbinte al vaporizatorului de articole de îmbrăcăminte. În caz contrar, acest lucru ar putea provoca arsuri.
- Înainte de curățare sau de orice altă manipulare a vaporizatorului de îmbrăcăminte, pe care l-ați deconectat de la priză, lăsați capul vaporizatorului de îmbrăcăminte să se răcească .

A

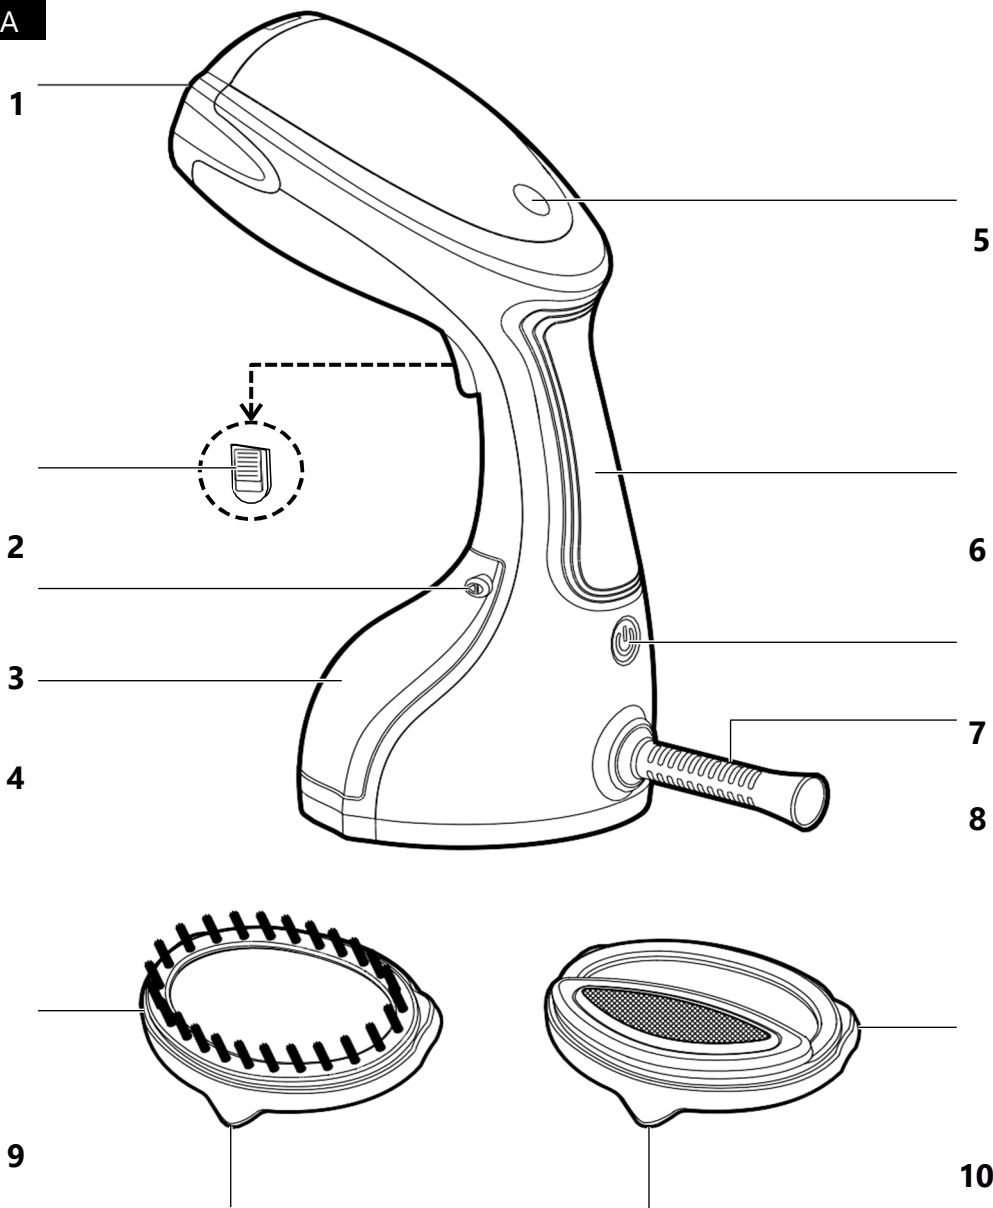

B

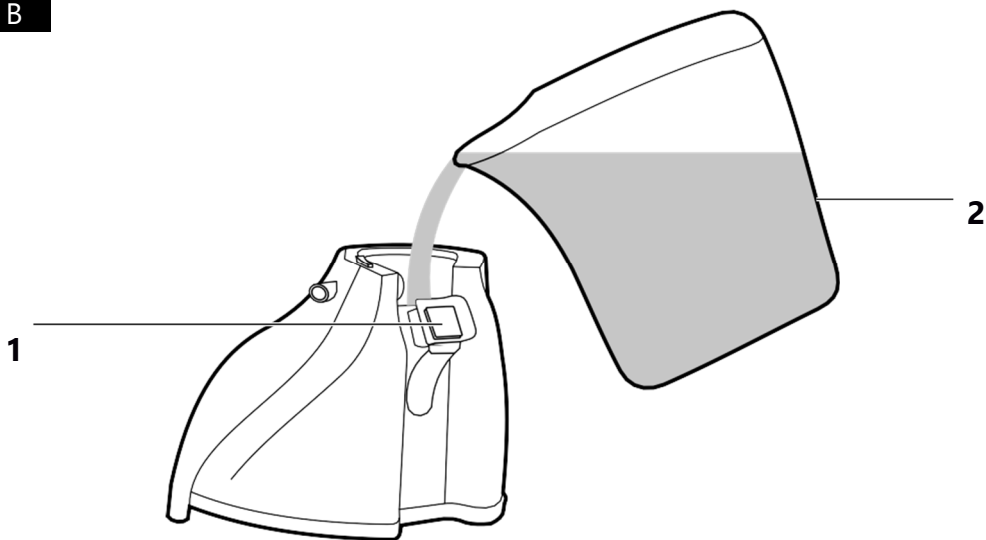

Vaporizator manual de

Manual de

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care v-ați familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, de unde poate fi ușor recuperat pentru o utilizare ulterioară. În cazul în care predați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Desfaceți cu atenție aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate piesele acestuia. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În caz de transport, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Capul vaporizatorului de îmbrăcăminte

A2 Butonul de pornire a aburului

A3 Butonul de eliberare a rezervorului de apă (pe ambele părți ale rezervorului de apă)

A4 Rezervorul de apă

A5 Indicator de încălzire

A6 Mâner

A7 Buton pornire/oprire

A8 Capătul pivotant al cablului de alimentare

Limitează răsucirea și încurcarea cablului de alimentare.

A9 Atașament pentru perie

Este potrivit pentru articole de îmbrăcăminte, perne, draperii, păturii etc.

A10 Accesoriu de curățare

Este potrivit pentru îndepărtarea fibrelor, părului, bilelor de puf și murdăriei

A11 Vârfatașament

B1 Capacul orificiului de umplere

B2 Rezervor de apă



SCOP DE UTILIZARE

- Acest vaporizator manual de articole de îmbrăcăminte este ideal pentru netezirea rapidă a pliurilor și îndoirilor de pe articole de îmbrăcăminte prin utilizarea aburului, fără a fi nevoie de o masă de călcat. Articolele de îmbrăcăminte pot fi netezite pe un umeraș.
- Vă face față ținutelor sociale și țesăturilor greu de călcat, dar își va găsi și utilizarea în întreaga gospodărie. Acesta va înveseli și va netezi draperiile sau va îndrepta husele de canapea. De asemenea, este capabil să elimine mirosurile nedorite și anumite forme de murdărie.
- Pe lângă netezire/îndreptare, acesta poate fi utilizat și pentru perierea hainelor sau îndepărtarea fibrelor, părului, pufului și murdăriei.
- Aparatul nu este potrivit pentru activități comerciale mici sau pentru aplicații industriale.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, îndepărtați de pe aparat toate materialele de ambalare, inclusiv autocolantele și etichetele promoționale. Înainte de prima utilizare, ștergeți capul vaporizatorului de îmbrăcăminte **A1** cu o cârpă ușor umezită și apoi uscați.
- Utilizând o cârpă uscată sau ușor umezită, curățați și părțile exterioare ale vaporizatorului de îmbrăcăminte și apoi ștergeți-l uscat.



Atenție:

Nu scufundați niciodată vaporizatorul de îmbrăcăminte în apă sau în orice alt lichid!

FUNCȚIONARE

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

- Vaporizatorul de îmbrăcăminte este destinat să fie umplut cu apă curată de la robinet. Se pot forma rapid depuneri de calcar, dacă locuiți într-o zonă cu apă dură sau foarte dură. Prin urmare, pentru a prelungi durata de viață a vaporizatorului de îmbrăcăminte, este recomandat să amestecați apa de la robinet cu apă distilată. Raportul dintre apă distilată și apa de la robinet este după cum urmează:

- 1:1 pentru apă cu duritate medie
- 2:1 pentru apă dură
- 3:1 pentru apă foarte dură

Furnizorul local de apă vă va oferi informații despre duritatea apei din zona dvs.



Atenție:

Nu adăugați niciodată dedurizatori de apă, otet, amidon, parfumuri sau alți aditivi în apă.

Nu umpleți niciodată rezervorul de apă dincolo de orificiile din capul vaporizatorului de îmbrăcăminte. Nu scufundați niciodată vaporizatorul de îmbrăcăminte în apă.

- Țineți apăsată ambele butoane **A3** în același timp pentru a elibera rezervorul de apă, apoi glisați rezervorul de apă afară din corpul aparatului de gătit cu aburi.
- Umpleți recipientul inclus cu apă. Înclinați capacul orificiului de umplere și turnați încet apa din recipient în orificiul de umplere al rezervorului de apă. Asigurați-vă că nivelul apei nu depășește marajul de nivel maxim al apei (MAX) de pe rezervorul de apă. Pentru a evalua corect înălțimea nivelului apei, așezați rezervorul de apă pe o suprafață orizontală. În cazul în care ați picurat sau ați turnat apă pe o rezervor în timpul umplerii acestuia, apoi uscați-l.
- Închideți capacul orificiului de umplere și introduceți rezervorul de apă înapoi în corpul vaporizatorului de îmbrăcăminte, astfel încât acesta să se fixeze în poziție.

PREGĂTIREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMİNTE

- Înainte de a utiliza aparatul de aburit îmbrăcăminte, verificați întotdeauna recomandările producătorului pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte de pe etichetă. Steamul pentru îmbrăcăminte poate fi utilizat pentru tratarea tuturor materialelor marcate cu simbolul fierului de călcat, cum ar fi fibrele sintetice (viscoză, polyester), mătase, lână, bumbac, foi de etc.
- În cazul în care instrucțiunile de tratament interzic călcarea, atunci nu trebuie să îndreptați îmbrăcăminte folosind acest vaporizator de îmbrăcăminte. În caz contrar, ați putea deteriora îmbrăcăminte.



Atenție!

Nu tratați pielea, catifeaua, mobila impregnată sau materialele sensibile la abur. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea iremediabilă a acestora.

- Este mai ușor să scăpați hainele de cute atunci când le întindeți corespunzător după spălare. Atârnați hainele pe umeraș astfel încât să aibă cât mai puțină cută.
- În cazul în care nu sunteți sigur dacă un articol de îmbrăcăminte este potrivit pentru a fi îndreptat cu ajutorul aburului, încercați comportamentul aparatului cu abur pentru articole de îmbrăcăminte pe o bucată veche de țesătură sau pe o parte nevizibilă a articolului de îmbrăcăminte, cum ar fi, de exemplu, o cusătură interioară.

Avertisment:

Înainte de scoaterea, umplerea și introducerea rezervorului de apă, vaporizatorul de îmbrăcăminte trebuie să fie întotdeauna deconectat de la priză!

- Atămați îmbrăcămintea pe un umeras. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în spatele umerului pentru a permite o circulație suficientă a aerului, în caz contrar s-ar putea dezvolta umezeală. De asemenea, verificați dacă nu există obiecte sensibile la căldură și umiditate în imediata apropiere a hainei, care ar putea fi deteriorate de abur.
- Verificați dacă buzunarele sunt goale și dacă manșetele și fustele sunt întoarse în jos.

Avertisment:

Nu încercați niciodată să îndreptați hainele direct pe dumneavoastră sau pe o altă persoană! Întotdeauna atârnați îmbrăcămintea pe un cuier sau pe un alt obiect adecvat.



PORNIREA

- Introduceți cablul de alimentare într-o priză și apăsați butonul **A7**. Indicatorul **A5** va începe să clipească pe capul vaporizatorului de îmbrăcăminte, ceea ce înseamnă că capul vaporizatorului de îmbrăcăminte se încălzește. Odată ce termostatul vaporizatorului de îmbrăcăminte atinge temperatura corectă, indicatorul nu va mai clipi și va rămâne aprins permanent. Vaporizatorul de îmbrăcăminte este acum gata de utilizare.

Notă:

În cazul în care apăsați butonul de eliberare a aburului înainte ca rezervorul interior de apă să ajungă la temperatura optimă, se poate întâmpla ca, în loc de abur, să iasă apă din duze.



- Pentru a nu suprasolicita circuitul electric în timpul utilizării vaporizatorului de îmbrăcăminte, vă recomandăm să nu conectați alte aparate la același circuit cu vaporizatorul de îmbrăcăminte.

ÎNCEPEREA ȘI TERMINAREA ABURULUI

- Prindeți aparatul de abur pentru îmbrăcăminte de mâner, astfel încât ieșirile de abur de pe capul aparatului de abur pentru îmbrăcăminte să fie îndreptate departe de dvs.
- Apăsarea și menținerea apăsată a butonului **A2** va duce la ieșirea aburului din cap.
- Este necesar să țineți butonul **A2** apăsat continuu în timpul aburului. Pentru o muncă mai confortabilă, este posibil să deplasați butonul în jos. Acest lucru îl va bloca în poziția de funcționare și atunci nu este necesar să îl țineți apăsat. Glisarea butonului înapoi în sus îl va elibera din nou.
- Atunci când utilizați acest aparat cu aburi pentru îmbrăcăminte pentru prima dată, lăsați-l să aburească timp de câteva minute. În acest fel, veți elimina toate murdăriile și mirosurile care ar fi putut rămâne în acest vaporizator de îmbrăcăminte în timpul procesului de fabricație.
- Dacă doriți să opriți aburirea, eliberați butonul **A2**.

ÎNDRÉPTAREA HAINELOR ȘI A DRAPERIILOR

Avertisment:

Acest vaporizator de îmbrăcăminte creează abur cu temperatură ridicată. Nu atingeți capul vaporizatorului de articole de îmbrăcăminte în timpul utilizării acestuia. În timpul utilizării vaporizatorului de îmbrăcăminte, asigurați-vă că capul vaporizatorului de îmbrăcăminte este în permanență îndreptat departe de dvs. și că este în poziție verticală.



Notă:

În timpul procesului de aburire, veți simți vibrații și veți auzi un bâzâit ușor. Acest lucru este complet normal. Aceasta nu este o defecțiune a aparatului de gătit cu abur.



- Mențineți vaporizatorul de îmbrăcăminte în poziție verticală, apropiați-l de capătul superior al îmbrăcămintei sau draperiei și, cu cealaltă mână, trageți în jos partea inferioară a acesteia de margini.
- În cazul în care îmbrăcămintea are accesorii metalice, de exemplu fermoare, nasturi etc., fiți atenți și nu folosiți vaporizatorul de îmbrăcăminte direct peste metal. Acest lucru ar putea duce la decolorarea metalului sau la coroziunea acestuia.
- La cămășile business, strângeți mai întâi nasturii de pe guler, materialul se va îndrepta apoi mai bine. Deplasați vaporizatorul de îmbrăcăminte orizontal înainte și înapoi de-a lungul gulerului.
- La aburirea mânecilor, începeți în zona umerilor și deplasați aparatul de aburit în jos. În același timp, aburiți și trageți mâneca în jos cu cealaltă mână.
- La buzunarele cămășii, deplasați aparatul de gătit cu aburi în sus împotriva țesăturii.
- La rochiile cu volane, volane, pluri sau împletituri, mențineți aparatul de curățat rufo la o distanță mică de țesătură.
- La textilele grele, poate fi necesar un proces de îndreptare mai lung.
- Țesăturile absorb umezeala atunci când sunt îndreptate cu ajutorul aburului. După îndreptarea cu abur, lăsați întotdeauna haina să se usuce complet înainte de a o îmbrăca.

ABURIREA TAPIȚERIEI SAU A PERNELOR

- Aparatul de curățat îmbrăcăminte cu aburi poate fi utilizat pentru a reîmprospăta aspectul tapițeriei, al acoperitoarelor de mobilier și al pernelor utilizate pe mobilier și în camerele de zi, precum și pentru dezinfectarea și reîmprospătarea lenjeriei de pat, saltelelor, perdelelor și jucăriilor de plus.
- Înainte de aburire, efectuați întotdeauna un test pe o suprafață mică care nu este vizibilă.
- La aburirea articolelor menționate mai sus, procedați în același mod ca la aburirea hainelor. Numai pernele trebuie să fie aburite îndepărtate de pe mobilă și lăsate să se usuce complet înainte de a fi repuse la locul lor.

UTILIZAREA ACCESORIILOR



Atenție:

Înainte de atașarea sau îndepărtarea accesoriului, capul vaporizatorului de îmbrăcăminte trebuie să fie răcit suficient și vaporizatorul de îmbrăcăminte trebuie deconectat de la priză.

- Dacă doriți să utilizați accesoriul cu perie sau accesoriul de curățare, pur și simplu așezați-l pe capul vaporizatorului de articole de îmbrăcăminte astfel încât vârful **A11** să fie situat pe partea inferioară a capului și împingeți accesoriul pe cap.
- Atunci când utilizați accesoriul perie, periați zona care trebuie îndreptată, încet în jos, fără a aplica presiune excesivă. Combinația de abur și perie îndepărtează ușor toate pliurile de pe articole de îmbrăcăminte.
- Accesoriul de curățare ajută la îndepărtarea mai ușoară a materialelor precum fibrele, părul și bilele de puf. De asemenea, utilizați-l pentru tratarea lenjeriei fine (de ex. mătase), unde este eliminată posibilitatea umezelii în exces.
- Pentru a scoate accesoriul de pe capul vaporizatorului de articole de îmbrăcăminte, împingeți cu degetul mare spre înainte vârful **A11** până când accesoriul este eliberat de pe capul vaporizatorului de articole de îmbrăcăminte.

ADĂUGAREA DE APĂ ÎN REZERVORUL DE APĂ

- În cazul în care vaporizatorul de îmbrăcăminte începe să bătăie puternic și nu mai este abur din el, verificați cantitatea de apă din rezervorul de apă. În cazul în care există puțină sau deloc apă în interior, trebuie să îl umpleți. Procedați conform capitolului Umplerea rezervorului de apă

FUNCȚIA DE OPRIRE AUTOMATĂ

- Dacă lăsați vaporizatorul de îmbrăcăminte 8 minute fără mișcare, acesta se va opri automat. Circuitul intern de control va deconecta alimentarea cu energie electrică pentru a preveni orice accident și pentru a economisi energie.



Atenție:

În ciuda faptului că vaporizatorul de îmbrăcăminte este echipat cu o funcție de oprire automată, din motive de siguranță, nu îl lăsați niciodată fără supraveghere atunci când este conectat la o priză.

FUNCȚIA DE OPRIRE A PICURĂRII

- Steamerul pentru articole de îmbrăcăminte este echipat cu o funcție Drip Stop care împiedică picurarea apei din capul steamerului pentru articole de îmbrăcăminte și astfel previne formarea petelor pe textile.

PORNIREA

- Apăsăți butonul **A7**. Indicatorul **A5** de pe capul vaporizatorului de îmbrăcăminte se va stinge.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză și lăsați capul vaporizatorului de îmbrăcăminte să se răcească.
- După ce vaporizatorul de îmbrăcăminte s-a răcit, curățați-l în conformitate cu instrucțiunile din capitolul Curățare și întreținere.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA DUPĂ FIECARE UTILIZARE



Atenție:

Înainte de curățare, vaporizatorul de îmbrăcăminte trebuie să fie deconectat de la priză și răcit.

Nu scufundați vaporizatorul de îmbrăcăminte în apă atunci când îl curățați. Pentru curățare, nu utilizați apă de țesut, solventi sau

- Scoateți rezervorul de apă din vaporizatorul de îmbrăcăminte, deschideți înclinat capacul orificiului de umplere și goliiți apa rămasă în chiuvetă. Închideți capacul și mai întâi ștergeți rezervorul de apă cu o cârpă umedă și apoi uscați-l.
- Curățați capul vaporizatorului de îmbrăcăminte folosind o cârpă moale ușor umezită în apă.
- În cazul în care suprafața vaporizatorului de îmbrăcăminte este murdară, ștergeți-o cu o cârpă ușor umezită și apoi uscați-o.

ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE CALCAR

- Pentru funcționarea corectă a vaporizatorului de îmbrăcăminte, este recomandabil să îl detartrați periodic. Frecvența de detartrare depinde de calitatea apei și de frecvența de utilizare a vaporizatorului de îmbrăcăminte. Vă recomandăm să detartrați steamerul de îmbrăcăminte cel puțin o dată pe an sau după 50 de ore de funcționare. De asemenea, recomandăm detartrarea ori de câte ori observați o cantitate redusă de abur emis.
- Pentru detartrare, vă recomandăm agenți de detartrare standard pe bază de acid citric. Urmăți instrucțiunile furnizate împreună cu agentul de detartrare.
- Umpleți rezervorul de apă cu agent de detartrare și apă curată până la marcajul nivelului MAX.
- Introduceți cablul de alimentare într-o priză și apăsați butonul **A7**. Când indicatorul de pe capul vaporizatorului de îmbrăcăminte este aprins permanent, puteți începe procesul de detartrare.
- Pregătiți o bucată de pânză veche potrivită și vaporizați-o treptat, astfel încât să consumați cel puțin jumătate din conținutul rezervorului de apă. Este ideal să consumați întregul rezervor de apă.
- Apoi turnați apă curată în rezervorul de apă și aburiți din nou materialul textil pentru a elimina orice resturi de agent de detartrare.

DEPOZITARE

- După ce ați terminat de utilizat, puteți depozita vaporizatorul de îmbrăcăminte răcit, cu rezervorul de apă golit, într-un loc adecvat, la îndemâna copiilor.
- Păstrați vaporizatorul de îmbrăcăminte departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă. Nu îl utilizați într-un mediu excesiv de prăfuit. Nu așezați nimic pe vaporizatorul de îmbrăcăminte depozitat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de tensiune nominală	220-240 V CA
Frecvența nominală	50/60 Hz
Putere nominală de intrare	1,200 W
Producția continuă de abur	20 g/min
Capacitatea rezervorului de apă detașabil	260 ml
Temp de încălzire	28 s
Dimensiuni (lungime × lățime × înălțime)	153 mm × 110 mm × 272 mm
Greutate	950 g

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un loc desemnat pentru deșeuri în municipalitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol pe produse sau pe documentele originale înseamnă că echipamentele electrice și electronice uzate produsele electrice sau electronice nu trebuie adăugate la deșeurile municipale obișnuite. Pentru eliminarea, reinnoirea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste aparate la punctele de colectare stabilite. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele la comerciantul local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare pentru mai multe detalii. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi impuse sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeur.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați echipamente electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare cu privire la metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la comerciantul dumneavoastră cu amănuntul.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.

