

Fier de călcat cu aburi SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL



SENCOR®

SSI 2027BL

SSI 2028YL

Manualul utilizatorului

Înainte de prima utilizare a acestui aparat vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizați deja cu genul de aparat sau ați mai folosit produse similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în manualul de utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Se recomandă păstrarea ambalajului original, a chitanței, a declarației de responsabilitate a vânzătorului și a cardului de garanție cel puțin pe perioada valabilității garanției. Dacă este necesar să trimiteți în service aparatul, împachetați-l în ambalajul original al producătorului.

Fier de călcat cu aburi
SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE FOLOSIRE ÎN SIGURANȚĂ.....	3
DESCRIEREA FIERULUI DE CĂLCAT CU ABURI.....	5
UTILIZAREA FIERULUI DE CĂLCAT CU ABURI	6
PONTURI PENTRU UN CĂLCAT DE CALITATE.....	8
CURĂȚARE SI MENTENANȚĂ.....	8
DEPOZITARE.....	8
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	9
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR	9
RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE.....	9

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- **Acest fier de călcat cu abur poate să fie folosit de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, lipsiți de experiență sau cunoștința doar dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-o manieră sigură și înțeleg potențialele riscuri. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea care se pot efectua de către utilizator nu trebuie să se efectueze de către copii nesupravegheați. Dacă este conectat la priză sau dacă se răcește, țineți fierul de călcat și cablul său de alimentare departe de accesul copiilor mai mici de 8 ani.**
- **Deconectați întotdeauna fierul de călcat de la priza de alimentare înainte de a umple sau goli rezervorul de apă, înainte de a-l pune deoparte pentru scurtă vreme sau după ce ați terminat de folosit aparatul.**
- **Aparatul nu trebuie lăsat fără supraveghere dacă este conectat la o priză electrică.**
- **Fierul de călcat trebuie așezat și utilizat pe o suprafață stabilă.**
- **Atunci când puneți aparatul jos pe stativ, verificați faptul că suprafața pe care stativul se află este stabilă.**
- **Fierul de călcat nu trebuie să fie utilizat dacă arată semne vizibile de uzură, dacă curge apă din el sau dacă a căzut la pământ.**

Fier de călcat cu aburi

SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ


CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PUNEȚI DEOPARTE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE

- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea înscrisă pe plăcuța modelului se potrivește cu tensiunea de la priza de alimentare.
- Conectați aparatul numai la prize cu împământare corespunzătoare. Dacă este necesar se poate utiliza un prelungitor cu capacitatea de 10 A. Un cablu cu o capacitate insuficientă se poate supraîncălzi. Nu conectați și alte aparate la același prelungitor. Poziționați prelungitorul astfel încât să nu se calce pe acesta și nici să nu se împiedice nimic de el.
- Acest aparat este destinat utilizării în spațiul casnic. Nu utilizați fierul de călcat în medii industriale sau în exterior.
- Nu utilizați fierul de călcat pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Nu amplasați aparatul în apropierea unui aragaz sau plite electrice și nici a altor surse generatoare de căldură.
- Înainte de a deconecta de la priza de alimentare electrică setați funcția de abur în poziție "călcare fără abur".
- Dacă aveți mâinile ude, nu atingeți aparatul atunci când este conectat la priză.
- Nu călcați niciodată hainele direct pe corp.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți de călcare. În caz contrar. Acestea pot provoca arsuri.
- Întotdeauna deconectați aparatul de la priză după utilizare și permiteți tălpii fierului să se răcească.
- Pentru a evita accidentarea posibă prin șoc electric, nu curățați fierul în apă sau orice alt lichid, nu îl scufundați și nu îl pulverizați.
- Nu utilizați oțet pentru îndepărtarea depunerilor de calcar sau alți agenți pentru prevenirea depunerilor de calcar de apă în interiorul rezervorului de apă.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau cu o suprafață încălzită.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul trăgând ușor de ștecherul electric.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit la un centru service autorizat. Este interzisă utilizarea aparatului având cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate.
- Pentru a evita pericolele, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Toate reparațiile trebuie efectuate de către o unitate de service autorizat. Orice modificare făcută aparatului poate duce la pierderea garanției.

Fier de călcat cu aburi

SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL

DESCRIEREA FIERULUI DE CĂLCAT

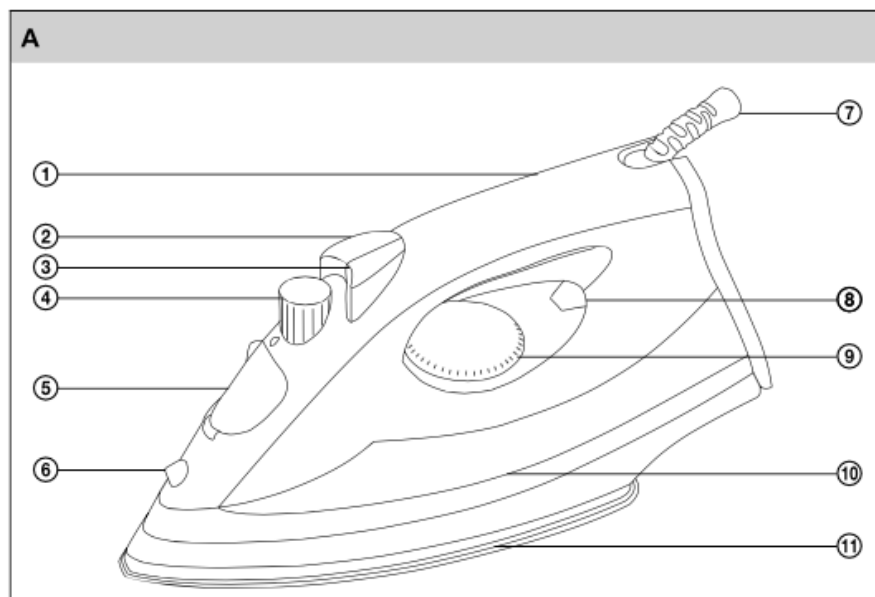

1. Mâner
2. Buton pentru stropirea cu apă
3. Buton pentru sporirea aburului
4. Regulator al aburului
5. Capacul orificiului de umplere a rezervorului de apă
6. Duză de stropire
7. Capătul cablului de alimentare
8. Indicator luminos care arată faptul că temperatura setată este menținută
9. Rotița de control a temperaturii
10. Rezervor de apă cu capacitatea de 200ml
11. Talpă din oțel inoxidabil

UTILIZAREA FIERULUI DE CĂLCAT

- Ștergeți talpa cu o cârpă ușor umedă, înainte de prima utilizare și apoi ștergeți pentru a usca.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE CĂLCARE

- Sortați rufe în concordanță cu simbolurile internaționale existente pe etichetele materialelor sau în concordanță cu tipul de material.

Fier de călcat cu aburi

SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL

SIMBOL

	TIPUL DE MATERIAL	SETAREA TEMPERATURII PE ROTIȚĂ
	Sintetice (nylon, polyamide, polyester, etc)	* (temperatură mică)
	Mătase – lână	** (temperatura medie)
	Bumbac Lână	*** (temperatură mare) MAX (temperatură maximă)
	Material care nu trebuie călcat	

CĂLCAREA CU ABUR

1. Umplerea rezervorului

- Verificați dacă fierul este deconectat de la priza de alimentare .
- Setați maneta de control continuu a aburului A4 în poziția marcată cu simbolul  .
- Glisați pentru a deschide capacul de pe rezervorul de apă A5.
- Înclinați fierul pe spate și umpleți recipientul furnizat A5 cu apă. Asigurați-vă că nivelul apei nu depășește marcajul nivelului maxim permis al apei.
- Închideți capacul rezervorului de apă A5. Așezați fierul pe o suprafață stabilă, netedă, în poziție verticală.

Notă:

Pentru a umple rezervorul de apă A10, folosiți apă cu duritate mică până la medie. În cazul în care apa din zona dumneavoastră este dură sau foarte dură (mai mult de 14 ° dH / 2,5 mmol / l), vă recomandăm să utilizați 1 parte apă distilată și 1 parte de apă de la robinet.

2. Setarea butonului de temperatură

Asigurați-vă că fierul de călcat este așezat în poziție verticală pe o suprafață plană și stabilă. Introduceți cablul de alimentare într-o priză electrică.

Setați roțița de temperatură A9 în funcție de tipul de material pe care doriți să îl călcați. Indicatorul luminos A8 se va aprinde. Acest lucru semnalează că talpa se încălzește. De îndată ce suprafața tălpii atinge temperatura setată, indicatorul luminos A8 se va stinge.

Notă:

În timpul primei utilizări, un sunet slab cauzat de plasticul în expansiune poate fi auzit. Acesta este un

Fier de călcat cu aburi

SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL

lucru complet normal, care va dispărea într-un timp scurt.

În timpul călcării, indicatorul luminos A8 se va aprinde intermitent și se va dezactiva. Acest lucru indică faptul că temperatura setată este menținută. Călcați mai întâi rufele care necesită cea mai scăzută temperatură. Acest lucru va economisi timp, deoarece talpa se încălzește mai repede decât se răcește.

Dacă setați la o temperatură ridicată și apoi setați o temperatură mai scăzută, așteptați până când talp se răcește.

3. Abur

Folosiți funcția de abur atunci când roțița de control A9 este setată între în intervalul de la  la MAX. La temperatura de  folosiți regulatorul A4 pentru a seta un nivel de ieșire mai slab al aburului. La temperatura între în intervalul de la  la MAX folosiți folosiți regulatorul A4 pentru a seta un nivel de ieșire mai puternic al aburului

Notă:

Dacă temperatura setată este prea mică, poate curge apăde pe suprafața fierului de călcat. Fierul de călcat emite în mod continuu abur numai dacă este ținut în poziție orizontală. Opriți emisia de abur așezând fierul de călcat în poziție verticală sau rotind regulatorul de abur A4 poziția marcată de simbolul .

FUNCȚIA DE ABUR CONTINUU

Apăsăți butonul de abur continuu A3 pentru a genera un flux puternic de abur care poate netezi chiar și cele mai șifonate textile.

Folosiți funcția de abur continuu numai atunci când temperatura de pe roțița de control A9 este setată între în intervalul de la  la MAX. dacă indicatorul luminos A8 se aprinde, așteptați până ce se stinge și abia apoi apăsați butonul de abur continuu A3. Așteptați câteva secunde până să apăsați butonul din nou.

Funcția de sporire a aburului poate fi utilizată și în cazul textilelor de călcat aflate în poziție verticală (de exemplu perdele, articole de îmbrăcăminte agățate pe umerașe, etc.).

FUNCȚIA DE STROPIRE CU APĂ

- Funcția de pulverizare a apei poate fi folosită atunci când roțița de control A9 este setată la orice temperatură de călcare. Asigurați-vă că există apă în rezervorul de apă A10 și pulverizați textilele i apăsând butonul de pulverizare A2.

Atenție: Nu folosiți funcția de stropire cu apă pentru mătase și materiale sintetice.

USCAREA FĂRĂ ABUR

Dacă doriți să călcați fără abur, urmați instrucțiunile din capitolul Călcarea cu abur, punctul 2. Setări

Fier de călcat cu aburi

SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL

temperatura de la roțița de control.

Setați regulatorul de abur A4 în poziția marcată de simbolul .

Notă:

Dacă doriți să folosiți funcția de pulverizare cu apă în timpul călcatului fără abur este necesar să umpleți mai întâi rezervorul de apă. Pentru a umple rezervorul de apă, urmați instrucțiunile din capitolul Călcarea cu abur, punctul 1. Umplerea rezervorului de apă.

SFATURI PENTRU CĂLCARE DE CALITATE

- Nu umpleți tamburul mașinii de spălat cu prea multe rufe, în caz contrar acestea vor fi excesiv de mototolite. De asemenea, puteți evita ca rufele să devină prea mototolite prin setarea unei viteze de centrifugare mai mică.
- Dacă călcați țesături din materiale compuse (de exemplu, 40% lână și 60% material sintetic 60%), setați roțița de temperatură în funcție de materialul care se calcă la o temperatură mai scăzută.
- Dacă nu cunoașteți compoziția materialului, identificați temperatura adecvată ce trebuie setată pe roțița de temperatură călcând o bucată de țesătură de pe dos. Începeți prin setarea roțiței de temperatură la o temperatură scăzută și creșteți treptat, până când se atinge temperatura ideală.
- Nu călcați peste locuri care au semne de sudoare sau alte pete. Temperatura ridicată fixează pata, ceea ce o face dificil de îndepărtat.
- Pentru a evita ca mătasea, lână și țesăturile sintetice să nu devină lucioase după calcare, calcați-le pe dos.
- Unele materiale sunt mai ușor de călcat atunci când acestea sunt ușor umede.
- Pulverizați țesăturile fine înainte de a le călca sau călcați-le cu o cârpă umedă deasupra.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea componentelor exterioare ale fierului

- Înainte de curățare, asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priza de alimentare. Permiteți fierului să se răcească și goliți rezervorul de apă.
- Ștergeți talta și suprafața exterioară a fierului de călcat cu o cârpă ușor umezită. Apoi ștergeți totul pentru a usca.
- Nu folosiți articole din metal sau produse de curățat abrazive, etc pentru curățare.

Îndepărtarea depunerilor de calcar

- Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar din camera aburului fierul este echipat cu o funcție de auto-curățare. Utilizați funcția Auto Clean în mod regulat, cel puțin o dată pe lună.
- Umpleți rezervorul A10 cu apă până la aproximativ jumătate din capacitatea sa. Verificați faptul că regulatorul de abur A4 este setat în poziția marcată de simbolul . Conectați fierul la o priză electrică. Setati roțița de temperatură A9 la maxim și așteptați până când indicatorul luminos A8 se stinge. Decuplați fierul de călcat de la priza de alimentare și țineți-l într-o poziție orizontală deasupra

Fier de călcat cu aburi

SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL

chiuvetei. Rotiți regulatorul A4 până la poziția marcată de simbolul cu un fier de călcat subliniat de puncte.

Aburul va începe să iasă prin talpa fierului și apa va începe să picure. Mișcați ușor fierul dintr-o parte în alta, până ce conținutul a fost complet golit. Împreună cu apa care se scurge, se vor elimina și depozitele de calcar din camera aburului. Setati din nou regulatorul A4 în poziția marcată de

simbolul . Permiteți fierului să se răcească, apoi ștergeți suprafața tălpii folosind o cârpă curată și uscată.

DEPOZITARE

* Scoateți fierul de călcat din priză și permiteți-i să se răcească complet. Goliți rezervorul de apă și depozitați fierul de călcat în poziție verticală într-un loc sigur.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Registrul voltaic nominal.....220-240V
Registrul de frecvență.....50/60Hz
Registrul de putere.....1450-1750 W

Modificări ale textului și parametrii tehnici sunt rezervate.

RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.

RECICLAREA CORECTĂ A BATERIILOR

Bateriile conțin compuși care deteriorează mediul înconjurător și ca atare nu fac parte din gunoii casnic. Duceți bateriile la cel mai apropiat punct de colectare, care se va ocupa de reciclarea lor ecologică. Puteți obține detaliile unui punct de colectare fie de la primăria de care aparțineți fie de la vânzător.

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașati acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașati un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașati acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.



Fier de călcat cu aburi

SSI 2027 BL/ SSI 2028 YL

Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.