

SENCOR®

SSI 8300RS / SSI 8310GD



FIER DE CĂLCAT

Traducerea manualului original




SENCOR®

SSI 8300RS / SSI 8310GD



A

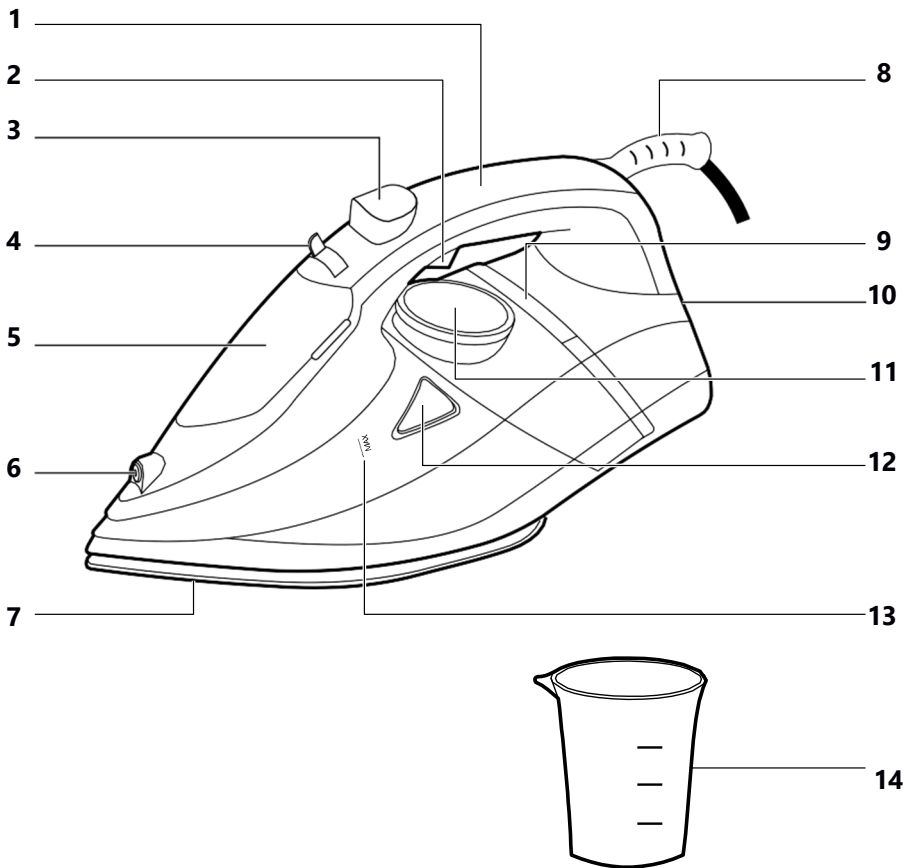

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare.
să utilizeze produsul în condiții de siguranță și să înțeleagă potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie realizate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Fierul de călcat nu trebuie lăsat nesupravegheat când este conectat la o priză de alimentare.
- Deconectați întotdeauna fierul de călcat de la priza de alimentare atunci când îl lăsați nesupravegheat, când umpleți sau goliți rezervorul de apă și când ați terminat de utilizat. Opriti funcția de abur înainte de a deconecta fierul de călcat de la priza de alimentare.
- Capacul rezervorului de apă nu trebuie să fie deschis în timpul călcatului. Reumplerea rezervorului de apă este descrisă în capitolul corespunzător din acest manual de utilizare.

- Fierul de călcat poate fi utilizat numai pe o suprafață stabilă și plană. Acest lucru se aplică și pentru așezarea fierului de călcat. Când așezați fierul de călcat pe suport, verificați dacă suprafața pe care se află suportul este stabilă.
- Fierul de călcat nu trebuie utilizat dacă a căzut pe podea, prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă are scurgeri.
- Fierul de călcat nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani, atunci când este conectat la rețeaua electrică sau în timpul răcirii.



ATENȚIE:

Suprafețele fierului de călcat se pot încălzi în timpul utilizării.

Siguranța electrică

- Înainte de a conecta acest fier de călcat la o priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta sa corespunde tensiunii din priză dvs.
- Conectați fierul de călcat numai la o priză cu împământare corespunzătoare. Nu utilizați un prelungitor.
- Nu atingeți fierul de călcat cu mâinile ude sau umede atunci când este conectat la o priză electrică.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu curățați fierul de călcat sub jet de apă, nu îl stropiți cu apă și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apă, umezeală sau suprafețe încălzite.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și că nu atinge suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite.
- Deconectați fierul de călcat de la priză de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare, nu de cablul în sine. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priză.
- Nu trageți și nu transportați fierul de călcat ținându-l de cablul de alimentare.
- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați fierul de călcat și nu efectuați modificări asupra acestuia. Toate reparațiile sau modificările trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Prin modificarea produsului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional. Este interzisă utilizarea fierului de călcat dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.

Siguranța în timpul utilizării

- Acest fier de călcat este conceput pentru uz casnic. Nu îl utilizați în medii industriale sau în aer liber.
- Nu așezați fierul de călcat pe sau în apropierea unui aragaz electric sau cu gaz sau a altor surse de căldură.
- Nu călcați niciodată hainele pe corp.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale fierului de călcat. În caz contrar, acest lucru ar putea provoca arsuri.
- Nu umpleți niciodată rezervorul de apă direct sub un robinet. Utilizați întotdeauna recipientul furnizat pentru umplerea rezervorului de apă. Nu adăugați niciodată oțet, agenți de decalchiere sau alți aditivi în rezervorul de apă.
- Înainte de curățarea sau orice altă manipulare a fierului de călcat pe care l-ați deconectat de la priză de alimentare, lăsați talpa să se răcească.

Fier de călcat cu abur

Manual de utilizare

- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru utilizare ulterioară. În cazul în care predați acest aparat unei alte persoane, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați niciuna dintre părțile ambalajului înainte de a găsi toate componentele acestuia. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Mâner

A2  – Buton de pulverizare a apei
A3  – Buton impuls abur
A4  – Regulaj eliberare abur

 – eliberare abur oprit

 – Eliberare abur complet

A5 Capac rezervor de apă

A6 Duza de pulverizare a apei

A7 Talpă de călcat

A8 Capătul cablului de alimentare pivotant

Limitează răscucirea și încurcarea cablului de alimentare.

A9 Indicator de încălzire

A10 Suport

A11 Buton de control al temperaturii

A12 Buton SelfClean pentru autocurățare, pentru îndepărtarea depunerilor de calcar

A13 Rezervor de apă transparent

A14 Recipient pentru umplerea rezervorului de apă



Atenție:

Nu adăugați niciodată în apă agenți de dedurizare, oțet, amidon, agenți de decalcifiere, parfumuri sau alți aditivi.

- Înainte de a umple rezervorul de apă, fierul de călcat trebuie deconectat de la prize de alimentare, iar regulatorul de eliberare a aburului trebuie setat în poziția „X” (ieșire abur oprită).
- Umpleți recipientul inclus cu apă. Deschideți capacul orificiului de umplere și înclinați ușor fierul. Turnați încet apa din recipient prin orificiul de umplere în rezervorul de apă. Asigurați-vă că nivelul apei nu depășește marcajul maxim al nivelului apei de pe rezervorul de apă. Pentru a evalua corect nivelul apei, este necesar să așezați fierul în poziție verticală.
- După umplerea rezervorului de apă, închideți capacul orificiului de umplere și așezați fierul în poziție verticală. În cazul în care ați vărsat apă în timpul

Umpleți și uscați bine fierul de călcat.

SETAREA TEMPERATURII ÎN FUNCȚIE DE MATERIALUL TEXTIL

- Când setați temperatura, acordați atenție compoziției materialului textil. Se recomandă sortarea rufelor în funcție de simbolurile internaționale indicate pe materialul textil, în funcție de tipul de material textil sau în funcție de recomandările producătorului indicate pe etichetă. Numărul de puncte din interiorul simbolului internațional corespunde numărului de puncte de pe butonul de control al temperaturii.

SIMBOL INTERNAȚIONAL	TIP DE ȚESĂTURĂ	POTRIVIT PENTRU		
		ABURIRE CONTINUĂ	AUMENTARE ABUR	PULVERIZARE
	Țesături sintetice (acril, acetat, polyester, viscoză etc.)	Nu	Nu	Da
	Bumbac cu adaos de alte tipuri de fibre, mătase, lână, lână cu adaos de alte tipuri de fibre etc.	Nu	Nu	Da
	Cațifea, bumbac, denim și în	Da	Da	Nu
	Țesături care nu trebuie călcate			

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalare, inclusiv autocollantele și etichetele promoționale de pe fierul de călcat. Ștergeți talpa fierului cu o cârpă ușor umezită înainte de prima utilizare, apoi ștergeți-o până se usucă.
- Folosind o cârpă uscată sau ușor umezită, curățați și părțile exterioare ale fierului, apoi ștergeți-l până se usucă.



Atenție:

Nu scufundați niciodată fierul de călcat în apă sau în orice alt lichid!

FUNCȚIONARE

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

- Fierul de călcat este destinat să fie umplut cu apă de la robinet. Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură sau foarte dură, se pot forma rapid depozite de calcar. Pentru a prelungi durata de viață a fierului de călcat, se recomandă amestecarea apei de la robinet cu apă distilată. Raportul dintre apa distilată și apa de la robinet este următorul:
 - 1:1 pentru apă cu duritate medie
 - 2:1 pentru apă dură
 - 3:1 pentru apă foarte dură



Notă:

Furnizorul local de apă vă va oferi informații despre duritatea apei din zona dumneavoastră.

PORNIRE

- Conectați cablul de alimentare la o priză. Rotiți butonul de reglare a temperaturii la setarea dorită. Indicatorul se va aprinde, ceea ce înseamnă că fierul se încălzește. Când termostatul fierului atinge temperatura corectă, indicatorul de încălzire se va stinge. Fierul este acum gata de utilizare.

**Notă:**

Indicatorul de încălzire se va aprinde și stinge spontan în timpul utilizării. Acest lucru este complet normal.

În cazul în care butonul de control al temperaturii nu a fost setat în poziția MIN după utilizarea anterioară a fierului de călcat și a fost lăsat la una dintre temperaturi, indicatorul de încălzire se va aprinde imediat ce cablul de alimentare este conectat la prizele de curent.

CĂLCARE FĂRĂ ABUR

- Această funcție permite utilizarea fierului de călcat cu sau fără apă în rezervorul de apă, însă regulatorul de eliberare a aburului trebuie setat în poziția „” (Fără abur).

**Notă:**

La prima utilizare, fierul de călcat poate emite fum, care nu este toxic. De asemenea, este posibil să auziți zgomote produse de dilatarea materialelor plastice. Acest lucru este normal. După scurt timp, fierul de călcat nu va mai emite fum și nu va mai produce zgomote.

CĂLCĂTUL CU ABUR**Atenție:**

Pentru a călca cu abur, rezervorul de apă trebuie umplut cu apă.

FUNCȚIA DE ABUR CONTINUU

- Pentru fierul cu abur, glisați regulatorul de eliberare a aburului din poziția „” (Fără abur) către poziția „” (Fără abur). Setati poziția regulatorului în funcție de intensitatea dorită a aburului. Cu cât regulatorul de abur este mutat mai mult spre dreapta, cu atât intensitatea aburului este mai puternică.
- Așteptați până când indicatorul de încălzire se stinge.
- Regulatorul de eliberare a aburului poate fi mutat în orice moment în timpul călcatului.
- Pentru toate tipurile de călcat standard, se recomandă utilizarea setărilor medii ale regulatorului de eliberare a aburului. Numai atunci când călcați țesături din în, mătase groasă sau țesături similare, se recomandă setarea regulatorului de eliberare a aburului la maxim.

**Notă:**

Fierul de călcat emite abur continuu numai atunci când îl mișcați în mod constant. Când așezați fierul de călcat în poziție verticală, vă recomandăm să opriți eliberarea aburului utilizând regulatorul de eliberare a aburului.

- Setarea regulatorului de eliberare a aburului în poziția „” dezactivează funcția de abur.

FUNCȚIA IMPULS DE ABUR

- Utilizați această funcție atunci când călcați cu abur continuu nu este suficient. Apăsăți butonul de impuls de abur „” pentru a genera un flux puternic de abur, care poate netezi chiar și textilele foarte sifonate.
- Așteptați cel puțin 3 secunde înainte de a apăsa din nou butonul. Dacă indicatorul de încălzire începe să clipească, așteptați până se stinge și abia apoi apăsați butonul.
- Funcția de impuls de abur poate fi utilizată și la călcatul textilelor suspendate (de exemplu, perdele, haine agățate pe umerașe etc.). Cu o mână, întindeți ușor materialul și mișcați fierul de călcat vertical, de jos în sus. Apăsăți butonul de impuls de abur pentru a obține jeturi verticale de abur. Nu țineți apăsat butonul de impuls de abur în mod continuu și nu îl utilizați consecutiv de mai mult de 10 ori.

**Atenție:**

Nu utilizați funcția de abur pentru mătase și materiale sintetice, pentru a nu deteriora materialul.

FUNCȚIA DE PULVERIZARE A APEI

- Funcția de pulverizare a apei poate fi utilizată cu orice metodă de călcare. Aceasta servește la umezirea țesăturii și ajută în mod eficient la călcatul textilelor foarte sifonate.
- Asigurați-vă că există o cantitate suficientă de apă în rezervorul de apă și întoarceți fierul astfel încât partea din față să fie orientată spre locul pe care doriți să îl pulverizați.

- Apăsăți butonul de pulverizare a apei „”. Apa va fi pulverizată din duza din partea frontală.

**Notă:**

Când utilizați funcția de pulverizare a apei pentru prima dată sau când nu ați utilizat fierul de călcat pentru o perioadă lungă de timp, va fi necesar să apăsați butonul de pulverizare a apei de mai multe ori înainte ca duza să înceapă să funcționeze corect.

SISTEM DRIP-STOP

- Fierul de călcat este echipat cu sistemul Drip-Stop, care oprește automat alimentarea cu apă atunci când temperatura setată este insuficientă pentru generarea de abur și, astfel, previne scurgerea potențială a apei fierbinți din orificiile de evacuare a aburului.

SISTEM ANTI-CALC

- Acest fier de călcat este echipat cu un filtru Anti-Calc permanent, care limitează formarea depunerilor de calcar în interiorul fierului. Acest filtru nu poate fi dezactivat. Eficacitatea filtrului depinde de duritatea apei utilizate.

OPRIRE

- Așezați fierul în poziție verticală și setați regulatorul de eliberare a aburului în poziția „”.
- Setati butonul de control al temperaturii în poziția MIN.
- Deconectați cablul de alimentare de la prizele de curent și lăsați talpa să se răcească. După ce talpa s-a răcit, curățați fierul conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.

SFATURI PENTRU CĂLCARE DE CALITATE

- Dacă călcați țesături din materiale mixte (de exemplu, 40 % lână și 60 % material sintetic), setați temperatura în funcție de materialul care se călcă la o temperatură mai scăzută.
- Dacă nu cunoașteți compoziția țesăturii, identificați setarea adecvată a temperaturii călcând o bucată din țesătură pe partea inferioară. Începeți prin a seta o temperatură scăzută și creșteți-o treptat până când se atinge temperatura ideală.
- Nu călcați niciodată peste locurile care prezintă urme de transpirație sau alte pete. Temperatura ridicată fixează pata, făcând-o dificil de îndepărtat.
- Pentru a evita ca mătasea, lâna și țesăturile sintetice să devină lucioase după călcare, călcați-le pe partea inferioară.
- Unele materiale sunt mai ușor de călcat când sunt ușor umeze.
- Pulverizați țesăturile fine înainte de a le călca sau călcați-le sub o cârpă ușor umezită.

.....CURĂȚARE ȘI**ÎNTREȚINERE****CURĂȚAREA DUPĂ FIECARE UTILIZARE****Atenție:**

Înainte de curățare, fierul de călcat trebuie deconectat de la prizele de alimentare și lăsat să se răcească.
Nu scufundați fierul în apă atunci când îl curățați.

- Deschideți capacul rezervorului de apă și goliiți conținutul rămas al rezervorului de apă într-o chiuvetă. Închideți capacul.
- În cazul în care talpa sau suprafața fierului de călcat este murdară, ștergeți-o cu o cârpă ușor umezită, apoi ștergeți-o până se usucă.
- Pentru curățare, nu utilizați apă de oțet, solvenți sau produse de curățare cu efect abraziv etc., pentru a preveni deteriorarea suprafeței curățate.

ÎNDEPĂRTAREA DEPOZITELOR DE CALCAR

- Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar din interiorul talpii fierului, acesta este echipat cu o funcție de autocurățare. Utilizați această funcție în mod regulat, cel puțin o dată la 14 zile.
- Umpleți rezervorul de apă cu apă curată până la nivelul maxim indicat. Conectați fierul de călcat la o priză și setați butonul de control al temperaturii în poziția MAX. Așteptați până când indicatorul de încălzire se stinge. Apoi deconectați din nou fierul de călcat de la sursa de alimentare.

- Țineți fierul de călcat în poziție orizontală deasupra chiuvetei. Apăsăți butonul **A12** (Autocurățare) și țineți-l apăsat. Aburul și apa fierbinte vor începe să iasă din talpa fierului. În același timp, depunerile de calcar din interiorul talpii fierului vor fi îndepărtate. Înclinați fierul de călcat de mai multe ori dintr-o parte în alta până când rezervorul de apă se golește complet. După golire, eliberați butonul **A12**. Puteți repeta acest proces încă o dată, dacă este necesar.
- Conectați fierul de călcat la o priză și lăsați-l să se încălzească din nou la temperatura maximă pentru a usca talpa. Călcați o bucată de material care nu va mai trebuie pentru a îndepărta petele de apă care s-ar fi putut forma pe talpa fierului în timpul procesului de curățare. Deconectați fierul de călcat de la priză și lăsați-l să se răcească.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.

DEPOZITARE

- După ce ați terminat de călcat, golți apa rămasă în rezervor (atenție, poate fi fierbinte) sau lăsați-o să se evapore, dacă este necesar, și lăsați fierul să se răcească. Setați regulatorul de eliberare a aburului în poziția „X” (Fier de călcat). Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului, asigurându-vă că acesta nu atinge talpa fierului, și așezați fierul pe suportul **A10**.



Atenție:

Păstrați fierul de călcat depozitat ferit de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă și nu îl depozitați într-un mediu prea prăfuit. Nu așezați nimic pe fierul de călcat depozitat.

Intervalul de tensiune nominală	220–240 V c.a.
Frecvență nominală	50-60 Hz
Putere nominală de intrare	3.200 W
Debit continuu de abur	45 g/min
Impuls de abur	195 g/min
Capacitate rezervor de apă	350 ml
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	315 mm x 122 mm x 155 mm
Greutate	1.330 g

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reutilizarea și reciclarea corespunzătoare, predă aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, poți returna aparatele la comerciantul local atunci când achiziționezi un aparat nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurii.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii

Europene

Dacă doriți să eliminați echipamente electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare distribuitorului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la comerciant

