

SENCOR

SSJ 4070SL



EN• Storcător de fructe

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să utilizeze acest aparat sau să se joace cu el. Păstrați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna lor.
- Acest aparat este destinat utilizării casnice. Nu este destinat utilizării în locuri precum:
 - bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - ferme agricole;
 - camere de hotel sau motel și alte spații de locuit;
 - unități de cazare cu mic dejun inclus.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber.
- Așezați aparatul numai pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea dispozitivelor care sunt surse de căldură.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau care nu au fost recomandate în mod explicit de producător pentru acest aparat.
- Înainte de a conecta aparatul la o priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta de identificare corespunde tensiunii din priza de alimentare.
- Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de a-l pune în funcțiune.
- Înainte de a stoarce suc, îndepărtați sâmburii tari care se găsesc, de exemplu, în caise, piersici, mango etc. și cojile necomestibile, de exemplu de la portocale, ananas, pepeni, mandarine etc.
- Nu utilizați storcătorul pentru prelucrarea ingredientelor congelate sau excesiv de dure, de exemplu trestie de zahăr.




Atenție:

Utilizarea incorectă poate provoca leziuni.

- Utilizați întotdeauna împingătorul furnizat pentru a împinge fructele și legumele prin tubul de alimentare. Nu utilizați niciodată mâinile sau alte obiecte.

- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare dacă nu îl utilizați și dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Înainte de a îndepărta părțile care se mișcă în timpul utilizării, verificați dacă aparatul este oprit și deconectat de la priza de alimentare și așteptați până când părțile mobile se opresc.
- Nu spălați baza aparatului sub jet de apă și nu o scufundați în apă sau în alt lichid.
- Asigurați-vă că contactele prizei de alimentare nu intră în contact cu apă sau umezeală.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza de alimentare. Deconectați cablul de la priza de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional.
- Nu utilizați aparatul dacă sita sau orice altă parte a acestuia este deteriorată. Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați aparatul singur. Toate reparațiile sau reglajele trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.

A

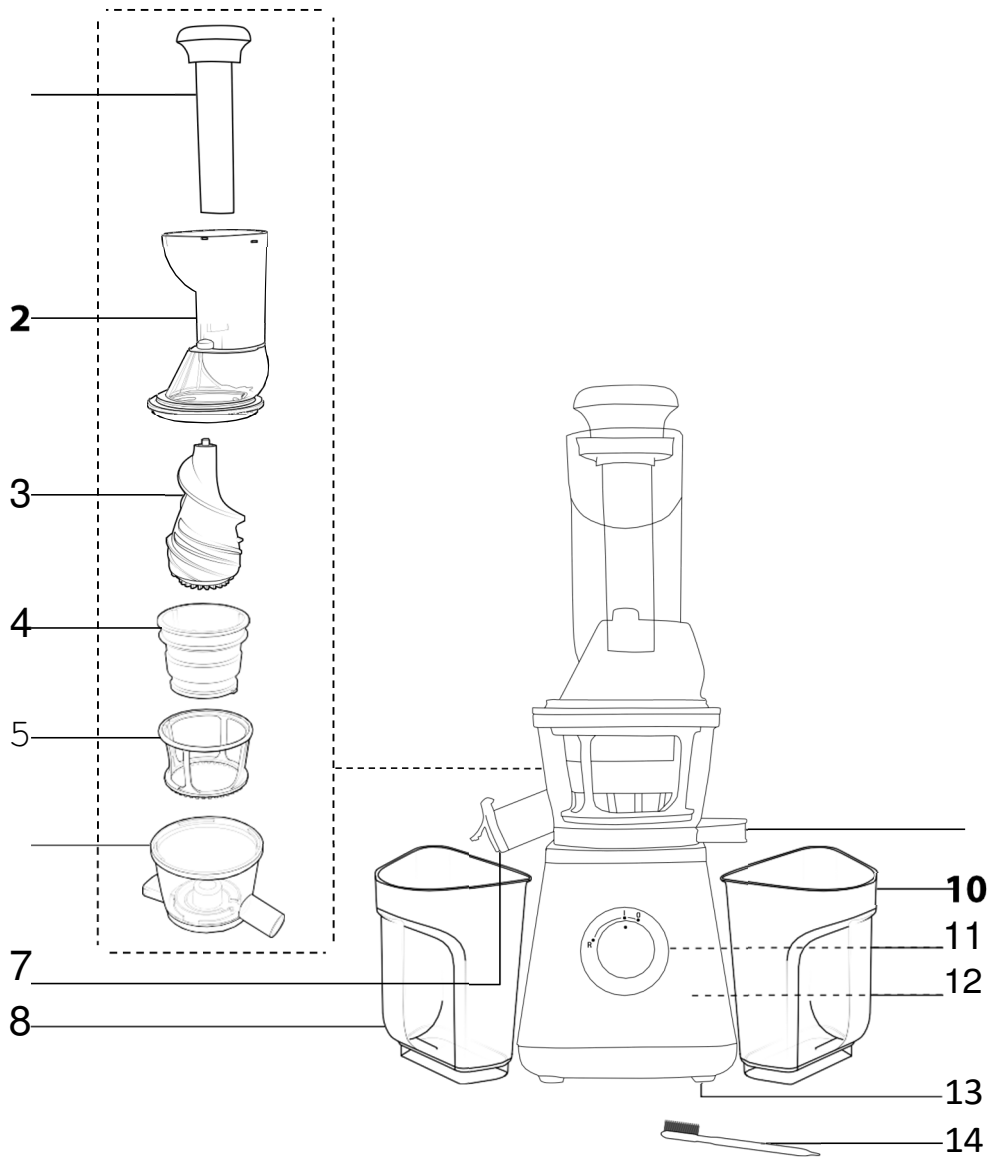

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru consultare ulterioară.

Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA STORCITORULUI

A1 Pusher	A7 Gura de scurgere a sucului cu închidere
A2 Tub mare de alimentare cu capac	AB Recipient pentru suc cu capacitate de 0,8 l
	Tubul de alimentare este împărțit în două
	A9 Camere de evacuare a pulpei.
Împingătorul se introduce	AIO Recipient pentru pulpă cu capacitate prin orificiul mai mic în 0,8 l
	camera din spate și ingredientele sunt A11 Buton de control pentru pomirea și oprirea storcătorului introdus prin orificiul mai mare aprinderea și oprirea storcătorului cu opțiunea de a introduce în camera din față. de setare a rotației inverse a motorului
A3 Apăsarea șurubului	R-0 l (rotație inversă a motorului - oprit - pomit)
A4 Filtrare din oțel inoxidabil	AU Bază cu unitate motor
Microfiltru	A13 Piciorare
A5 Suport microfiltru antiderapante	A14 Perie de curățare
A6 Colector de suc din Tritan	

PRINCIPIUL ȘI AVANTAJELE UNUI STORCĂTOR LENT

- Principiul de funcționare al acestui storcător se bazează pe un sistem în care ingredientele sunt stoarse lent. Șurubul de presare A3 mărunțește mai întâi ingredientele introduse, iar în faza următoare sucul este separat de pulpă. Sucul presat în acest mod conține un conținut minim de fibre și se caracterizează astfel printr-o puritate ridicată, se oxidează mai lent și păstrează vitaminele și enzimele valoroase. Suportul filtrului AS este prevăzut cu spatule care curăță automat microfiltrul A4 în timpul funcționării. Acest lucru previne infundarea excesivă a acestuia și facilitează curățarea după utilizare.
- Acest storcător este potrivit pentru stoarcerea fructelor și legumelor moi și tari, cum ar fi citricele, coacăzele, agrișele și alte fructe de pădure, mere, pere, morcovi, sfeclă roșie, castraveți, ananas, pepene galben etc. Poate prelucra chiar și legume cu frunze, însă vă recomandăm să le prelucrați împreună cu alte fructe și legume.
- Nu este potrivit pentru stoarcerea fructelor prea coapte sau a merelor făinoase.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe aparat și accesoriile acestuia.
- Spălați bine toate piesele detașabile (împingătorul AI, tubul de alimentare cu capacul A2, șurubul de presare A3, sita A4, suportul sitei AS, colectorul de suc A6, recipientul pentru suc AB și recipientul pentru pulpă A10) care intră în contact cu alimentele, în apă caldă, folosind detergent de bucatărie. Apoi clătiți toate aceste piese sub apă curentă curată și ștergeți-le bine cu o cârpă fină.



Notă:

Toate părțile detașabile pot fi spălate în mașina de spălat vase.

ASAMBLAREA STORCĂTORULUI

- Așezați unitatea motorului de bază A12 pe o suprafață plană, uscată și stabilă. În timpul asamblării, aparatul trebuie să fie oprit și deconectat de la priză de alimentare electrică.
- Ridicați colectorul de suc A6 și întoarceți-l cu susul în jos. În partea inferioară a colectorului, la jghebul de evacuare a pulpei A9, se află un dop negru din silicon. Pentru a împiedica pulpa să se scurgă din jghebul de evacuare a pulpei A9, este necesar să sigilați corespunzător orificiul de la jghebul de evacuare a pulpei A9 cu dopul din silicon.



Notă:

Pentru a facilita curățarea, jghebul de evacuare a pulpei A9 are o gaură cu un dop din silicon.

- Întoarceți colectorul de suc A6. Așezați-l pe baza A12 astfel încât proeminențele din partea superioară a bazei A12 să se introducă în orificiile din partea inferioară a colectorului de suc A6. Rotiți colectorul de suc A6 în sensul acelor de ceasornic pentru a-l conecta ferm la baza A12. Când colectorul de suc A6 este atașat corect la baza A12, acesta nu poate fi ridicat separat.
- Introduceți sita A4 în suportul AS.

- În colectorul de suc A6, așezați suportul A5 cu sita A4 introdusă, astfel încât simbolul „e” de pe sita A4 să fie aliniat cu același simbol marcat pe colectorul de suc A6. Apăsăți ferm suportul A5 cu sita A4, asigurându-vă că roata dințată din partea inferioară a suportului AS se potrivește cu roata dințată din partea inferioară a colectorului de suc A6.
- Introduceți șurubul de presare A3 în filtrul A4, apăsați-l în jos și rotiți-l astfel încât să se fixeze corect pe arborele de transmisie al unității motorului.
- Așezați tubul de alimentare cu capacul A2 pe colectorul de suc A6. Asigurați-vă că simbolul de blocare deschis marcat pe capacul A2 este aliniat cu simbolul „A” de pe colectorul de suc A6. Apoi rotiți tubul de alimentare A2 în sensul acelor de ceasornic până la capăt. Astfel, capacul A2 va fi fixat pe colectorul de suc A6. Simbolul „X” marcat pe colectorul de suc A6 va fi acum aliniat cu simbolul de blocare închis de pe capacul A2.
- Introduceți împingătorul AI în tubul de alimentare A2.

UTILIZAREA STORCĂTORULUI

- Asigurați-vă că storcătorul este asamblat corect, apoi conectați-l la priză de alimentare electrică. Storcătorul este echipat cu un mecanism de siguranță care împiedică pornirea acestuia dacă capacul nu este fixat corect în poziția corectă.
- Așezați recipientul pentru suc AB, un pahar sau un alt recipient adecvat sub gura de scurgere a sucului A7. Deschideți blocajul gurii de scurgere a sucului A7, astfel încât sucul stors să poată curge liber din colectorul de suc A6. Așezați recipientul pentru pulpă A10 sub jghebul de evacuare a pulpei A9.
- Pregătiți fructele sau legumele. Spălați bine ingredientele. Taiăți bucățile mai mari care nu trec prin tubul de alimentare A2. Îndepărtați sămânți tari din, de exemplu, caise, pierisci, mango etc. și cojile necomestibile, de exemplu, din portocale, ananas, pepeni, mandarine etc.
- Înainte de a porni storcătorul, asigurați-vă că capacul este fixat corespunzător în poziția corectă. Porniți storcătorul rotind butonul de control AI în poziția I (Pomit). Scoateți împingătorul AI din tubul de alimentare A2. Adăugați treptat ingredientele pregătite în tubul de alimentare A2 și împingeți-le în jos folosind împingătorul AI. Veți obține rezultate optime dacă umpleți tubul de alimentare A2 treptat, împingând ingredientele în jos cu blândețe.



Atenție:

Nu folosiți degetele sau alte ustensile pentru a împinge ingredientele prin tubul de alimentare A2. Folosiți întotdeauna împingătorul AI conceput în acest scop. Introduceți împingătorul AI numai în camera din spate a tubului de alimentare A2. Durata maximă de funcționare neîntreruptă a acestui aparat este de 15 minute. Apoi lăsați-l să se răcească timp de 10 minute.

- Dacă recipientul pentru suc AB sau recipientul pentru pulpă A10 se umplu în timpul procesului de stoarcere, opriți storcătorul rotind butonul de control AI în poziția 0 (OP), goliți recipientul respectiv și apoi puneți-l la loc. Apoi puteți repune storcătorul în funcțiune și continuați stoarcerea.
- După ce ați terminat de stors suc, vă recomandăm să îndepărtați resturile de pulpă din colectorul de suc A6. Țineți butonul de control AU în poziția „R” (rotație inversă a motorului) timp de 3-5 secunde, apoi eliberați-l pentru a reveni la poziția 0 (OP). Repetați întregul proces de două-trei ori. Puteți face același lucru în cazul în care aparatul se infundă cu o cantitate excesivă de ingrediente.
- Opriți storcătorul de fructe setând butonul de control AI în poziția 0 (Oprit) și deconectați-l de la priză de alimentare. Înainte de a scoate recipientul pentru suc AB, vă recomandăm să închideți gura de scurgere A7, astfel încât sucul să nu se scurgă din acesta.
- Dezasamblați storcătorul, consultați capitolul Dezasamblarea storcătorului și curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.

DEMONTAREA STORCĂTORULUI

- Înainte de a dezasambla storcătorul, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la priză de alimentare. Asigurați-vă că toate părțile care se mișcă în timpul funcționării s-au oprit.
- Închideți gura de scurgere a sucului A7 și scoateți recipientul pentru suc AB și recipientul pentru pulpă A10. Scoateți împingătorul AI din tubul de alimentare A2.
- Rotiți tubul de alimentare A2 în sens invers acelor de ceasornic până când simbolul de blocare deschis afișat pe capacul A2 este aliniat cu simbolul „e” de pe colectorul de suc A6, apoi scoateți-l de pe colectorul de suc A6.
- Scoateți colectorul de suc A6 cu suportul AS, sita A4 și șurubul de presare A3 din interiorul bazei A12, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic și ridicându-l.



Notă:

Va fi mai ușor să scoateți colectorul de suc A6 de pe baza A12 atunci când curățați resturile de pulpă după stoarcere, așa cum este descris la punctul 6 din capitolul Utilizarea storcătorului.

- Scoateți șurubul de presare A3, sita A4 și suportul AS din colectorul de suc A6.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI UTILE

- Spălați bine toate ingredientele înainte de a începe să extrageți sucul. Taiăți bucățile mai mari care nu trec prin tubul de alimentare A2. Îndepărtați sămburii tari din fructe precum caisele, piersicile, mango etc. și cojile necomestibile, de exemplu de la portocale, ananas, pepeni, mandarine etc.
- Pentru a obține rezultate optime, prelucrați întotdeauna numai fructe și legume proaspete și coapte. Fructele și legumele prea coapte sau necoapte vor afecta negativ gustul sucului rezultat.
- Dacă stoarceți fructe și legume de consistență variată, vă recomandăm să începeți cu fructele și legumele mai moi, de exemplu citricele, fructele de pădure etc., și apoi să continuați cu fructele și legumele mai tari, de exemplu mere, morcovi.
- Stoarceți legumele cu frunze împreună cu alte fructe și legume, de exemplu mere, morcovi, sfeclă roșie, citrice etc., introducându-le simultan în tubul de alimentare A2.
- Nu utilizați storcătorul pentru prelucrarea ingredientelor congelate sau excesiv de tari, de exemplu, trestie de zahăr.
- Puneți ingredientele în tubul de alimentare A2 treptat și împingeți-le ușor cu o presiune moderată. Nu umpleți excesiv tubul de alimentare A1 și nu împingeți ingredientele prea repede și cu o presiune excesivă. Procesul de separare a sucului de pulpă are loc treptat și nu va fi accelerat prin împingerea rapidă a ingredientelor.
- Pentru a preveni oxidarea sucului de mere proaspăt stors, puteți adăuga puțin suc de lămâie.
- Pentru a preveni pierderea mineralelor valoroase, vă recomandăm să consumați sucul imediat după stoarcere.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați storcătorul după fiecare utilizare. Înainte de curățare, asigurați-vă că storcătorul este oprit, deconectat de la priza de alimentare și demontat corespunzător.
- Îndepărtați resturile de suc și pulpă din recipientul pentru suc AB și din recipientul pentru pulpă A10. Spălați bine atât recipientul pentru suc AB, cât și recipientul pentru pulpă A10, împingătorul AT, tubul de alimentare cu pâlnie și capac A2, suportul pentru sită A5 și șurubul de presare A3 în apă caldă cu detergent de bucătărie. Apoi clătiți-le sub apă curentă curată și ștergeți-le bine cu o cârpă fină.
- Spălați bine sita A4 și colectorul de suc A6 sub apă caldă curentă, folosind detergent de bucătărie și peria A14 inclusă. Dacă nu reușiți să curățați găurile mici din sita A4, înmuiați-o mai întâi în apă caldă cu suc de lămâie. Jgheabul de evacuare a pulpei A9 de la colectorul de suc A6 are o gaură cu un dop de silicon. Pentru a facilita curățarea, deschideți dopul și curățați bine gaura. Nu uitați să închideți bine dopul după curățare. Apoi, pentru a termina, clătiți sita A4 și colectorul de suc A6 sub apă curentă curată și ștergeți-le bine cu o cârpă fină.



Notă:

Vă recomandăm să spălați toate accesoriile imediat după utilizare. Reziduurile uscate de suc și pulpă sunt mult mai dificil de îndepărtat și pot înfunda orificiile strecurătorii A4, reducând eficiența ulterioară a stoarcerii.



Notă:

Toate piesele detașabile pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Pentru curățarea unității de bază A12, utilizați o cârpă ușor înmuiată într-o soluție slabă de apă și detergent neutru de bucătărie. Apoi ștergeți suprafața unității de bază A12 cu o cârpă curată umezită și uscați-o bine. Nu scufundați niciodată unitatea de bază A12 în apă. Nu utilizați produse de curățare abrazive, solvenți, diluanți etc. În caz contrar, suprafața aparatului poate fi deteriorată.

DEPOZITARE

- Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat, la îndemâna copiilor. Puteți depozita aparatul asamblat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rated voltage range	220–240 V
Rated frequency	50/60 Hz
Rated power input	400 W
Noise level	70 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 70 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și parametri tehnici.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE ȘI EQUIPMENT



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reinnoirea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele la comerciantul local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și previne efectele negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare.

În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurilor.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați aparate electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.