

PRĂJITOR DE SANDWICH-URI

Manualul Utilizatorului

RO



SENCOR®

SSM 4300SS/ SSM 4304RD

Înainte de prima utilizare vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizați deja cu genul de aparat sau ați mai folosit produse similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în manualul de utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Se recomandă păstrarea ambalajului cel puțin pe perioada valabilității garanției. Dacă este necesar să trimiteți în service aparatul, împachetați-l în ambalajul original.

PRĂJITOR DE SANDWICH-URI

SSM 4300SS/ SSM 4304RD

RO

CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA	3
DESCRIEREA PRĂJITORULUI DE SANDWICH-URI.....	6
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	7
FOLOSIREA PRĂJITORULUI DE SANDWICH-URI.....	7
CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ.....	8
DEPOZITARE	8
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	8
SUGESTII PENTRU PREPARAREA DE SANDWICH-URI DELICIOASE.....	9
REȚETE.....	9
RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR	10
RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE.....	10

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Acest aparat poate fi utilizat de către copii în vârstă de 8 ani sau mai mari sau de către persoane cu dizabilități fizice sau psihice cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau dacă au fost informați despre cum se poate folosi acest produs în deplină siguranță și înțeleg care sunt potențialele riscuri.

Curațarea și mentenanța aparatului nu se poate fi făcută de către copii care sunt mai mici de 8 ani decât dacă sunt sub supraveghere. Țineți cablul de alimentare al acestui aparat departe de copii care sunt mai mici de 8 ani.



Atenție:

Acest aparat nu este prevăzut să fie controlat cu un aparat programat, temporizator extern sau telecomandă.

**Atenție: Suprafață fierbinte**

Dacă aparatul este pornit, temperatura părților accesibile poate să crească. Nu atingeți părțile fierbinți. Aceasta poate cauza arsuri ale pielii. Folosiți mânerul pentru a deschide și închide capacul aparatului. Folosiți o mănușă de bucătărie pentru a manipula oalele fierbinți și tigăile sau accesoriile (tăvi de copt, grătare de grill sau tije de rotiserie).

PRĂJITOR DE SANDWICH-URI

SSM 4300SS/ SSM 4304RD

RO

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE


- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă detaliile tehnice ale acestui aparat se potrivesc cu puterea curentului emis de priză.
- Conectați aparatul într-o priză cu împământare.
- Acest aparat este conceput pentru folosință interioară. Nu folosiți acest aparat în uz comercial.
- Nu folosiți acest aparat în zone industriale sau în afara casei!
- Nu folosiți acest aparat pentru altceva decât pentru scopul pentru care a fost făcut.
- Nu puneți aparatul în proximitatea unui aragaz electric sau cu gaz sau alte surse de căldură.
- Nu amplasați aparatul pe margine sau pe o suprafață nesigură. Aparatul trebuie să stea pe o suprafață sigură și dreaptă.
- După ce ați conectat aparatul la sursa de energie, suprafața de prăjire și partea exterioară încep să se încalzească. Nu atingeți suprafața fierbinte. Pentru a închide sau a deschide platoului de prăjire, folosiți mânerule izolate termic, iar pentru scoaterea sandwich-urilor folosiți o spatulă din lemn sau din plastic termo-rezistent.
- Asigurați recircularea aerului din jurul aparatului atunci când acesta este în folosință. Nu puneți niciun fel de obiect pe suprafața fierbinte a aparatului.
- Întotdeauna opriți aparatul prin deconectarea sa de la sursa de alimentare dacă aceasta urmează să rămână nesupravegheat sau nu îl veți folosi sau urmează să fie curățat.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte să îl mutați, să îl curățați sau să îl depozitați.
- Curățați partea de prăjire după fiecare folosire, vedeți capitolul Curățare și Mentenanță.
- Pentru a evita rănirea prin electrocutare, nu curățați aparatul sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
- Verificați cablul de alimentare să nu intre în contact cu apă sau umezeală sau suprafețe fierbinte.
- Nu deconectați aparatul prin tragerea cablului direct din priză. Aceasta poate strica priza sau cablul de alimentare. Deconectați cablul de alimentare ușor din priză.
- Dacă apar defecțiuni la cablul de alimentare, reparați-l într-un service autorizat. Este interzisă folosirea aparatului dacă există defecțiuni la cablul de alimentare.
- Pentru a evita rănirea prin electrocutare, nu reparați aparatul dumneavoastră și nu faceți nicio modificare acestuia. Executați toate reparațiile sau modificările aparatului în service autorizat. Modificarea aparatului în timpul garanției, duce la anularea acesteia.

PRĂJITOR DE SANDWICH-URI

SSM 4300SS/ SSM 4304RD

RO

DESCRIEREA PRĂJITORULUI DE SANDWICH-URI

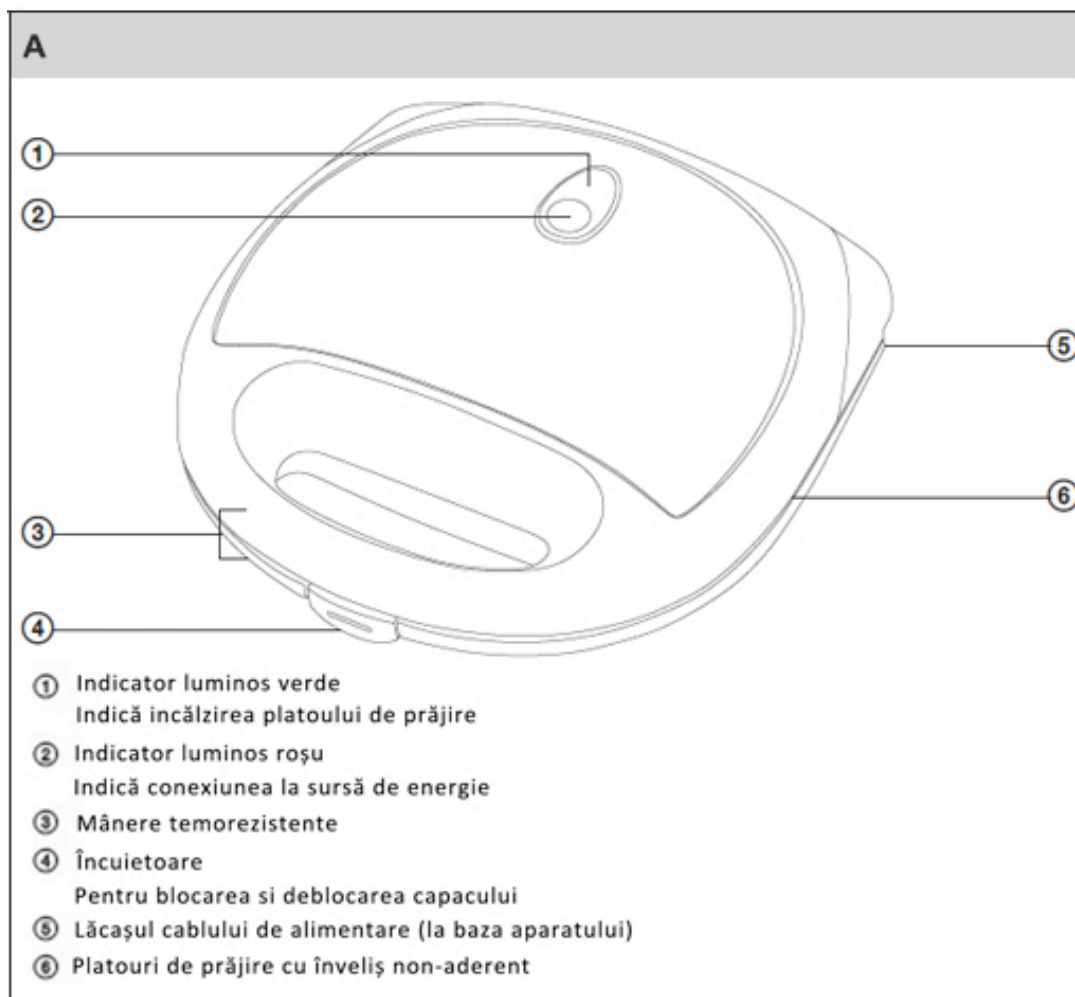

PRĂJITOR DE SANDWICH-URI

SSM 4300SS/ SSM 4304RD

RO

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți Prăjitorul de sandwich din ambalaj.
2. Ștergeți platoul de gătire cu o cârpă sau un burete umed și apoi ștergeți totul cu o cârpă uscată sau cu șervețele de bucătărie uscate.
3. Conectați prăjitorul de sandwich la o sursă de curent și lăsați-l pornit pentru cel puțin 5-7 minute pentru ca mirosul de nou să dispară.



Notă:

Când prăjitorul va fi folosit pentru prima dată este posibil fum ușor să iasă din aparat. Aceasta se datorează încălzirii componentelor pentru prima dată, însă acest fum va dispărea imediat.

FOLOSIREA PRĂJITORULUI DE SANDWICH

1. Adăugați pe platourile de prăjire 6) unt sau ulei.
2. Conectați prăjitorul de sandwich la o sursă de curent. Ambii indicatori luminoși se vor aprinde. Indicatorul luminos roșu 2) arată conexiunea cu sursa de curent. Indicatorul luminos verde 1) arată încălzirea platourilor de prăjire.
3. Închideți prăjitorul de sandwich pentru o pre-încălzire eficientă.
4. În timp ce platourile de prăjire se încălzesc, pregătiți sandwich-ul. Pentru un sandwich veți avea nevoie de două felii de pâine de toaster și umplutură. Plasați umplutura exact între cele două felii de pâine. Prea multă umplutură va face grea închiderea prăjitorului de sandwich. În acest caz va fi necesar să scoateți din umplutura sandwich-ului. Nu folosiți forța pentru a închide prăjitorul de sandwich, asta va duce la stricarea acestuia.



Sugestie:

Încercați câteva rețete descrise mai jos.

5. Când platourile de prăjire ajung la temperatura optimă, indicatorul luminos verde 1) se va stinge.



Notă:

Indicatorul luminos se aprinde și se stinge. Aceasta semnalizează faptul că temperatura platourilor de prăjire este menținută.

Deschideți Prăjitorul de sandwich și puneți unul sau două sandwich-uri pe platoul inferior. Folosiți mânerul termorezistent 3) pentru a închide capacul, apăsând în același timp. Asigurați mânerul 3) cu încuietoarea 4).

6. După 2 sau 3 minute, eliberați încuietoarea 4), ridicați partea superioară a prăjitorului de sandwich, scoateți sandwich-urile sau lăsați-le să se prăjească în continuare, dacă este nevoie. Pentru a scoate sandwich-urile este nevoie de o spatulă termo-rezistentă sau din lemn. Nu folosiți furculița sau cuțit sau orice obiect din metal. Dacă se va folosi, este posibil ca stratul non-aderent să fie distrus.



Notă:

Timul de preparare depinde de pâine, umplutură și de propriul gust.

7. Înainte să prăjiți alt sandwich, închideți capacul Prăjitorului de sandwich și așteptați ca indicatorul verde luminos 1) să se stingă.

PRĂJITOR DE SANDWICH-URI

SSM 4300SS/ SSM 4304RD

RO

8. După ce ați terminat de folosit Prăjitorul de sandwich, deconectați cablul de alimentare de la sursa de energie.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte să curățați aparatul, deconectați-l de la sursa de energie și așteptați să se răcească.
- Curățați stratul non-aderent după fiecare folosință. Aceasta va preveni depunerea de resturi de mâncare prăjită de pe platourile de prăjire, stopiti cu apă și cu detergent de vase fin. Stergeți ulterior cu o cârpă umedă, curată.



Sugestie:

Platourile de prăjire se curăța mai ușor dacă sunt puțin calde.

- Stergeți suprafața exterioară a Prăjitorului de sandwich cu o cârpă umedă și ulterior cu o cârpă uscată.
- Nu spălați prăjitorul sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Nu folosiți pentru a curăța aparatul materiale de curățat abrazive, benzină sau solvenți.

DEPOZITARE

- Dacă platourile de prăjire sunt reci, închideți capacul, asigurați mânerul cu încuietorea. Împrejmuțiți cablul de alimentare în lăcașul special de la baza Prăjitorului de sandwich.
- Depozitați aparatul într-un loc curat, uscat și departe de copii.



Sugestie:

Depozitarea Prăjitorului de sandwich în plan vertical va reduce spațiul de depozitare din bucătăria dumneavoastră.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Registrul voltaic nominal.....220-240 V
Frecvența nominală.....50/60 Hz
Puterea nominală.....700 W

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului și parametrilor tehnici fără o notificare prealabilă.

PONTURI PENTRU PREPARAREA SANDWICHURILOR DELICIOASE

PRĂJITOR DE SANDWICH-URI

SSM 4300SS/ SSM 4304RD

RO

- Componentul de bază pentru umplerea sandwichului poate fi carnea, peștele, brânza, carnea afumată, ouăle fierte și tăiate felii sau fructele și legumele ca banana, mărul, ananasul, roșia, castravetele, ceapă sau ciperchi. Nu folosiți umplutură excesivă pentru a preveni scurgerea pe platourile de prăjire.
- Umplutura poate fi condimentată după gust cu condimente, ierburi, muștar sau ketchup.
- Pentru a prinde o crustă aurie, pâinea poate fi unsă cu unt înainte de prăjire.

REȚETE

Sandwich cu șuncă, cașcaval și ananas (2 porții)

4 felii de pâine de toaster

2 felii de cașcaval

4 felii de șuncă

2 felii de ananas

Preîncălziți platourile de prăjire. Între cele două bucati de pâine, puneți o felie de cașcaval, ananasul și două felii de șuncă. Pregătiți cel de-al doilea sandwich în același fel. Va lua 2-3 minute pentru a fi gata.

Sandwich cu roșie și cașcaval (2 porții)

4 felii de pâine de toaster

1 roșie medie tăiată

Lingură de cașcaval ras

Boia Dulce

Preîncălziți platourile de prăjire. Între cele două felii de pâine puneți cateva felii de roșie și presărați cu cașcaval ras. Asezonați umplutura cu boia dulce și pregătiți al doilea sandwich în același fel. Va lua 2-3 minute pentru a fi gata.

Sandwich cu cremă de ciocolată și banană (2 porții)

4 felii de pâine de toaster

1/2 de banană tăiată fin Crema de ciocolata (unt de arahide)

Preîncălziți platourile de prăjire. Ușor întindeți crema de ciocolată pe cele două felii de pâine, adăugați peste acestea câteva felii de banană și uniți-le. Pregătiți al doilea sandwich în același fel. Va lua 2-3 minute pentru a fi gata.

Pofta Bună!

PRĂJITOR DE SANDWICH-URI

SSM 4300SS/ SSM 4304RD

RO

RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.



RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașăți acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașăți un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașăți acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.