

# SENCOR®

SSM 9310WH



## APARAT DE SANDWICH CU PLĂCI DETASABILE

Traducerea manualului original







# SENCOR®

SSM 9310WH



**A**

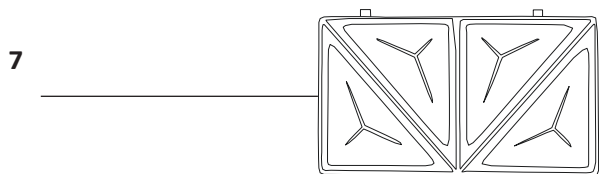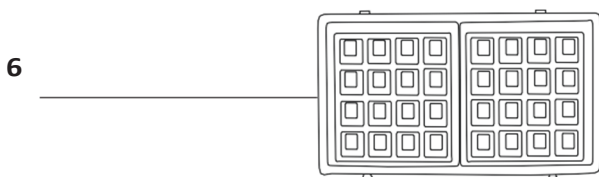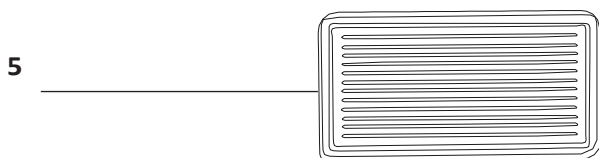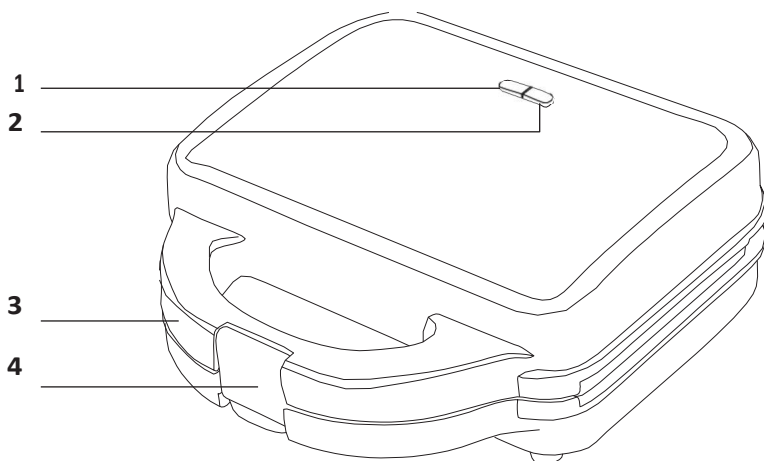

# **RO    Aparat de făcut sandvișuri cu plăci detașabile**

## **Instrucțiuni importante de siguranță**

### **CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare a produsului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional pentru a preveni o situație periculoasă. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare.
- Suprafețele care intră în contact cu alimentele trebuie curățate regulat. Urmăți instrucțiunile din capitolul Curățare și întreținere.
- Acest aparat nu este proiectat pentru a fi controlat cu ajutorul unui dispozitiv programat, a unui temporizator extern sau a unei telecomenzi.



## Atenție: Suprafață fierbinte

Temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai ridicată dacă aparatul este în funcțiune. Aceste suprafețe se pot încălzi în timpul utilizării. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Acest lucru ar putea provoca arsuri ale pielii. Utilizați mânerele pentru a deschide și închide aparatul.

- Înainte de a conecta aparatul la o priză de alimentare, verificați dacă specificațiile tehnice de pe eticheta de identificare a aparatului corespund tensiunii electrice din priză.
- Conectați aparatul numai la o priză cu împământare corespunzătoare.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați acest aparat în scopuri comerciale.
- Nu utilizați aparatul în medii industriale sau în aer liber.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau cu gaz sau a altor surse de căldură.
- Nu așezați aparatul la marginea unei mese de lucru sau pe o suprafață instabilă. Aparatul trebuie așezat pe o suprafață stabilă și plană.
- Acest aparat este livrat cu trei perechi de plăci de copt detașabile. Utilizați doar aceeași pereche de plăci de copt la un moment dat. Asigurați-vă că plăcile de copt sunt introduse corect în aparat înainte de a-l porni.
- Când aparatul este conectat la priza de alimentare, suprafețele de gătit și carcasa exterioară a aparatului se încălzesc. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Pentru a închide și deschide placa de copt superioară, utilizați mânerul izolat termic, iar pentru a scoate mâncarea gata preparată, utilizați o spatulă din lemn sau din plastic rezistent la căldură.
- Asigurați o circulație adecvată a aerului în jurul aparatului atunci când este în funcțiune. Nu așezați obiecte pe suprafața încălzită a aparatului.
- Alimentele pot lua foc în timpul procesului de gătit, prin urmare verificați regulat aparatul de preparat sandvișuri. Dacă observați fum, deconectați cablul de alimentare din priză și stingeți focul.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare dacă îl lăsați nesupravegheat sau dacă nu îl utilizați și înainte de a schimba plăcile de coacere sau de a-l curăța.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a schimba plăcile de coacere, de a-l muta, curăța sau depozita.
- Curățați suprafețele de gătit după fiecare utilizare, consultați capitolul Întreținere și curățare.
- Pentru a evita orice accidente prin electrocutare, nu curățați aparatul sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apă, umezeală sau suprafețe încălzite.
- Nu deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza de alimentare. Deconectați cablul de la priza de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați singur aparatul și nu efectuați modificări la acesta. Toate reparațiile sau modificările aparatului trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Modificarea aparatului în perioada de garanție poate duce la anularea garanției.

# Aparat pentru prepararea sandvișurilor cu plăci detașabile

## DESCRIEREA APARATULUI

- A1** Indicator luminos roșu – indică conectarea la priză de alimentare  
**A2** Indicator luminos verde – indică încălzirea plăcilor de coacere  
**A3** Mânere izolate termic

- A4** Blocare pentru blocarea și deblocarea ușoară a mânerelor  
**A5** Plăci de grătar detașabile  
**A6** Plăci detașabile pentru vafe  
**A7** Plăci detașabile pentru prăjirea sandvișurilor



## Notă:

Dacă introduceți prea multă mâncare sau bucăți prea mari în aparatul de făcut sandvișuri, acesta nu se va putea închide. În acest caz, va fi necesar să îndepărtați o parte din mâncare sau să tăiați mâncarea în bucăți mai mici. Nu forțați închiderea aparatului de făcut sandvișuri, deoarece acest lucru îl poate deteriora.

7. După 2-3 minute, eliberați blocarea, deschideți capacul superior și scoateți mâncarea gata preparată sau continuați gătitul, dacă este necesar. Pentru a scoate

Pentru servirea mesei, utilizați o spatulă din lemn sau din plastic rezistent la căldură. Nu utilizați furculiță, cuțit sau orice alt obiect din metal. Acestea pot deteriora stratul antiaderent.

8. Înainte de a introduce alte alimente în aparatul de făcut sandvișuri, închideți-l și așteptați până când indicatorul luminos verde se stinge.  
 9. După ce ați terminat de utilizat aparatul de făcut sandvișuri, deconectați-l de la priză de alimentare.

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și tag-urile promoționale. Verificați dacă aparatul sau componentele sale nu sunt deteriorate.
- Ștergeți suprafețele de coacere ale plăcilor detașabile cu o cârpă ușor umezită, apoi ștergeți-le cu o cârpă uscată.
- Vă recomandăm să lăsați aparatul de făcut sandvișuri să funcționeze gol timp de 5-7 minute înainte de prima utilizare a fiecărei perechi de plăci de coacere, astfel încât orice mirosuri prezente să fie eliminate de pe plăci.



## Notă:

La prima pornire, este posibil să se emită un fum ușor. Acest lucru se datorează încălzirii componentelor interne și va dispărea în scurt timp.

## ÎNLOCUIREA PLĂCILOR DE COACERE

Deconectați aparatul de preparat sandvișuri de la priză de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de a înlocui plăcile de coacere.

- Scoaterea plăcilor de coapt:** Mutați blocarea spre mâner pentru a elibera placa de coapt inferioară, apoi scoateți-o. În același mod, eliberați și scoateți placa superioară.
- Introducerea plăcilor de coacere:** Glisiți marginea inferioară a plăcii de coacere sub balama stângă sau dreaptă. Rabatați placa în jos și împingeți-o spre carcasa aparatului de preparat sandvișuri până când auziți un clic. Acum placa este fixată în poziția corectă cu ajutorul dispozitivelor de blocare. Atașați placa superioară în același mod. Utilizați întotdeauna plăci de același tip.

## UTILIZAREA APARATULUI DE PREPARAT SANDWICH-URI

- Selectați un tip de placă adecvat pentru tipul de mâncare pe care doriți să îl preparați și introduceți-l în aparatul de făcut sandvișuri. Ungeți plăcile de coapt cu puțin unt sau ulei de gătit.
- Conectați aparatul de făcut sandvișuri la o priză electrică. Ambele indicatoare luminoase de pe panoul superior se vor aprinde. Indicatorul luminos roșu indică conectarea la o sursă de alimentare. Indicatorul luminos verde indică încălzirea plăcilor de coapt.
- Închideți aparatul de făcut sandvișuri pentru a accelera încălzirea plăcilor de coapt.
- Pregătiți alimentele pe care doriți să le gătiți înainte ca plăcile să se încălzească.
- Când plăcile de coapt sunt încălzite la temperatura setată, indicatorul luminos verde se stinge.



## Notă:

Indicatorul luminos de încălzire se aprinde și se stinge. Acest lucru arată că temperatura setată a plăcilor de coacere este menținută.

6. Deschideți aparatul de preparat sandvișuri și așezați alimentele pregătite pe placa inferioară. Folosind mânerul, închideți și apăsați placa superioară de coacere spre cea inferioară. Fixați mânerul cu ajutorul dispozitivului de blocare.

## CURĂȚARE ȘI ÎNȚETINERE

- Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză de curent și lăsați aparatul să se răcească.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți sau alte substanțe pentru a curăța părțile aparatului care ar putea deteriora suprafața acestuia. Nicio parte a acestui aparat nu este destinată spălării în mașina de spălat vase sau sub jet de apă.



## Avertisment:

Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați aparatul, ștecherul sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

- Curățați suprafața antiaderentă a plăcilor de coacere după fiecare utilizare. Acest lucru va preveni acumularea de resturi de alimente arse. Pentru curățare, utilizați o cârpă moale și umeză. Dacă pe plăcile de coacere rămân resturi de alimente arse, stropiți-le cu apă și detergent de vase delicat. Ștergeți apoi cu o cârpă curată și umeză.
- Plăcile de coapt sunt mai ușor de curățat dacă sunt calde.
- Ștergeți suprafața exterioară a aparatului de făcut sandvișuri cu o cârpă moale și umeză și uscați-l complet.

## Depozitare

- Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă îndelungată, scoateți ștecherul din priză de curent, lăsați aparatul să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare și întreținere”.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

### Aparat de făcut sandvișuri cu plăci detașabile

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Intervalul de tensiune nominală ..... | 220–240 V~ |
| Frecvență nominală .....              | 50–60 Hz   |
| Putere nominală .....                 | 750 W      |

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

#### INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Aruncați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

#### ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau din documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale obișnuite.

Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Sau, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea

resurse naturale valoroase și previne deteriorarea mediului prin eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea încorectă a acestui tip de deșeururi.

#### Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați dispozitive electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

#### Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE care i se aplică.