

BOXĂ BT PORTABILĂ SIRIUS MINI IPX6 SENCOR**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

Acest produs a fost conceput având în vedere siguranța maximă. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate duce la electrocutare sau incendiu.

De aceea, utilizatorii trebuie să respecte următoarele instrucțiuni atunci când utilizează acest dispozitiv.

Acest dispozitiv utilizează componente electronice și nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Nu dezasamblați acest dispozitiv, altfel vă expuneți riscului de electrocutare. Dacă se produce vreo deteriorare a acestui produs, vă rugăm să îl reparați la un service autorizat.

Sursă de alimentare

Sursa de alimentare a acestei unități trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuța de serie.

Sursă de încălzire

Nu lăsați această unitate în contact cu sursele de căldură, cum ar fi aragazul sau lumina directă a soarelui.

Curățare

Înainte de curățare, vă rugăm să deconectați mai întâi alimentarea cu energie electrică. Pentru curățare, nu utilizați detergenți lichizi sau lichide caustice – curățați unitatea doar cu un material textil moale.

Obiecte grele

Nu puneți obiecte grele pe unitate, altfel s-ar putea produce deteriorări.

Conectarea altor dispozitive

Înainte de a conecta alte dispozitive la această unitate, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea. În caz contrar, se pot produce deteriorarea unității sau vătămări corporale.

Defecțiuni care trebuie reparate

Dacă apare oricare dintre următoarele probleme, vă rugăm să deconectați alimentarea unității și să contactați un tehnician de service calificat.

- A. Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat
- B. Lichide sau alte obiecte străine au pătruns în interiorul produsului
- C. Dacă unitatea nu funcționează chiar dacă este utilizată conform instrucțiunilor, nu apăsați alte butoane decât cele descris în aceste instrucțiuni. În caz contrar, este posibil să se deterioreze unitatea și să necesite reparații mai dificile.
- D. Această unitate a căzut pe jos de la înălțime mare.
- E. Se simte miros de ars din interiorul produsului.

Întreținere

Dacă nu aveți suficiente cunoștințe tehnice necesare pentru a întreține această unitate, nu încercați să o reparați.

Prin îndepărtarea capacului, vă expuneți riscului de electrocutare. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați un tehnician de service calificat.

Înlocuirea pieselor

Dacă trebuie să înlocuiți orice piesă a acestei unități, solicitați tehnicianului de service să facă o înlocuire cu modele de piese schimb echivalente.

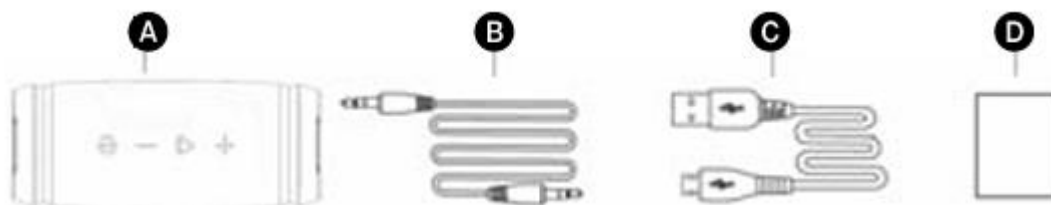
Dacă se utilizează alte modele de piese de schimb pentru înlocuire, pot apărea daune grave, electrocutare sau scurtarea duratei de viață a unității.

Verificare de siguranță

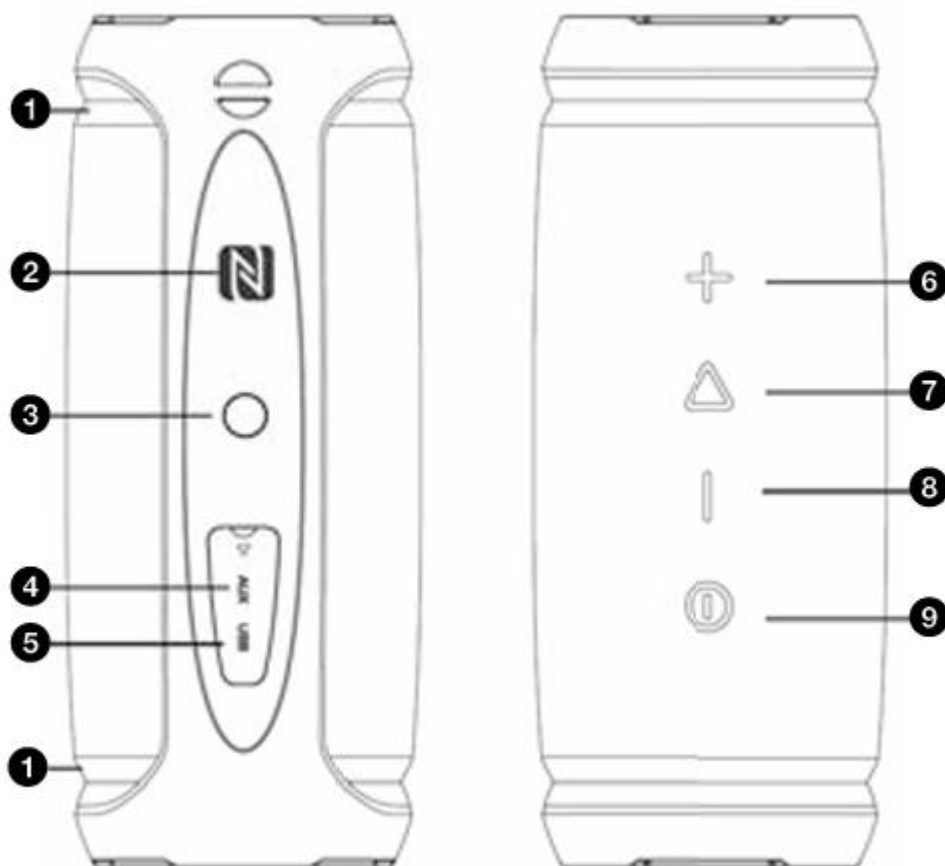
După finalizarea lucrărilor de întreținere, solicitați tehnicianului de service să efectueze o verificare de siguranță la fața locului pentru a vă asigura că unitatea funcționează în siguranță.

Notă:

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-l bine pentru utilizare ulterioară.

CONȚINUT PACHET

- A. Boxă BT
- B. Mufă jack audio 3,5 mm
- C. Cablu de încărcare micro USB
- D. Manual de utilizare

DESCRIEREA APARATULUI

- 1. Indicator LED
- 2. Cip NFC
- 3. Mufă pentru atașarea suportului
- 4. Mufă mini jack AUX IN (3,5 mm)
- 5. Mufă de încărcare (micro USB)
- 6. Buton creștere volum/piesa următoare
- 7. Buton Redare/Pauză, Preluare/Respingere apel
- 8. Buton reducere volum/piesa anterioară
- 9. Buton pornire

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță conținute în acest manual de utilizare. Înainte de prima utilizare, încărcați difuzorul Bluetooth la maxim. Țineți apăsat

butonul de pornire pentru a porni difuzorul Bluetooth. Pornirea/oprirea este indicată printr-un semnal sonor. Pentru a opri difuzorul Bluetooth, țineți apăsat butonul de pornire.

Atenție:

După o perioadă mai lungă de inactivitate, aparatul se va opri singur.

INDICATOR LED

Indicatorul LED arată următoarele stări ale difuzorului BT:

- Albastru intermitent – unitatea este gata de conectare prin Bluetooth și sursa semnalului audio nu este conectată.
- Albastru continuu – difuzorul BT este conectat cu un alt dispozitiv prin Bluetooth.
- Verde continuu – mufa audio este conectată la dispozitiv.
- Albastru deschis însoțit de un semnal acustic – unitatea este descărcată.
- Roșu continuu – dispozitivul este în curs de încărcare.

ASOCIEREA DISPOZITIVELOR PRIN BLUETOOTH

Porniți difuzorul Bluetooth și căutați numele său Bluetooth "SSS 6100N" în dispozitivul cu care doriți să îl conectați și începeți procesul de conectare. Dacă vi se solicită să introduceți un cod de conectare în timp ce dispozitivul și difuzorul Bluetooth se conectează, utilizați codul "0000".

Pentru a deconecta unitatea asociată apăsați butoanele "+" (creștere volum) și "-" (reducere volum), până când apare indicatorul LED albastru intermitent. Difuzorul BT își amintește ultimele 8 unități asociate la care se va conecta la pornire.

Notă:

Pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă, asigurați-vă că distanța dintre difuzorul Bluetooth și dispozitivul conectat este menținută la maxim 10 m.

Atenție:

Unele dispozitive conectate acceptă setarea comună a volumului. Dacă unele dintre dispozitivele conectate nu acceptă această funcție, setarea volumului va funcționa separat pe fiecare dispozitiv.

FUNCȚIA TWS

Dacă achiziționați o altă boxă Bluetooth "SSS 6100N", puteți conecta ambele boxe pentru un sunet stereo optim.

Mai întâi, asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la nicio boxă Bluetooth.

Porniți ambele difuzoare. Dacă utilizați funcția TWS pentru prima dată, apăsați butonul de pornire/oprire de două ori pe una dintre boxe.

Difuzoarele vor fi asociate automat. Dacă ați asociat difuzoarele anterior, porniți ambele difuzoare Bluetooth și așteptați până când se asociază automat. Indicatorul LED albastru va înceta să pâlpâie, iar când difuzoarele Bluetooth sunt asociate, va fi aprins pe ambele dispozitive.

Modificarea nivelului volumului folosind butoanele de control al volumului va avea efect automat pe ambele boxe BT asociate. Apăsarea și menținerea apăsată a butonului de pornire de pe una dintre boxe va opri ambele boxe asociate.

Notă:

Dacă boxele BT nu se pot conecta cu succes pentru a transfera sunetul stereo, opriți și porniți din nou toate unitățile conectate.

Funcția TWS este disponibilă doar în modul BT.

FUNCȚIA NFC

Activați funcția NFC a dispozitivului, dacă este echipat, și plasați dispozitivul lângă cipul NFC de pe difuzorul Bluetooth. Urmăriți instrucțiunile de pe dispozitiv. Dacă conexiunea este stabilită cu succes, dispozitivul și difuzorul Bluetooth se vor conecta automat.

AUDIO AUX IN

Difuzorul Bluetooth este echipat cu o mufă de 3,5 mm. Dispozitivul dvs. poate fi conectat la difuzorul Bluetooth prin cablul audio furnizat. Conectați mai întâi mufa audio la dispozitiv și apoi la mufa difuzorului Bluetooth.

Notificare: Înainte de a conecta dispozitivul la difuzorul BT, asigurați-vă că semnalul de ieșire al dispozitivului este la nivelul minim (volum minim de ieșire). Acest lucru va preveni deteriorarea difuzorului BT. Când cablul audio BT este conectat, difuzorul nu mai îndeplinește clasa de protecție IPX6 și nu este rezistent la apă.

Notă:

În acest mod, nu sunt disponibile toate funcțiile difuzorului Bluetooth. Funcția Bluetooth nu este activă dacă mufa audio este conectată la difuzorul Bluetooth.

BUTON REDARE/PAUZĂ

- Apăsăți butonul Redare/pauză pentru a porni sau opri redarea muzicii în timpul unei conexiuni Bluetooth.
- Apelul primit către un dispozitiv conectat prin Bluetooth va fi însoțit de un semnal acustic care va întrerupe muzica redată. Pentru a răspunde/închide un apel primit, apăsați scurt butonul Redare/Pauză. Pentru a respinge apelul primit, apăsați lung și mențineți apăsat butonul.

Notă:

Recepția microfonului difuzorului Bluetooth poate fi atenuată din cauza rezistenței dispozitivului la apă. Pentru a îmbunătăți recepția, vă rugăm să vorbiți tare și să stați în apropierea difuzorului Bluetooth.

CONTROLUL VOLUMULUI ȘI AL REDĂRII PIESELOR

Pentru a controla volumul difuzorului Bluetooth (+/-), utilizați butoanele de pe difuzorul Bluetooth. În timpul redării muzicii, puteți apăsa și menține apăsat butonul "+" pentru a trece la următoarea piesă redată. Pentru a selecta piesa anterioară, apăsați și mențineți apăsat butonul "-".

ÎNCĂRCARE

O baterie încărcată oferă energie pentru câteva ore de funcționare la niveluri normale de volum. Un volum mare consumă mai multă energie a bateriei; prin urmare, vă recomandăm să ascultați la niveluri normale de volum. Pentru a încărca difuzorul Bluetooth, conectați adaptorul de încărcare la rețeaua electrică și apoi la difuzorul Bluetooth.

Atenție:

Pentru încărcare, utilizați doar accesoriile originale furnizate împreună cu aparatul. Pentru a obține o durată maximă de viață a bateriei, este recomandat să începeți încărcarea bateriei după notificarea de nivel scăzut al bateriei afișată de indicatorul LED. Încărcați continuu până la încărcarea completă. Când timpul de funcționare al bateriei devine foarte scurt, durata de viață a bateriei s-a epuizat; vă recomandăm să înlocuiți bateria la un service autorizat.

Recomandări:

Dacă unitatea nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să încărcați complet bateria o dată la două-trei luni. Vă recomandăm să depozitați unitatea cu bateria încărcată pentru a preveni deteriorarea ireparabilă a bateriei (pierderea capacității).

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INTRUZIUNILOR (IPX6)

Unitatea are o clasă de protecție sportivă. Protecția IPX6 asigură că unitatea este protejată împotriva stropilor de apă.

Atenție:

Nu uitați să sigilați întotdeauna intrările difuzoarelor BT cu dopuri oarbe originale (nr. 4-5 în figura "descrierea difuzorului BT") și să vă asigurați că dopurile nu sunt deteriorate. Nu încărcați niciodată unitatea în timpul unui posibil contact cu fluide. Unitatea este concepută pentru contactul exclusiv cu

apă curată, fără aditivi. Evitați expunerea unității la fluide contaminate sau tratate industrial (cum ar fi limonadă, apă de mare/sărată, uleiuri etc.).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici

Boxă rezistentă la intemperii cu protecție IPX6

Husă premium pentru boxe din material textil

Conexiune ușoară NFC

Funcție TWS (True Wireless Stereo)

Indicator LED de stare

Sunet

Sunet surround 360°

Putere maximă a difuzoarelor: 16W (2x8 W, impedanță: 4Ω)

Putere totală de ieșire (RMS): 12 W

2 difuzoare + 2 radiatoare pasive

Procesor de sunet digital DSP

Răspuns în frecvență: 80 Hz – 16 kHz

Distorsiune armonică totală: <1%

Raport semnal-zgomot: >60dB

Intrări:

Bluetooth Audio 4.2

Distanță de conectare de până la 15 m

Intrare audio auxiliară (mufă stereo de 3,5 mm)

Altele:

Curea textilă pentru manevrare ușoară

Funcție Handsfree

Baterie reîncărcabilă încorporată: 2500 mAh Li-Ion

Timp de redare de până la 8 ore

Încărcare micro USB

Timp de încărcare max. 3 ore

Accesorii: Cablu de încărcare USB, cablu auxiliar de 3,5 mm, manual de utilizare

Dimensiuni: 159 x 65 x 63 mm

Greutate: 365 g

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

