

BOXĂ PORTABILĂ SIRIUS MAXI IPX6 SENCOR

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Acest produs a fost conceput având în vedere cele mai mari standarde de siguranță. Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate duce la electrocutare sau incendiu. De aceea, utilizatorii trebuie să respecte următoarele instrucțiuni atunci când utilizează acest dispozitiv.

Acest dispozitiv utilizează o unitate semiconductoare și nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Nu dezasamblați acest dispozitiv, altfel vă expuneți riscului de electrocutare. Dacă se produce vreo deteriorare a acestui produs, vă rugăm să îl reparați la un service autorizat.

Sursă de alimentare

Sursa de alimentare a acestei unități trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuța de serie.

Sursă de căldură

Nu lăsați această unitate în contact cu sursele de căldură, cum ar fi aragazul sau lumina directă a soarelui.

Curățare

Înainte de curățare, vă rugăm să deconectați mai întâi alimentarea cu energie electrică. Pentru curățare, nu utilizați detergenți lichizi sau lichide caustice – curățați unitatea doar cu un material textil moale.

Obiecte grele

Nu puneți obiecte grele pe unitate, altfel s-ar putea deteriora.

Conectarea altor dispozitive

Înainte de a conecta alte dispozitive la această unitate, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea. În caz contrar, se pot produce deteriorarea unității sau vătămări corporale.

Defecțiuni care trebuie reparate

Dacă apare oricare dintre următoarele probleme, vă rugăm să deconectați alimentarea unității și să contactați un tehnician de service calificat:

- A. Cablul de alimentare este deteriorat.
- B. Lichide sau alte obiecte străine au pătruns în interiorul produsului.
- C. Dacă unitatea nu funcționează chiar dacă este utilizată conform instrucțiunilor, nu apăsați alte butoane decât cele descrise în aceste instrucțiuni. În caz contrar, este posibil să se deterioreze unitatea și să fie nevoie de reparații mai dificile.
- D. Această unitate a căzut pe pământ de la o înălțime mare.
- E. Se poate simți miros de arsuri în interiorul produsului.

Întreținere

Dacă nu aveți suficiente cunoștințe tehnice necesare pentru a întreține această unitate, nu încercați să o reparați singur. Prin îndepărtarea capacului, vă expuneți riscului de electrocutare. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați un tehnician de service calificat.

Înlocuirea pieselor

Dacă trebuie să înlocuiți orice piesă a acestei unități, solicitați tehnicianului de service să o înlocuiască cu alte modele de piese de schimb echivalente. Dacă se utilizează alte modele de piese de schimb pentru înlocuire, pot apărea daune grave, electrocutare sau scurtarea duratei de viață a unității.

Verificare de siguranță

După finalizarea lucrărilor de întreținere, solicitați tehnicianului de service să efectueze o verificare de siguranță la fața locului pentru a vă asigura că unitatea funcționează în siguranță.

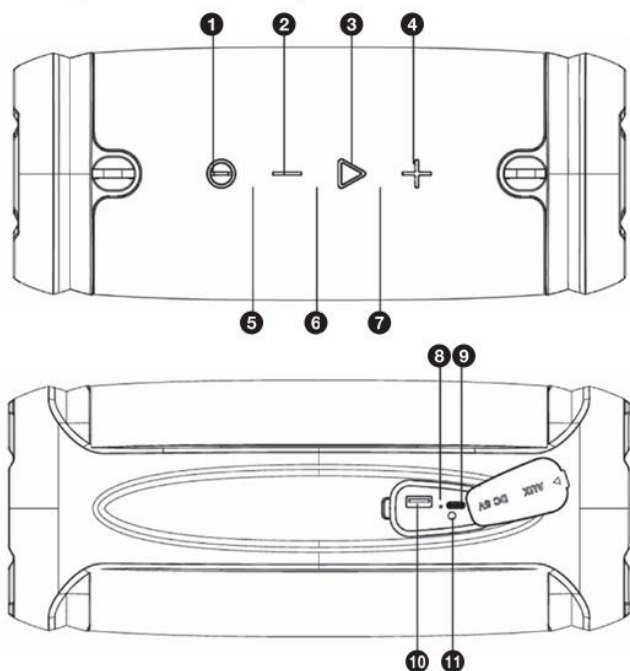
Notă:

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Conținut pachet

Pachetul conține:

- Difuzor Bluetooth
- Cablu de conectare cu mufă audio de 3,5 mm
- Cablu de încărcare USB-C
- Curea detașabilă
- Manual de utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Buton pornire/oprire
Afișaj stare încărcare baterie
Comutare sursă (Bluetooth/AUX-IN)
2. Buton " - " /Reducere volum/Piesa anterioară
3. Buton Redare/pauză
Preluare/respingere/închidere apel / reapelare
Schimbare mod interior/exterior
4. Buton " + " /Creștere volum/Piesa următoare
5. Indicator LED conexiune Bluetooth
6. Indicator LED nivel încărcare baterie
7. Microfon
8. Buton resetare
9. Mufă încărcare (USB-C)
10. Port USB
11. Mufă mini jack AUX-IN (3,5 mm)

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță conținute în acest manual de utilizare.

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați difuzorul Bluetooth la nivelul maxim. Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni difuzorul Bluetooth. Pornirea/oprirea este indicată de un semnal sonor. Pentru a opri difuzorul Bluetooth, țineți apăsat butonul de pornire.

Atenție:

După o perioadă mai lungă de inactivitate, aparatul se va opri singur.

ÎNCĂRCARE

O baterie încărcată oferă energie pentru câteva ore de funcționare la niveluri normale de volum. Un volum mare consumă mai multă energie a bateriei; prin urmare, vă recomandăm să ascultați la niveluri normale de volum. Pentru a încărca difuzorul Bluetooth, conectați adaptorul de încărcare la rețeaua electrică și apoi la difuzorul Bluetooth.

Atenție:

Pentru încărcare, utilizați doar accesoriile originale furnizate împreună cu aparatul. Pentru a obține o durată maximă de viață a bateriei, este recomandat să începeți încărcarea bateriei după notificarea de nivel scăzut al bateriei de către indicatorul LED. Încărcați continuu până la încărcarea completă. Dacă timpul de funcționare a bateriei devine foarte scurt, durata de viață a bateriei s-a încheiat și vă recomandăm să o înlocuiți la un service autorizat.

Recomandări:

Dacă unitatea nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să încărcați complet bateria o dată la două-trei luni. Vă recomandăm să depozitați unitatea cu bateria încărcată pentru a preveni deteriorarea ireparabilă a bateriei (pierderea capacității).

Indicatori LED

Indicatorul LED al conexiunii Bluetooth arată următoarele stări ale difuzorului:

- **Albastru intermitent:** Dispozitivul este gata de conectare prin Bluetooth, nicio sursă audio nu este conectată.
- **Albastru solid:** Difuzorul Bluetooth este asociat cu un alt dispozitiv prin Bluetooth.
- **Verde solid:** Mufa jack audio este conectată la dispozitiv.

Indicatorul LED al nivelului bateriei prezintă următoarele condiții în timpul încărcării:

- **Indicator roșu** – Dispozitivul este descărcat (<10% baterie)
- **Un singur LED alb** – Bateria este încărcată la 30%
- **Două LED-uri albe** – Bateria este încărcată la 30-70%
- **Trei LED-uri albe** – Bateria este încărcată la 70-100% (încărcarea în curs este indicată de LED-ul intermitent, LED-urile vor lumina constant când încărcarea este finalizată)

Notă:

Pentru a verifica nivelul de încărcare în timp ce difuzorul Bluetooth este oprit, apăsați scurt butonul de pornire.

Asocierea dispozitivelor prin Bluetooth

Porniți difuzorul Bluetooth și căutați numele său Bluetooth "SSS 6800 TE" în dispozitivul cu care doriți să îl asociați și începeți procesul de asociere. Dacă vi se solicită un cod de asociere în timp ce dispozitivul și difuzorul Bluetooth se asociază, utilizați codul "0000". Pentru a deconecta un dispozitiv asociat, apăsați simultan butoanele "+" (creștere volum) și "-" (reducere volum), până când indicația LED de pe dispozitiv se schimbă. Difuzorul Bluetooth memorează ultimele 8 unități asociate la care se va conecta la pornire.

Notă:

Pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă, asigurați-vă că distanța dintre difuzorul Bluetooth și dispozitivul conectat este menținută la maximum 15m. Dacă un cablu AUX-IN este conectat la difuzorul Bluetooth, selectați modul de redare Bluetooth apăsând butonul de pornire.

Atenție:

Unele dispozitive conectate acceptă setarea comună a volumului. Dacă unele dintre dispozitive conectate nu acceptă această funcție, setarea volumului va funcționa separat pe fiecare dispozitiv.

Funcția TWS

Dacă achiziționați o altă boxă Bluetooth ("SSS 6800 TE"), puteți conecta ambele boxe pentru un sunet stereo optim. Mai întâi, asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la nicio boxă Bluetooth.

Puneți boxele Bluetooth una lângă alta (la maxim 15 m distanță) și porniți-le. Apăsați butonul de pornire de pe una dintre boxele Bluetooth principale (canalul stâng) și așteptați până când boxele se conectează automat între ele. Indicatorul albastru-verde nu mai pâlpâie, iar odată ce boxele Bluetooth sunt conectate, boxele Bluetooth principale (canalul stâng) vor fi marcate printr-o indicație albastră care pâlpâie lent.

Utilizați butonele de control al volumului pentru a schimba automat nivelul pe ambele boxe Bluetooth conectate. Apăsarea și menținerea apăsată simultan a butoanelor de control al volumului ("+" și "-") pe una dintre boxele Bluetooth va întrerupe conexiunea TWS.

Notă:

Dacă boxele BT nu se pot conecta cu succes pentru a transfera sunetul stereo, opriți și porniți din nou toate unitățile conectate.

Atenție:

Funcția TWS este disponibilă doar în modul Bluetooth. Nu este posibilă asocierea dispozitivului cu un alt tip de difuzor Bluetooth cu funcție TWS, nici măcar în cadrul reedițiilor de produse cu nume Bluetooth diferit. Funcția TWS de pe SSS 6800 TE nu este compatibilă cu SSS 6800 și SSS 6800 SE.

Funcția Power bank

Boxa Bluetooth poate fi utilizată ca baterie externă pentru a încărca alte dispozitive portabile. Ridicați capacul de protecție al mufelor din spate ale boxei Bluetooth și conectați cablul de încărcare al dispozitivului portabil la portul USB. Încărcarea se efectuează automat în timp ce boxele Bluetooth sunt pornite. Pentru a activa funcția Power bank la o boxă Bluetooth descărcată, apăsați scurt butonul de pornire.

Audio AUX-IN

Difuzorul Bluetooth este echipat cu o mufă de 3,5 mm. Dispozitivul dvs. poate fi conectat la difuzorul Bluetooth prin cablul audio furnizat. Conectați mai întâi mufa audio la dispozitiv și apoi la mufa difuzorului Bluetooth.

Atenție:

Înainte de a conecta dispozitivul la difuzorul BT, asigurați-vă că semnalul de ieșire al dispozitivului este setat la minim (volumul minim de ieșire). Acest lucru va preveni deteriorarea difuzorului BT. Când cablul audio BT este conectat, difuzorul nu îndeplinește clasa de protecție IPX6 și nu este rezistent la apă.

Notă:

În acest mod, nu sunt disponibile toate funcțiile difuzorului Bluetooth. Funcția Bluetooth nu este activată automat dacă o mufă audio este conectată la difuzorul Bluetooth.

Buton redare/pauză

- Apăsați butonul Redare/Pauză pentru a porni sau a întrerupe redarea muzicii în timpul conexiunii Bluetooth.

- Un apel primit către un dispozitiv conectat prin Bluetooth va fi însoțit de un semnal acustic, întrerupând redarea muzicii. Pentru a răspunde/încheia un apel primit, apăsați scurt butonul Redare/Pauză. Pentru a respinge apelul primit, apăsați lung și mențineți apăsat butonul. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a reapela ultimul număr (apelul va fi efectuat prin intermediul dispozitivului conectat).
- Apăsați scurt butonul Redare/Pauză de două ori pentru a comuta între modurile de redare Interior și Exterior.

Notă:

Recepția microfonului difuzorului Bluetooth poate fi atenuată din cauza rezistenței dispozitivului la apă. Pentru a îmbunătăți recepția, vă rugăm să vorbiți tare și să stați în apropierea difuzorului Bluetooth.

Controlul volumului și al redării pieselor

Pentru a controla volumul difuzorului Bluetooth (+/-), utilizați butoanele de pe difuzorul Bluetooth. În timpul redării muzicii, puteți apăsa și menține apăsat butonul "+" pentru a trece la următoarea piesă redată. Pentru a selecta piesa anterioară, apăsați și mențineți apăsat butonul "-".

Buton resetare

Pentru a reseta difuzorul Bluetooth, utilizați un obiect bont, nemetalic, cu un diametru de 3 mm și introduceți-l cu grijă în conectorul AUX-IN. Apăsați ușor în conector până când simțiți click-ul butonului situat în spatele conectorului AUX-IN. Apoi porniți difuzorul Bluetooth folosind butonul de alimentare.

SFAT:

Dacă există o problemă neașteptată cu conexiunea sau funcționarea difuzorului BT, resetați difuzorul BT.

Protecție împotriva intruziunilor (IPX6)

Unitatea are o clasă de protecție împotriva apei sporită. Clasa de protecție IPX6 va proteja dispozitivul împotriva jeturilor de apă.

Atenție:

Nu uitați să sigilați întotdeauna intrările difuzorului BT (nr. 8-11 din figura "Descrierea difuzorului BT") cu dopul original de etanșare și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Nu încărcați niciodată unitatea în timpul unui posibil contact cu fluide. Unitatea este concepută pentru contactul exclusiv cu apă curată fără aditivi. Evitați expunerea unității a fluide contaminate sau tratate industrial (cum ar fi limonadă, apă de mare/sărată, uleiuri etc.).

Specificații tehnice

Caracteristici

Boxă impermeabilă cu protecție IPX6

Huşă premium pentru boxe din material textil

Funcție TWS (True Wireless Stereo)

Indicator LED de stare (starea conexiunii/bateriei)

Funcție Powerbank

Sunet

Putere maximă a difuzoarelor: 60W

Putere totală de ieșire (RMS): 50W

4 difuzoare (2 pentru bass și medii, 2 tweetere)

+ 2 radiatoare pasive

Procesor de sunet digital DSP

Răspuns în frecvență: 40 Hz – 16 kHz

Distorsiune armonică totală: $\leq 1\%$

Intrări

Bluetooth Audio 5.3

Distanță de conectare de până la 15 m

Intrare audio auxiliară (mufă stereo de 3,5 mm)

Altele

Curea textilă pentru manevrare ușoară

Funcție Handsfree

Baterie reîncărcabilă încorporată: 10000 mAh Li-Ion

Timp de redare de până la 13 ore (50% volum)

Încărcare USB-C

Timp de încărcare max. 6 ore

Accesorii: cablu de încărcare USB, cablu auxiliar de 3,5 mm, curea textilă, manual de utilizare

Dimensiuni: 320 x 134 x 134 mm

Greutate: 2600 g

Versiune Bluetooth: 5.3

Putere maximă de transmisie BT: 100mW @ 2.4GHz – 2.4835GHz

Codec BT: SBC

Profile Bluetooth: HFP V1.5; A2DP, V1.2; AVRCP, V1.4, GAVDP, V1.2; AVDTP V1.2; SPP, V1.2; AVCTP V1.2

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

