

BOXĂ BT PORTABILĂ FM SD SENCOR

Declarație

Ne rezervăm dreptul de a face corecții, modificări și traduceri ale acestui manual fără notificare prealabilă. Din acest motiv, vă recomandăm să vizitați periodic site-ul nostru web pentru a obține cele mai recente informații.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Instrucțiuni generale privind siguranța

- Citiți aceste instrucțiuni. Respectați acest manual și instrucțiunile din interior.
- Respectați toate avertismentele.
- Urmați toate instrucțiunile.
- Utilizați doar atașamentele și accesoriile specificate de producător.
- Nu trebuie să puneți o flacără deschisă pe dispozitiv, de exemplu, o lumânare aprinsă.
- Producătorul și furnizorul dispozitivului nu sunt în niciun fel responsabili pentru daune directe sau indirecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare, configurare, funcționare, întreținere și curățare a dispozitivului menționate în acest manual.
- Protejați dispozitivul împotriva impacturilor, căderilor, loviturilor, șocurilor, vibrațiilor, umezelii și prafului.
- Înainte de a accepta utilizarea dispozitivului de către copii, aceștia trebuie instruiți, într-un mod adecvat vârstei lor, cu privire la utilizarea în siguranță a acestuia.

Instalare, control

- Instalați dispozitivul conform instrucțiunilor din manual.
- Lăsați spațiu liber în jurul dispozitivului, este necesar pentru o circulație corectă a aerului. Acest lucru ajută la disiparea căldurii generate de funcționarea dispozitivului. Prin acoperirea orificiilor de ventilație ale carcasei, riscați supraîncălzirea și deteriorarea dispozitivului. Trebuie să vă asigurați că circulația aerului nu va fi împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu, de exemplu, ziere, fețe de masă, perdele etc. Urmați instrucțiunile de instalare din manual.
- Nu instalați dispozitivul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere, schimbătoare de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Temperaturile ridicate scurtează semnificativ durata de viață a componentelor electronice ale dispozitivului. Nu utilizați și nu lăsați dispozitivul lângă foc deschis.
- Dispozitivul nu trebuie expus la picături sau la apă curentă și nu trebuie să așezați pe el obiecte umplute cu lichid, de exemplu, vase. Protejați dispozitivul împotriva umidității, stropirii cu orice lichid, nu lăsați și nu instalați dispozitivul în aer liber. Nu utilizați dispozitivul în aer liber. Nerespectarea acestor instrucțiuni prezintă risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei.
- Nu încercați să ocoliți funcția de siguranță a ștecherului polarizat. Dacă ștecherul nu poate fi introdus în priză, apelați la un electrician pentru a înlocui priza veche.
- Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea din priză corespunde cu tensiunea de pe eticheta dispozitivului sau a adaptorului de alimentare.
- Asigurați-vă că nu călcați pe cablul de alimentare sau că nu îl comprimați, în special în apropierea ștecherului și a punctului care iese de la dispozitiv sau adaptor. Ștecherul (adaptorul) este utilizat pentru a deconecta sistemul și trebuie să fie ușor accesibil.
- Nu uitați să scoateți întotdeauna ștecherul (adaptorul) din priză înainte de a deconecta cablul de alimentare.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză în timpul furtunilor sau atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă mai lungă de timp.

- Evitați transportul dispozitivului dintr-un mediu rece într-unul cald sau invers, sau utilizarea dispozitivului într-un mediu umed. Umiditatea aerului se poate condensa în anumite zone din interiorul carcasei dispozitivului și poate face ca dispozitivul să devină temporar inutilizabil. În acest caz, lăsați dispozitivul într-o zonă caldă și bine ventilată timp de 1-2 ore, până când umezeala se evaporă. Dispozitivul poate fi utilizat din nou în mod normal. Acordați atenție în special atunci când îl utilizați în sezonul rece.
- În nicio circumstanță, producătorul sau vânzătorul nu este răspunzător pentru daune directe sau indirecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare, configurare, funcționare, tratare și curățare a acestui dispozitiv incluse în acest manual.

Reparații și întreținere

- Pentru a evita riscurile de electrocutare sau incendiu, nu scoateți dispozitivul din carcasa – carcasa nu conține componente pe care utilizatorul le-ar putea repara sau regla fără echipamentul și calificarea necesare. Contactați un service autorizat dacă dispozitivul dumneavoastră necesită service.
- În cazul oricăror evenimente neobișnuite în timpul utilizării dispozitivului, de exemplu, simțirea mirosului caracteristic de izolație arsă sau chiar observarea de fum, opriți imediat dispozitivul, deconectați alimentarea cu energie electrică și așteptați până când veți afla rezultatul inspecției efectuate de personalul de service înainte de a continua utilizarea dispozitivului.
- Lăsați toate lucrările de service în seama personalului de service calificat. Service-ul este necesar atunci când dispozitivul este deteriorat în vreun fel, de exemplu în cazul deteriorării cablului de alimentare, vărsării de lichid pe dispozitiv, pătrunderii de obiecte străine în dispozitiv, când dispozitivul este expus la ploaie sau umezeală, dacă dispozitivul nu funcționează în mod obișnuit sau dacă a căzut.
- Înainte de curățare, transfer și alte operațiuni de întreținere, deconectați ștecherul (adaptorul) de la priză.
- Curățați dispozitivul doar cu un material textil uscat.
- Nu utilizați benzină, diluant sau alți solvenți sau abrazivi, bureți abrazivi pentru a curăța dispozitivul.

AVERTISMENT!

Pentru a preveni riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umezeală.

AVERTISMENT!

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, de exemplu la lumina soarelui, foc, etc.

Conector USB, note privind utilizarea dispozitivului:

- Dispozitivele de memorie USB trebuie conectate direct la dispozitiv. Pentru a preveni o eroare sau întreruperea transferului de date, nu utilizați un cablu prelungitor USB.
- Descărcările electrostatice pot cauza nefuncționarea dispozitivului. În acest caz, utilizatorul trebuie să repornească dispozitivul.
- Înainte de a utiliza un dispozitiv de memorie USB, testați dacă acesta comunică cu dispozitivul și viteza sa de citire și scriere.
- Pentru o viteză maximă de citire, vă recomandăm să păstrați spațiul de pe disc defragmentat. Folosiți sistemul de fișiere FAT32, o singură partiție, fără protecție. Dacă citirea/scrierea dispozitivului de memorie nu este fluidă, poate duce la efecte nedorite, cum ar fi întreruperea imaginii (imagine blocată) sau eroarea unor cadre întregi, defecțiuni audio și, în cazuri extreme, oprirea operațiunii.
- Comportamentul neașteptat al dispozitivului de memorie sau prezența virusilor sau a altor programe malware poate duce la oprirea funcționării dispozitivului și poate necesita repornirea acestuia.

- Conectorul USB este de tip standard și nu poate alimenta un dispozitiv USB cu un consum mare de energie (de exemplu, hard disk-uri). Folosiți un dispozitiv cu alimentare proprie și alimentați-l cu propria sursă de alimentare.
- Dispozitivul a fost conceput pentru a asigura compatibilitatea maximă cu dispozitivele de memorie. Având în vedere varietatea dispozitivelor de pe piață, nu putem garanta compatibilitatea cu fiecare dispozitiv USB disponibil. Dacă problemele persistă, utilizați un alt dispozitiv de memorie.

AVERTISMENTE:

Nu deschideți. Nu există piese în interiorul dispozitivului care să poată fi înlocuite de utilizator. Lăsați reparațiile în seama unui tehnician calificat.

Nu utilizați niciodată lubrifiant pentru nicio piesă a acestui dispozitiv.

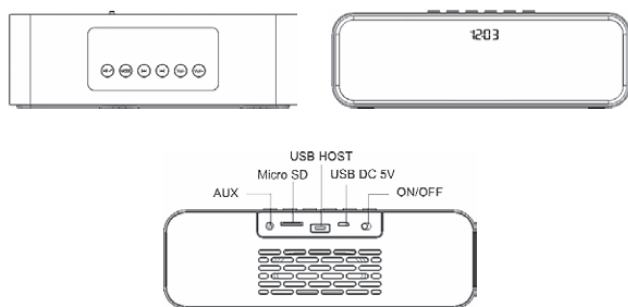
Puneți dispozitivul pe o suprafață plană, fermă și stabilă.

Nu puneți acest dispozitiv pe niciun alt dispozitiv electric.

DECLARAȚIE: compania noastră își rezervă dreptul de a revizui conținutul acestui manual fără notificare prealabilă.

NOȚIUNI DE BAZĂ

Aspectul dispozitivului



Aspectul afișajului



Caracteristici dispozitiv

1. Funcții Bluetooth wireless
2. Funcție hands-free (microfon și difuzor) pentru telefon
3. Redare muzică MP3 de pe unitate USB sau card SD
4. Baterie litiu încorporată de bună calitate, încărcare cu încărcător USB obișnuit
5. Ceas deșteptător și afișaj oră încorporate
6. Sunet stereo Hi-Fi
7. Design elegant

Descreirea butoanelor



1. Redare/Pauză/Primire și încheiere apel

În modul Bluetooth, apăsați scurt butonul pentru a primi un apel sau a încheia un apel de pe telefonul conectat.

În modul MP3 și Bluetooth, apăsați scurt butonul pentru a porni sau a întrerupe redarea muzicii.

În modul Line-in, apăsați scurt butonul pentru a dezactiva sunetul.

În modul FM, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a căuta lățimea de bandă și a salva posturile disponibile. Apăsați scurt pentru a comuta posturile salvate în ordine crescătoare.

2. **MODE:** Apăsarea butonului MODE modifică funcția și afișajul după cum urmează: TIME (oră) – DATE (dată) – ALARM (Alarmă) BLUETOOTH – MP3 – FM Radio – Line IN

3. **◀◀** În modul Bluetooth, apăsați scurt butonul **◀◀** pentru a selecta o piesă anterioară, dacă este disponibilă.

În modul MP3, apăsați scurt butonul **◀◀** pentru a selecta o piesă anterioară, dacă este disponibilă. Apăsați lung pentru a derula înapoi piesa redată.

În modul FM, apăsați **◀◀** pentru a reduce frecvența acordată.

4. **▶▶** În modul Bluetooth, apăsați scurt butonul **▶▶** pentru a selecta următoarea piesă, dacă este disponibilă.

În modul MP3, apăsați scurt butonul **▶▶** pentru a selecta următoarea piesă, dacă este disponibilă. Apăsați lung pentru a derula înainte piesa redată.

În modul FM, apăsați **▶▶** pentru a crește frecvența acordată.

5. **Vol-** Apăsați pentru a reduce volumul

6. **Vol+** Apăsați pentru a crește volumul

7. **ON/OFF** (pe panoul din spate): pornește și oprește dispozitivul.

Alimentare

Dispozitivul este portabil, cu baterie, alimentat de o baterie încorporată. Dacă bateria este descărcată, încărcați-o. Folosiți un încărcător obișnuit de 5V, de exemplu pentru telefon. Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 5 ore, timpul depinde de starea bateriei și de parametrii încărcătorului. Dacă dispozitivul este pornit în timpul încărcării, timpul de încărcare va fi prelungit corespunzător. Vă recomandăm să încărcați un dispozitiv oprit. Indicatorul roșu este aprins sub mufa de încărcare în timpul încărcării, iar când încărcarea este completă, se schimbă în verde.

Note privind bateria reîncărcabilă cu litiu

Utilizare: capacitatea bateriei se reduce treptat prin încărcarea și descărcarea repetată (câte sute de cicluri). Acest lucru este normal. Dacă timpul de funcționare al bateriei devine prea scurt, înlocuiți bateria într-un service autorizat.

Întreținerea bateriei cu litiu: Dacă nu utilizați dispozitivul, mențineți bateria încărcată, încărcați-o la fiecare 2-3 luni până la capacitate maximă. Lăsarea bateriei descărcate pentru perioade lungi de timp poate reduce semnificativ și ireversibil capacitatea bateriei, până la zero.

Instrucțiuni de utilizare

1. Mod oră

Când intrați în modul oră, ora setată va fi afișată pe ecran. Apăsați scurt **◀◀** sau **▶▶** pentru a comuta între afișajul 24/12 (am/pm). Apăsați și mențineți apăsat butonul **MODE** pentru a seta ora și data. Când apăsați scurt **MODE**, se comută treptat An-Lună-Oră-Minut. Puteți seta fiecare valoare apăsând **◀◀** sau **▶▶**.

2. Mod dată



Apăsați **MODE** pentru a accesa afișarea datei. Apăsați **◀◀** sau **▶▶** pentru a comuta între an și dată.

3. Mod alarmă (Alarm)


Apăsați și mențineți apăsat **MODE** pentru a seta alarma în același mod ca și setarea orei. Ultima valoare este ON/OFF. Un ceas deșteptător activ (ON) este indicat și printr-un simbol al unui clopoțel pe afișaj. Un sunet de alarmă pornit poate fi oprit apăsând orice buton. Dacă doriți să dezactivați permanent alarma, parcurgeți din nou setările acesteia și, ca ultimă

valoare, apăsați OFF, simbolul de pe afișaj se stinge. Dispozitivul are un singur sunet încorporat (de ex. păsări cântând).



4. Mod Bluetooth

Apăsați **MODE** pentru a intra în modul Bluetooth. Ecranul afișează "BLUE" și redă un sunet scurt. Porniți Bluetooth pe telefonul mobil/tabletă/calculator și căutați un dispozitiv din apropiere. Conectați-vă la "SSS81". Se aude un sunet scurt după o conexiune reușită, iar afișajul se schimbă, de obicei la "Pause". Puteți controla operarea pe telefonul mobil/tabletă/calculator și puteți controla anumite funcții și pe dispozitivul respectiv, atunci când sistemul o permite. Folosind butoanele ◀◀ sau ▶▶, selectați piesa anterioară/următoare. Apăsați Vol+/Vol- pentru a crește/reduce volumul. Apăsați  pentru a porni/întrerupe redarea. Apăsați  pentru a primi/încheia apelul, dacă telefonul îl procesează.

5. Mod MP3


Intrați în modul MP3 introducând un card SD în slotul microSD sau introducând o unitate USB în portul USB. Dacă există muzică care poate fi redată, aceasta începe să fie redată. Apăsați scurt ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta piesa anterioară/următoare. Apăsați și mențineți apăsat ◀◀ sau ▶▶ pentru a derula rapid înapoi/înainte. Apăsați Vol+/Vol- pentru a crește/reduce volumul. Apăsați  pentru a porni/întrerupe redarea.

6. Mod Radio FM


Apăsați **MODE** pentru a intra în modul radio FM. Apăsați ◀◀ sau ▶▶ pentru a schimba treptat frecvența ascultată în sus/jos. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a începe scanarea lățimii de bandă; posturile cu recepție acceptabilă vor fi salvate în memoria dispozitivului. După finalizarea salvării posturilor, le puteți răsfoi în ordine crescătoare apăsând .

Notă: posturile cu semnal mai slab pot vibra, conectați canalul la intrarea AUX (și comutați la FM), care, la fel ca o antenă externă, poate ajuta la recepția antenei interne. Evitați amplasarea unității în apropierea calculatoarelor sau a altor dispozitive care pot reduce zgomot și pot afecta ascultarea.

7. Mod Line-in

Intrați în modul Line-in prin introducerea unui cablu cu jack de 3,5 mm la intrarea AUX. Apăsați Vol+/Vol- pentru a crește/reduce volumul. Apăsați  pentru a activa/dezactiva sunetul.

DEPANARE

Nu pornește	Bateria este descărcată, încărcați mai întâi bateria sau cel puțin porniți încărcătorul USB.
Fără sunet	Volumul este setat la zero, creșteți-l apăsând VOL+. Redarea este oprită sau sunetul este dezactivat. Apăsați butonul  . Bateria este aproape descărcată, încărcați-o.
Sunet distorsionat	Intrare sau ieșire suprasolicitată, reduceți volumul apăsând VOL-. Sursa sunetului este distorsionată, selectați o altă sursă cu sunet clar. Bateria este aproape descărcată, încărcați-o.
Dispozitivul nu răspunde	Opriti dispozitivul apăsând butonul OFF și porniți-l din nou. Încărcați suficient bateria internă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Afișaj	LED	
Baterie litiu reîncărcabilă încorporată	Ore de funcționare: 4-6 ore (în funcție de volum)	
Intrare audio Line-in (AUX)	Tensiune de intrare max.	300 mV
	Ieșire	5 W x 2
	Rata de biți MP3	8 kbps – 320 kbps
	Raport semnal-zgomot	85 dB

	Distorsiune	<0.55 %
Format muzică	MP3/WMA/FLAC/WAV	
Temperatura de funcționare	-5°C până la 40°C	

Aspectul dispozitivului, caracteristicile și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

