

SENCOR®

STM 3630WH / STM 3631GR
STM 3632BL / STM 3633OR
STM 3634RD / STM 3635VT
STM 3636YL / STM 3637TQ
STM 3638RS



MIXER STAND MULTIFUNCȚIONAL

Traducerea manualului original







SENCOR®

STM 3630WH / STM 3631GR
STM 3632BL / STM 3633OR
STM 3634RD / STM 3635VT
STM 3636YL / STM 3637TQ
STM 3638RS



A

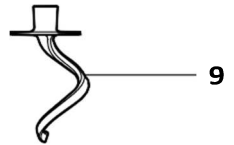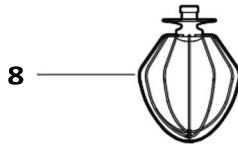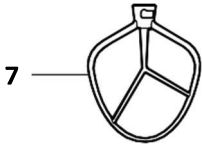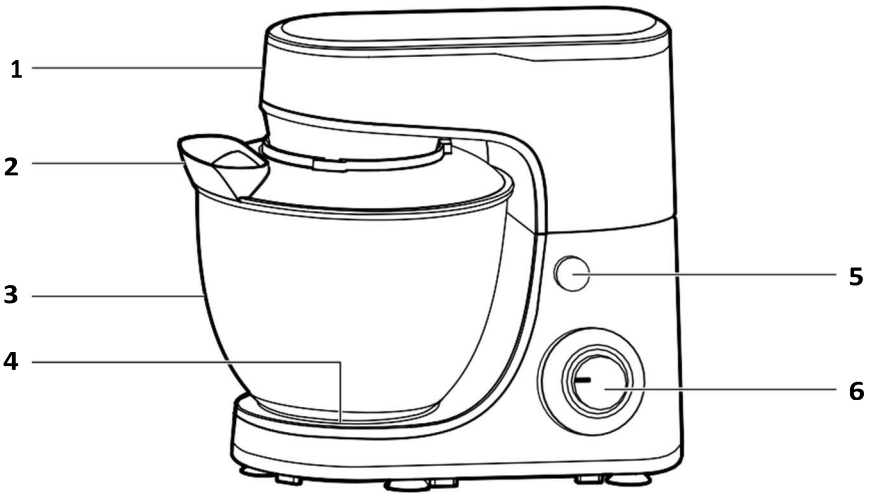

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente, dacă acestea sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele potențiale.
- Acest aparat nu poate fi utilizat de copii. Țineți aparatul și cablul său de alimentare departe de copii.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a evita provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.



Avertisment:

Utilizarea incorectă poate duce la răni.

- Suprafețele aparatului și accesoriile acestuia care vin în contact cu alimentele trebuie curățate întotdeauna în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare.

- **Întotdeauna opriți aparatul și deconectați-l de la priză dacă nu îl veți utiliza și dacă îl veți lăsa fără supraveghere, înainte de asamblare, dezasamblare, curățare sau mutare.**
- **Înainte de a înlocui accesoriile sau piesele accesibile care se mișcă în timpul utilizării, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.**

Siguranța electrică

- Înainte de a conecta acest aparat la o priză electrică, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta sa corespunde tensiunii din priză dumneavoastră.
- Conectați aparatul numai la o priză împământată corespunzător. Nu utilizați un cablu prelungitor.
- Derulați complet cablul de alimentare înainte de utilizare.
- Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare al aparatului la și de la priză cu mâinile ude.
- Asigurați-vă că contactele fișei de alimentare nu intră în contact cu apa sau cu orice alt lichid. Dacă tocmai acest lucru se întâmplă, uscați cu atenție fișa de alimentare înainte de a o utiliza din nou.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul sau el, priză de alimentare.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de fișă.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârâ peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte sau obiecte ascuțite.
- Păstrați cablul de alimentare uscat.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către tehnicianul său de service sau de către o persoană cu calificare similară, deoarece acest lucru va preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea unui cablu de alimentare deteriorat.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Întotdeauna opriți aparatul și deconectați-l de la priză atunci când nu îl utilizați, când îl lăsați fără supraveghere și înainte de a scoate sau înlocui accesoriile, precum și înainte de curățare, întreținere sau depozitare.
- Nu reparați singur aparatul și nu efectuați nicio ajustare a acestuia. Efectuați toate reparațiile sau ajustările aparatului la un centru de service autorizat. Modificarea aparatului în timpul perioadei de garanție poate anula garanția.
- Pentru a preveni riscul de vătămare prin șoc electric, nu scufundați niciodată aparatul și cablul său de alimentare în apă sau în orice alt lichid și nu spălați aceste părți sub jet de apă.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză atunci când ați terminat de utilizat.
- Dacă aparatul cade în apă, nu continuați în niciun caz să îl utilizați, ci predați-l unui centru de service autorizat pentru inspecție.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale sau în alte scopuri pentru care nu este destinat.

Siguranța în timpul utilizării

- Aparatul este destinat și proiectat pentru procesarea unei cantități standard de alimente în gospodărie.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Aparatul este destinat uzului casnic și locațiilor similare, cum ar fi:
 - bucătării în magazine; birouri și alte locuri de muncă;
 - în agricultură;
 - pentru oaspeții hotelurilor, motelurilor și altor locații similare;
 - în unități de cazare și mic dejun.
- Acest aparat nu este destinat funcționării cu ajutorul unui comutator cu temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă.
- Este interzisă modificarea în orice mod a suprafeței aparatului, de exemplu cu tapet autoadeziv, folii etc.
- Utilizați aparatul și accesoriile sale în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.
- Utilizați aparatul numai cu accesoriile originale cu care a fost livrat.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă accesoriul selectat este deteriorat. Nu utilizați niciodată aparatul cu un accesoriu deteriorat.
- Nu așezați aparatul sau accesoriile acestuia pe o sobă electrică sau cu gaz sau în apropierea acesteia, pe marginea unei mese sau pe o suprafață instabilă. A ș e z a ț i aparatul numai pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Nu expuneți aparatul și accesoriile acestuia la mediul exterior, temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau medii excesiv de prăfuite.
- Nu amplasați aparatul și accesoriile acestuia în apropierea încălzitoarelor, a focurilor deschise sau a altor surse de căldură.
- Înainte de a pune aparatul în funcțiune, verificați dacă este asamblat corect și dacă capul multifuncțional este în poziție orizontală.
- Nu atingeți piesele rotative în mișcare în timpul funcționării. În caz contrar, acest lucru ar putea duce la rănire.
- Fiți deosebit de atenți atunci când manipulați lichide și alimente fierbinți. Aburul fierbinte sau împrăștierea alimentelor și lichidelor fierbinți pot provoca arsuri. Din motive de siguranță sporită, lăsați alimentele și lichidele fierbinți să se răcească până la cel puțin 45 °C înainte de a le amesteca.

- Respectați întotdeauna timpul de funcționare și timpul prevăzut pentru răcirea aparatului înainte de a fi repornit. Aceste timpuri sunt indicate în acest manual de utilizare în capitolul corespunzător.
- Nu porniți aparatul atunci când acesta este gol. Utilizarea incorectă a aparatului poate afecta negativ durata sa de viață.
- Porniți aparatul numai după scufundarea accesoriilor în recipientul cu ingrediente. Pentru a preveni stropirea alimentelor, mențineți atașamentele scufundate în recipient în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Evitați să intrați în contact cu părțile rotative ale aparatului. În timpul utilizării acestuia, nu introduceți mâinile, furculițele sau alte ustensile în recipientul cu ingrediente și păstrați părul, hainele etc. la o distanță suficientă de părțile rotative ale aparatului. Dacă o furculiță sau o altă ustensilă cade în recipient în timp ce aparatul este în funcțiune, opriți-l imediat.
- Nu înclinați capul în timpul funcționării.
- Dacă tocmai ați procesat alimente fierbinți, atașamentele detașabile pot fi fierbinți după ce sunt utilizate.
- Înainte de a atașa accesoriile la aparat, de a le îndepărta sau de a le înlocui, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
- Verificați dacă aparatul este oprit și dacă piesele rotative s-au oprit înainte de a dezambla aparatul în părțile sale individuale.
- Nu efectuați nicio operațiune de întreținere asupra aparatului, cu excepția curățării componentelor individuale, așa cum este descris în acest manual de utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut pe podea, dacă a fost scufundat în apă, dacă nu funcționează corect sau dacă este deteriorat în orice alt mod.
- Nu spălați niciodată capul sub jet de apă sau nu îl scufundați în apă sau alt lichid. Robotul de bucătărie și toate accesoriile sale nu sunt concepute pentru a fi spălate în mașina de spălat vase.
- Accesoriile detașabile sunt destinate contactului de scurtă durată cu alimente (inclusiv băuturi), adică max. 4 ore. Pentru a evita deteriorarea suprafeței acestora, nu le lăsați scufundate, de exemplu în apă pentru perioade lungi de timp.
- Depozitați aparatul într-un mediu uscat. Înainte de a depozita aparatul, verificați dacă capul este înclinat în jos în poziție orizontală.

- Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru SENCOR; sperăm că acesta vă va satisface.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării întinderii răspunderii vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de funcționare defectuoasă sau de garanție a calității. Atunci când transportați aparatul, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI

- A1** Cap basculant cu un arbore pentru montarea accesoriilor
- A2** Capac transparent anti-stropire cu orificii de alimentare pentru bol din oțel inoxidabil
- A3** Bol din oțel inoxidabil pentru procesarea alimentelor cu o capacitate de 5,2 l
- A4** Bază pentru bol din oțel inoxidabil
- A5** Eliberarea capului și blocarea înclinării în jos
- A6** Butonul de control al vitezei
Servește la setarea variabilă a nivelului de viteză
0: oprit
1-6: Nivelul de viteză (1= cel mai lent, 6= cel mai rapid)
P: Modul PULSE pentru creșterea vitezei la maximum pentru o perioadă scurtă de timp.
- Beater A7**
A8 Whisk balon
A9 Cărlig de frământat

UTILIZAREA

PREVĂZUTĂ A APARATULUI

- Procesorul de alimente este destinat procesării unei cantități standard de alimente în gospodărie. Este potrivit pentru amestecare, biciuire și frământare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, spălați bine toate piesele care vin în contact cu alimentele în apă caldă folosind detergent neutru pentru vase. **ATENȚIE!** Niciuna dintre aceste piese nu este destinată a fi spălată în mașina de spălat vase!
- După spălare, clătiți aceste piese folosind apă curată și lăsați-le să se usuce natural sau uscați-le folosind o cârpă de șters.
- Curățați suprafețele exterioare ale robotului de bucătărie folosind numai o cârpă umezită. În timp ce faceți acest lucru, aveți grijă să nu între apă în butonul de control al vitezei.
- Curățați cablul de alimentare al robotului de bucătărie numai folosind o cârpă uscată

Avertisment:

Nu clătiți niciodată robotul de bucătărie sau cablul său de alimentare sub apă și nu îl scufundați în apă.



LOCUL DE

INSTALARE A APARATULUI

- Așezați aparatul pe o suprafață plană, uscată, curată și deosebit de stabilă, de exemplu pe un blat de bucătărie.
- Așezați întotdeauna aparatul astfel încât nimeni să nu se poată atinge de el și astfel să-l tragă sau să-l împingă. Nu îl amplasați niciodată pe marginea blatului sau a mesei, deoarece vibrațiile din timpul utilizării îl pot face să se miște, rezultând într-o cădere ulterioară.

PORNIRE

- Asigurați-vă că capul este înclinat în jos în poziția de lucru orizontală și că butonul de control al vitezei este setat pe poziția 0 (oprit).
- Conectați cablul de alimentare la o priză de.



Notă:

Dacă butonul de control nu este în poziția 0 (oprit) atunci când robotul de bucătărie este pornit, nu va fi posibilă pornirea acestuia. Înainte de a-l porni, este necesar să setați butonul de control la poziția 0 poziție.

FUNCȚIONARE



Avertisment:

Înainte de a începe asamblarea sau dezasamblarea accesoriilor robotului de bucătărie, verificați dacă acesta este oprit și deconectat de la priză. Atașarea unui accesoriu în timp ce capul multifuncțional este conectat la rețeaua de alimentare, poate duce la pornirea accidentală a acestuia și la răniri ulterioare grave.

SELECTAREA TIPURILOR DE ATAȘAMENT

Tip de atașament	Funcționare
TEL DE BĂTAIE	Se utilizează pentru baterea aluaturilor ușoare și mediu grele fără drojdie, pentru prepararea sosurilor, cremelor, umpluturilor etc. Nu-l folosiți pentru frământarea aluaturilor grele.
SPUMĂ	Se utilizează pentru a bate ouă întregi sau albușuri, frișcă, creme spumoase etc. Nu-l folosiți pentru bătut sau frământat alături.
CĂRLIG DE ALUAT	Este utilizat pentru frământarea diferitelor tipuri de aluaturi, inclusiv a aluaturilor grele și groase, cum ar fi, de exemplu, aluatul de pâine, aluatul de pizza, aluatul proaspăt de patiserie etc.

ADĂUGAREA INGREDIENTELOR ÎN CASTRON

- Puneți ingredientele pe care doriți să le procesați în bolul din oțel inoxidabil. Respectați următoarele:
 - Nu pot fi prelucrate mai mult de 1,6 kg de aluat per lot.
 - La prepararea aluatului de pâine, nu procesați mai mult de 1 kg de făină deodată.
 - La prepararea aluatului pentru produse de patiserie dulci (prăjituri cu fructe etc.), nu este posibil să se prelucreză mai mult de 450 g de făină într-un singur lot.
 - Numărul maxim de albușuri care pot fi bătute simultan este de 12.
 - Dacă se pune o cantitate insuficientă de ingrediente în bol (mai puțin de 0,3 litri de aluat), este posibil ca acestea să nu fie prelucrate în mod optim.

MONTAREA ACCESORIILOR ȘI A BOLULUI

- Apăsăți dispozitivul de blocare A5 și înclinați capul până la capăt.
- Dacă doriți să utilizați capacul transparent antisaltul, este necesar să îl fixați înainte de a monta un accesoriu. Puneți capacul pe partea inferioară a capului și fixați-l în poziția de blocare prin rotire. Asigurați-vă că tubul de alimentare al capacului este în partea din față a capului.
- Selectați un accesoriu în funcție de scopul utilizării, introduceți-l în arborele din cap și rotiți-l pentru a-l bloca în poziție. Trageți ușor atașamentul în jos cu o mână pentru a verifica dacă este fixat corect.

- Puneți bolul din oțel inoxidabil în bază și rotiți-l pentru a-l bloca în poziție. Atunci când bolul este fixat corect, acesta nu poate fi scos separat din bază.
- Apăsăți dispozitivul de blocare A5 și împingeți capul în jos astfel încât să se audă un clic.



Atenție:

Atunci când înclinați capul în jos, aveți grijă să nu va striviți degetele între partea înclinată și cea rigidă a robotului de bucătărie.

FUNCȚIONARE

- Porniți robotul de bucătărie prin rotirea butonului de control al vitezei la nivelul de viteză dorit în intervalul de la 1 la 6. Vă recomandăm să începeți la o viteză mai mică și să o creșteți treptat. Puteți modifica setarea vitezei chiar și în timp ce aparatul este în funcțiune. Recomandăm ca aluaturile și sosurile fluide să fie procesate la nivelul de viteză mai mici; acest lucru va împiedica împrăștierea ingredientelor. Imediat ce acestea sunt amestecate, măriți viteza la nivelul necesar. De asemenea, puteți utiliza tabelul de viteze și timp recomandat de mai jos.


	Bătaie	Batere	Frământare
Greutatea minimă a ingredientelor	300 g	150 g (3 ouă)	Aluat, făină și apă 900 g
Greutatea maximă a ingredientelor	1 kg	1 kg	Aluat, făină și apă 1,6 kg
Nivelul vitezei	3-4	5-6 sau P (impuls)	1-3
Timp de gătire	5-7 min	3-7 min	5 min
Timp maxim de funcționare (cu pauze)	25 min	30 min	18 min



Notă:

Vitezele și timpii de procesare de mai sus sunt doar o referință. Pentru a preveni împrăștierea ingredientelor a bolului, selectați un nivel de viteză inițial de 1 sau 2. Setări ulterior o viteză mai mare în funcție de cerințe. Pentru o amestecare mai ușoară a aluatului, recomandăm margarină moale sau unt. Atunci când bateți albușurile, bolul și bătătorul trebuie să fie perfect curate și uscate. Chiar și o cantitate mică de grăsime poate avea ca rezultat faptul că albușurile nu vor fi bătute la consistența de zăpadă dorită.

Frisca trebuie răcită la o temperatură de 6 C înainte de a fi bătută. Înainte de a le prelucra, ingredientele utilizate pentru prepararea diferitelor aluaturi se lasă să se odihnească la temperatura camerei.



Atenție:

Durata maximă de funcționare continuă în timpul bătaii, biciuirii și frământării este de 10 minute. Apoi lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 10 minute.

Avertisment:

Nu introduceți obiecte precum linguri, cuțite de bucătărie, furculițe etc. în bol în timpul funcționării, deoarece acest lucru poate duce la răni grave sau la deteriorarea aparatului.

- Dacă doriți să creșteți viteza la maximum pentru o perioadă scurtă de timp, rotiți butonul de control în poziția P (modul puls) și mențineți-l pentru scurt timp în această poziție. Imediat ce eliberați butonul de control al vitezei, acesta va reveni automat la poziția 0 (oprit). **ATENȚIE:** Nu lăsați robotul de bucătărie în funcțiune în acest mod pentru mai mult de 30 de secunde, există riscul supraîncălzirii.



Notă:

Dacă apăsați blocajul de eliberare a capului în timp ce robotul de bucătărie este în funcțiune, acesta se va opri imediat. Pentru a relua funcționarea acestuia, este necesar să împingeți capul în jos în poziția de lucru și să reglați butonul de control în poziția 0. Numai după aceea puteți selecta o viteză diferită și puteți continua lucrul.

ELIBERAREA INGREDIENTELOR LIPITE

- În cazul în care un ingredient se lipește de părțile laterale ale bolului în timpul funcționării, opriți robotul de bucătărie prin poziționarea butonului de control în poziția 0 (în setarea manuală). Apoi deconectați robotul de bucătărie de la priză.
- Apăsăți dispozitivul de blocare a capului și înclinați capul complet în sus.
- Folosind un răzuitor obișnuit, îndepărtați ingredientul lipit de marginea bolului și puneți-l în mijloc.
- Apăsăți blocajul de eliberare a capului și înclinați capul înapoi în jos în poziția de lucru. Conectați robotul de bucătărie la o priză și continuați să lucrați cu acesta.

TERMINAREA FUNCȚIONĂRII ȘI DEMONTAREA ACCESORIILOR

- După ce ați terminat de utilizat aparatul, reglați butonul de control în poziția 0 (oprit) și deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Apăsăți dispozitivul de blocare a capului și înclinați capul până la capăt.
- Dacă ați folosit capacul transparent anti-stropire, scoateți-l.
- Rotiți atașamentul folosit și scoateți-l din cap.
- Întoarceți bolul din oțel inoxidabil pentru a-l scoate de pe bază.
- Apăsăți blocajul de eliberare a capului și împingeți capul în jos, astfel încât să se audă un clic.
- Curățați robotul de bucătărie și accesoriile folosite după fiecare utilizare în conformitate cu instrucțiunile din capitolul **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**.

..... CURĂȚARE ȘI

ÎNTREȚINERE



Avertisment:

Înainte de curățare sau întreținere, deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească complet.

Nu utilizați niciodată substanțe chimice, vată abrazivă pentru spălarea vaselor, vată de oțel sau produse de curățare cu componente abrazive pentru curățare. În caz contrar, suprafața pieselor poate fi deteriorată.

- Spălați temeinic toate piesele care au intrat în contact cu alimentele în apă fierbinte folosind detergent neutru pentru vase. **ATENȚIE:** Niciuna dintre aceste piese nu este destinată a fi spălată în mașina de spălat vase!
- Dacă ați bătut albușurile, clătiți mai întâi vasul din oțel inoxidabil și mixerul folosit sub apă rece. Dacă ați folosi apă fierbinte, resturile de albuș de ou s-ar întări, iar îndepărtarea lor ar fi mai dificilă.
- După spălare, clătiți aceste piese folosind apă curată și lăsați-le să se usuce natural sau uscați-le folosind o cârpă de șters.
- Curățați suprafețele exterioare ale robotului de bucătărie folosind doar o cârpă umezită. În timp ce faceți acest lucru, aveți grijă să nu intre apă în butonul de control al vitezei.
- Curățați cablul de alimentare al robotului de bucătărie numai folosind o cârpă uscată



Avertisment:

Nu clătiți niciodată robotul de bucătărie sau cablul său de alimentare sub apă și nu îl scufundați în apă.

DEPOZITARE

- După ce ați terminat de utilizat aparatul și l-ați curățat, depozitați-l pe acesta și accesoriile sale într-un loc curat, uscat și la îndemâna copiilor. Păstrați aparatul depozitat și piesele sale departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă și nu le depozitați într-un mediu excesiv de prăfuit.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de tensiune nominală	220-240 V
Frecvență nominală	50/60 Hz
Putere nominală de intrare	1 300 W
Volumul vasului din oțel inoxidabil	5.2 l
Timp maxim de funcționare non-stop	10 min
Greutate (aproximativă)	6 kg
Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Nivel de zgomot	80 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 80 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Explicarea terminologiei tehnice



Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:
Clasa II - Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau rezistentă.

Modificările aduse textului și parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALULUI DE AMBALARE UTILIZAT

Aruncați materialul de ambalare utilizat la locul desemnat de municipalitate pentru eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol de pe produse sau de pe documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale obișnuite.

Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, livrați-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului cu amănuntul local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Prin eliminarea corespunzătoare a acestui

produsul, ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și contribuți la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane care rezultă din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru detalii suplimentare, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu, în conformitate cu reglementările naționale.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Pentru a elimina echipamentele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciant sau furnizor.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Pentru a elimina acest produs în altă parte, solicitați informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră cu amănuntul.



Acest produs este conform cu toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.