



SENCOR®

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR /
SVC 45RD / SVC 45WH

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor produse similare. Utilizați acest produs numai în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, de unde poate fi preluat cu ușurință pentru consultare ulterioară.

Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de ambalare interior, certificatul de garanție și factura de achiziție, cel puțin pe întreaga durată de valabilitate a garanției. Dacă trebuie să expediați acest produs, împachetați-l în cutia originală de carton pentru a asigura o protecție maximă în timpul transportului (de exemplu, când vă mutați sau când trebuie să trimiteți acest produs în vederea efectuării de reparații).

CUPRINS

NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	3
DESCRIERE	4
ASAMBLARE	5
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE.....	5
DEPOZITAREA ASPIRATORULUI	6
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	7
DEPANARE	9
SPECIFICATII TEHNICE	9
FIȘĂ CU INFORMAȚII DESPRE PRODUS	10
CONȚINUTUL FURNIZAT	10
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UZATE	10


NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE.

- Acest aspirator poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste această vârstă și de persoane cu deficiențe fizice sau psihice sau de persoane lipsite de experiență, doar dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau au fost informate despre modul de utilizare a acestui aspirator într-un mod sigur și înțeleg pericolele potențiale. Copiii nu trebuie să se joace cu aspiratorul. Curățarea și întreținerea ce cad în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii lăsați nesupravegheați. Nu lăsați aspiratorul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub cea de 8 ani.
- Acest aspirator este conceput pentru a fi utilizat în gospodării, birouri și tipuri similare de spații. A nu se utiliza în medii industriale.
- Nu expuneți aspiratorul la lumina directă a soarelui și nu îl așezați lângă o sursă de flacără deschisă sau aparate care reprezintă o sursă de căldură.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare la o priză electrică, verificați dacă datele tehnice de pe eticheta de caracteristici a aspiratorului se potrivesc cu tensiunea electrică din priză.
- Asigurați-vă că nu există riscul atingerii de cablul de alimentare a unei suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite.
- Nu scufundați aspiratorul sub apă sau orice alt lichid și nu îl spălați sub apă curentă.
- Înainte de a porni aspiratorul, asigurați-vă că sacul de praf este introdus în interior și că micro-filtrul de intrare și filtrul de evacuare sunt instalate în locul lor.
- Când aspiratorul funcționează, asigurați-vă că ieșirile de aer și orificiul de aspirație nu sunt blocate.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira următoarele articole:
 - țigări aprinse sau par stinse, obiecte care ard, chibrituri sau jar;
 - apă și alte lichide;
 - materiale inflamabile sau volatile;
 - obiecte ascuțite, de ex. sticlă spartă, ace, cuie etc .;
 - făină, tencuială, ciment și alte materiale de construcție;
 - bucăți mai mari de hârtie sau pungi de plastic, care pot bloca cu ușurință orificiul de aspirație.
- Aspirarea anumitor tipuri de pardoseli sau suprafețe de podea poate crea fenomenul de descărcare electrostatică, care nu prezintă însă niciun pericol pentru utilizator.
- Nu așezați duza de aspirare sau tubul împotriva niciunei părți a feței dvs. sau altei persoane.
- Opriți întotdeauna aspiratorul și deconectați-l de la priză atunci când îl lăsați fără supraveghere, după ce ați terminat de aspirat și înainte de a-l curăța.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de ștecher, fără a trage niciodată direct de cablu. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau ștecherul. Țineți cablul de alimentare în mână când îl înfășurați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de o persoană calificată în mod similar, ceea ce va preveni riscul unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aspiratorului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu folosiți aspiratorul dacă nu funcționează corect, dacă a fost deteriorat sau a fost scufundat în apă. Nu încercați să reparați singur aspiratorul și nu efectuați niciun fel de ajustări. Efectuați toate reparațiile la un centru de service autorizat. Prin efectuarea de improvizații aparatului, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanțe nesatisfăcătoare sau garanții de calitate.


DESCRIERE

A

1. Buton de înfășurare a cablului
2. Indicator sac complet
3. Orificiu de aspirație de aer
4. Butonul START / STOP
5. Mâner aspirator
6. Roțile aspiratorului
7. Mâner
8. Buton glisant pentru aspirarea aerului
9. Tub
10. Duza de pardoseală
11. Poziția clapetei pentru aspirarea covoarelor
12. Poziția clapetei pentru aspirarea podelelor dure (netede)
13. Furtun
14. Opritor pentru poziția de parcare
15. Clemă de racordare
16. Capătul furtunului

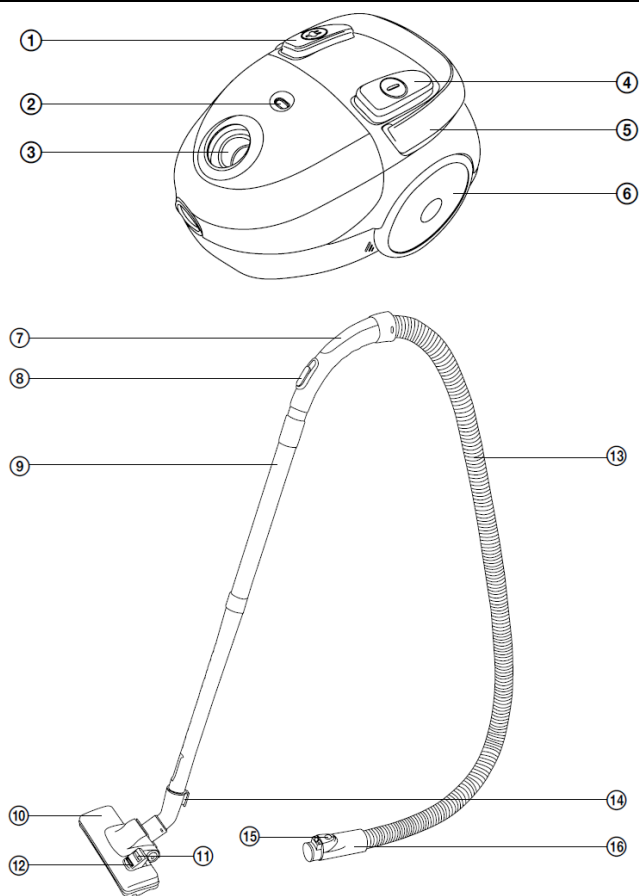

B

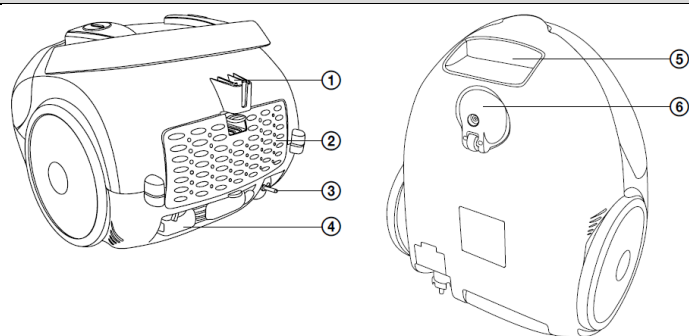

1. Poziția de parcare
2. Grilaj capac al filtrului de ieșire
3. Cablu de alimentare
4. Duză combinată
5. Mâner de transport
6. Mecanismul roții din față

ASAMBLARE

Introduceți furtunul în orificiul de aspirație a aerului

Apăsați ambele butoane de siguranță de la capătul furtunului și introduceți capătul furtunului în orificiul de aspirare a aerului de pe aspirator până când auziți un „clic”. Furtunul este acum fixat în poziția corectă.

Atașați suportul la tubul telescopic

Asigurați-vă că așezați suportul cu furtunul pe partea mai largă a tubului telescopic.

Atașați duza de pardoseală la tubul telescopic

Asigurați-vă că duza de pardoseală este atașată la partea mai îngustă a tubului asamblat.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Conectarea aspiratorului la rețeaua electrică

Trageți ștecherul atașat la cablul de alimentare din aspirator până când lungimea dorită a cablului este în afara aspiratorului. Introduceți ștecherul în priza electrică de pe perete.



Notă:

Marcajul galben al cablului de alimentare avertizează că acesta este aproape de capăt. Nu trageți cablul mai mult decât marcajul roșu.

Reglarea duzei de pardoseală în funcție de suprafața podelei.

Puteți regla duza de admisie în funcție de suprafața podelei acționând clapeta de admisie:

- Dacă doriți să aspirați covoarele, închideți perii orificiului de admisie din interiorul duzei de pardoseală, acționând clapeta în consecință.
- Dacă doriți să aspirați suprafețe dure și netede, deplasați perii din duză, acționând clapeta în consecință.

Pornirea și oprirea aspiratorului

Pentru a porni sau opri aparatul, apăsați butonul START / STOP de pe corpul aspiratorului.

Reglarea puterii de aspirație

Aspirarea poate fi controlată printr-o clapetă glisantă de pe mânerul furtunului.



Recomandare:

Dacă suportul furtunului se blochează la aspirare, îndepărtați-l de la tub și deconectați furtunul de la corpul aspiratorului. Apoi fixați suportul în orificiul de aspirație de pe corpul aspiratorului și aspirați murdăria blocată.

Întreruperea temporară a procesului de aspirare

Dacă doriți să întrerupeți aspirarea pentru o perioadă scurtă de timp, utilizând clema, așezați duza de podea în poziția de parcare din partea sa posterioară.

**Notă:**


Nu mișcați aspiratorul dintr-un loc în altul dacă furtunul este în poziția de parcare!

Puteți să rupeți suportul poziției de parcare!

Folosirea accesoriilor

Un spațiu pentru duza combinată este situat în partea de jos a aspiratorului.

Duza combinată poate fi utilizată pentru aspirarea în spații greu accesibile, cum ar fi cadre de ferestre, biblioteci, colțuri de tapițerie, îmbinări etc.). Prin orientarea periilor afară veți obține o duză potrivită pentru aspirare de ex. praf de la tipuri mai mici de suprafețe, grătare, tastaturi etc.

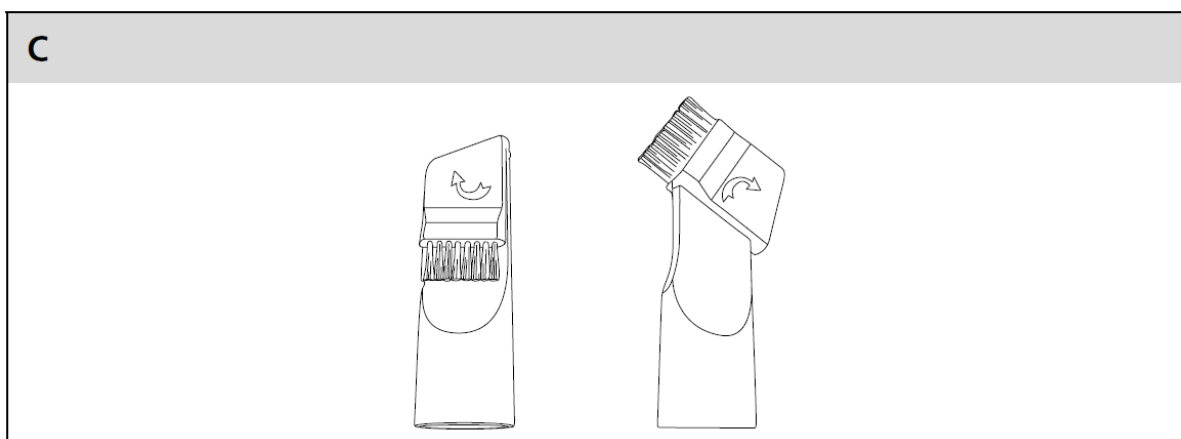**Terminarea operației de aspirare**

Când ați terminat aspirarea, opriți aspiratorul apăsând butonul START / STOP și apoi deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priză.

Pentru a înfășura cablul de alimentare înapoi în aspirator, apăsați și țineți apăsat butonul de înfășurare cu o mână.

Țineți cablul cu cealaltă mână pentru a proteja zona de intrare a aspiratorului de deteriorări.

**Recomandare:**

Dacă procesul de înfășurare se oprește și o parte a cablului de alimentare este încă afară, eliberați butonul de înfășurare și trageți din nou cablul cu aproximativ 50 cm și apăsați din nou butonul de înfășurare și repetați procesul de înfășurare.

Purtarea aspiratorului

Dacă trebuie să mutați aspiratorul, îl puteți ține de mâner sau de suport.

DEPOZITAREA ASPIRATORULUI

Înainte de depozitare, puteți dezambla produsul în piese individuale sau îl puteți depozita asamblat și bloca duza de podea în poziția de parcare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Notă:

Deconectați întotdeauna cablul de alimentare din priză înainte de curățare.


Schimbarea sacului de praf

Dacă în timp ce furtunul de aspirație este ridicat deasupra zonei aspirate și puterea este setată la maxim, iar indicatorul sacului de praf complet văzut prin fereastra clară indică „plin” (culoare completă în indicator), atunci este necesar să înlocuiți sacul de praf:

- 1) Deschideți capacul aspiratorului.
- 2) Scoateți sacul vechi de praf din suportul de plastic.
- 3) Introduceți unul nou în aceeași poziție.
- 4) Închideți capacul aspiratorului.

D

1. Clemă pentru capacul aspiratorului
2. Capacul aspiratorului
3. Suport pentru sac de praf din plastic
4. Sac de praf
5. Suport filtru de ieșire
6. Sac de praf
7. Filtru de ieșire

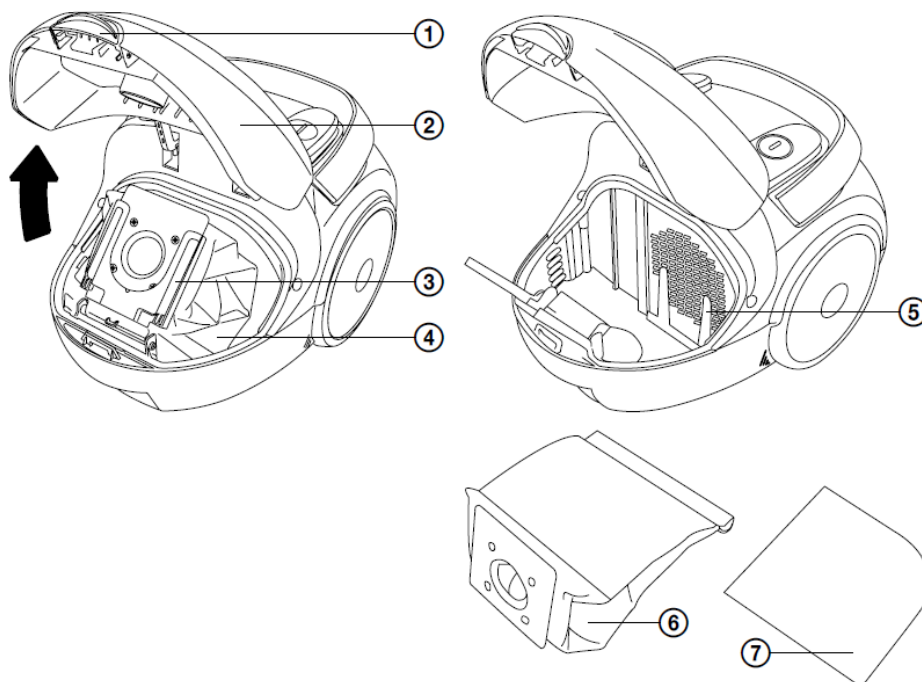

Notă:


Nu încercați niciodată să spălați sacii de hârtie, deoarece aceștia sunt de unică folosință și, odată plini, trebuie eliminați împreună cu deșeurile menajere. Este posibil doar să spălați sacii textili!

Schimbarea filtrului de intrare

- 1) Deschideți capacul aspiratorului și scoateți filtrul de intrare din suport.
- 2) Înlocuiți filtrul de intrare cu unul nou și fixați-l înapoi în aspirator.

Schimbarea filtrului de ieșire

- 1) Apăsăți cleva de siguranță pentru a deschide grătarul filtrului de evacuare.
- 2) Scoateți filtrul de pe grătar și înlocuiți-l cu unul nou.
- 3) Împreună cu grătarul, fixați noul filtru înapoi în aspirator.

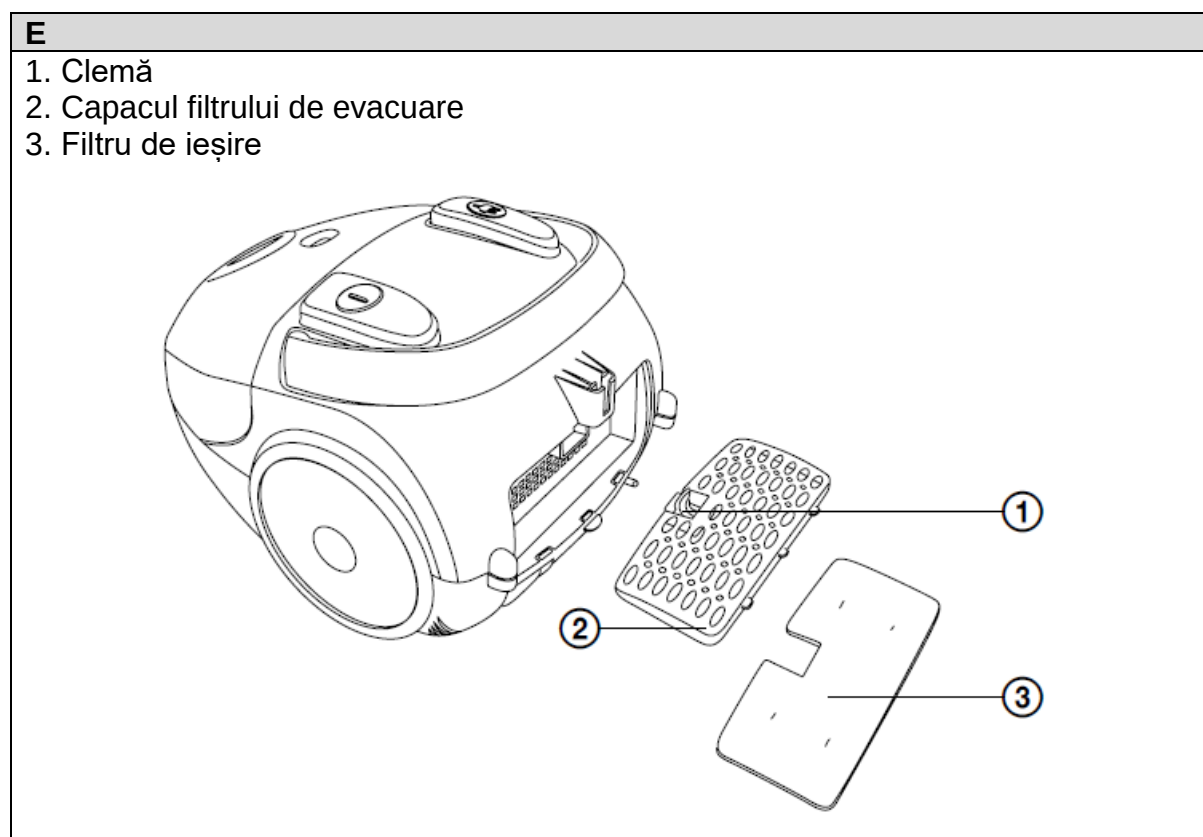

Pentru a curăța părțile exterioare ale produsului, utilizați o bucată fină de material înmuiată în apă caldă. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, diluanți pentru vopsea sau solvenți. Utilizarea acestor soluții ar putea deteriora suprafața produsului.

DEPANARE

Înainte de a decide să contactați un centru de service autorizat, vă rugăm să citiți următoarele sfaturi din tabelul de depanare:

Problemă	Cauză posibilă	Acțiune recomandată
Motorul nu pornește.	- Cablul de alimentare nu este conectat corect la priza electrică de perete. - Priza de perete este deteriorată. - Aspiratorul nu este pornit.	- Introduceți ștecherul în priză. - Verificați priza de alimentare. - Porniți aspiratorul.
Puterea de aspirație este slabă.	- Sacul de praf este complet plin. - Aspiratorul este înfundat. - Filtrul este înfundat.	- Schimbați sacul de praf - Îndepărtați blocajul sau obiectul străin - Curățați filtrul.
Cablul de alimentare nu este desfășurat complet.	Este posibil ca cablul de alimentare să fi alunecat în jos de pe furia de înfășurare în timpul înfășurării.	Țineți cablul întins în timp ce înfășurați cablul.
Cablul nu poate fi tras.	Cablul este înfășurat incorect.	Apăsăți butonul de înfășurare automată a cablului și încercați să derulați din nou cablul de alimentare.
Controlul de aspirație nu funcționează.	Aspiratorul este defect.	Reparați aspiratorul (numai prin intermediul unui tehnician calificat)
Cablul de alimentare începe să se înfășoare neacționat	Mecanismul de înfășurare este deteriorat.	Reparați aspiratorul (numai prin intermediul unui tehnician calificat).
Capacul aspiratorului nu poate fi închis.	Sacul de praf nu este introdus sau este introdus incorect.	Verificați poziția sacului de praf în suportul de plastic sau introduceți un sac nou.

SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune nominală. 220-240 V c.a. (curent alternativ)
Frecvență nominală. 50/60 Hz
Putere nominală de intrare. 850 W
Clasa de siguranță (în ceea ce privește protecția împotriva electrocutării). II
Nivel de zgomot. 79 dB (A)
Lungimea cablului de alimentare. 5 m
Interval de operare. 7,5 m
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime). 345 x 255 x 210 mm
Greutate. 3,6 kg
Nivelul de emisie de zgomot declarat pentru acest aparat este de 79 dB (A), ceea ce reprezintă nivelul A de putere acustică relativă la puterea acustică de referință de 1 pW.

FIȘĂ CU INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Denumire/marcă	SENCOR
Număr de identificare model	SVC 45BK, 45BL, 45GR, 45RD, 45WH
Clasa de eficiență energetică *	B
Consum anual de putere (în kWh)**	33.9
Clasa de eficiență curățare carpetă	E
Clasă eficiență curățare pardoseală dură	A
Clasa de emisii de praf aspirator	D
Nivel de putere acustică (dB(A))	79
Intrare de putere nominală (W)	850

* Clasa A +++ (cea mai ridicată clasă de eficiență, consum redus de energie) până la Clasa D (cea mai redusă clasă de eficiență, consum ridicat de energie).

** Consum anual aproximativ de energie în kWh pe an pe baza a 50 de cicluri de curățare. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul. Valorile sunt determinate în conformitate cu (UE) nr. 665/2013 - II.

CONȚINUTUL FURNIZAT

1x aspirator
1x duză de pardosea
2x tub din plastic
1x furtun
1x duză combinată
1x filtru de intrare
1 x sac de praf de hârtie
1x filtru de ieșire
1x manual de utilizare
1x certificat de garanție

Modificările aduse textului și parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UZATE

Eliminați materialul de ambalare într-o locație publică de eliminare a deșeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Semnificația simbolului de pe produs, accesoriul sau ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm să aruncați produsul la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele comerciantului dvs. local de vânzare cu amănuntul atunci când cumpărați un produs nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la protejarea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea impactului negativ potențial asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzat ca urmare a eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Vă rugăm să întrebați autoritățile locale sau cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru mai multe detalii. Eliminarea necorespunzătoare a

acestui tip de deșeuri poate face obiectul reglementărilor naționale și sancționată prin amendă.

Pentru entitățile comerciale din Uniunea Europeană

Dacă doriți să eliminați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la departamentele administrației locale sau de la vânzătorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE care se referă la acesta.

Modificările aduse textului, designului și specificațiilor tehnice pot apărea fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări.