

Manual de utilizare

Aspirator fără sac

RO



SENCOR®

SVC 510GR / SVC 511TQ
SVC 512VT („Allegro“)

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor produse similare. Utilizați acest produs numai în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, de unde poate fi preluat cu ușurință pentru consultare ulterioară.

Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de ambalare interior, certificatul de garanție și factura de achiziție, cel puțin pe întreaga durată de valabilitate a garanției. Dacă trebuie să expediați acest produs, împachetați-l în cutia originală de carton pentru a asigura o protecție maximă în timpul transportului (de exemplu, când vă mutați sau când trebuie să trimiteți acest produs în vederea efectuării de reparații).

CUPRINS

NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	3
DESCRIERE	4
ASAMBLARE	5
UTILIZAREA ASPIRATORULUI.....	5
FOLOSIREA ACCESORIILOR.....	6
DEPOZITAREA ASPIRATORULUI	7
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	7
DEPANARE	11
SPECIFICATII TEHNICE	11
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UZATE	12

NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ


CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE.

- Acest aspirator poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste această vârstă și de persoane cu deficiențe fizice sau psihice sau de persoane lipsite de experiență, doar dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau au fost informate despre modul de utilizare a acestui aspirator într-un mod sigur și înțeleg pericolele potențiale. Copiii nu trebuie să se joace cu aspiratorul. Curățarea și întreținerea ce cad în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii lăsați nesupravegheați. Nu lăsați aspiratorul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub cea de 8 ani.
- Acest aspirator este conceput pentru a fi utilizat în gospodării, birouri și tipuri similare de spații. A nu se utiliza în medii industriale.
- Nu expuneți aspiratorul la lumina directă a soarelui și nu îl așezați lângă o sursă de flacără deschisă sau aparate care reprezintă o sursă de căldură.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare la o priză electrică, verificați dacă datele tehnice de pe eticheta de caracteristici a aspiratorului se potrivesc cu tensiunea electrică din priză.
- Asigurați-vă că nu există riscul atingerii de cablul de alimentare a unei suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite.
- Nu scufundați aspiratorul sub apă sau orice alt lichid și nu îl spălați sub apă curentă.
- Înainte de a porni aspiratorul, asigurați-vă că sacul de praf este introdus în interior și că micro-filtrul de intrare și filtrul de evacuare sunt instalate în locul lor.
- Când aspiratorul funcționează, asigurați-vă că ieșirile de aer și orificiul de aspirație nu sunt blocate.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira următoarele articole:
 - țigări aprinse sau care par stinse, obiecte care ard, chibrituri sau jar;
 - apă și alte lichide;
 - materiale inflamabile sau volatile;
 - obiecte ascuțite, de ex. sticlă spartă, ace, cuie etc .;
 - făină, tencuială, ciment și alte materiale de construcție;
 - bucăți mai mari de hârtie sau pungi de plastic, care pot bloca cu ușurință orificiul de aspirație.
- Aspirarea anumitor tipuri de pardoseli sau suprafețe de podea poate crea fenomenul de descărcare electrostatică, care nu prezintă însă niciun pericol pentru utilizator.
- Nu așezați duza de aspirare sau tubul împotriva niciunei părți a feței dvs. sau altei persoane.
- Opriți întotdeauna aspiratorul și deconectați-l de la priză atunci când îl lăsați fără supraveghere, după ce ați terminat de aspirat și înainte de a-l curăța.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de ștecher, fără a trage niciodată direct de cablu. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau ștecherul. Țineți cablul de alimentare în mână când îl înfășurați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de o persoană calificată în mod similar, ceea ce va preveni riscul unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aspiratorului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu folosiți aspiratorul dacă nu funcționează corect, dacă a fost deteriorat sau a fost scufundat în apă. Nu încercați să reparați singur aspiratorul și nu efectuați niciun fel de ajustări. Efectuați toate reparațiile la un centru de service autorizat. Prin efectuarea de improvizații aparatului, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanțe nesatisfăcătoare sau garanții de calitate.

DESCRIERE


A

1. Butonul START / STOP
2. Clemă de siguranță pentru recipientul de praf
3. Mânerul recipientului pentru praf
4. Gura de conectare a furtunului de aspirat
5. Mâner aspirator
6. Buton de înfășurare a cablului
7. Roată din cauciuc
8. Recipient pentru praf
9. Mâner
10. Buton glisant pentru aspirarea aerului
11. Tub de plastic din două părți
12. Duza de aspirație pardoseală
13. Poziția clapetei pentru aspirarea podelelor dure (netede)
14. Poziția clapetei pentru aspirarea covoarelor
15. Furtun
16. Opritor pentru poziția de parcare orizontală
17. Cleme de blocare
18. Capătul furtunului

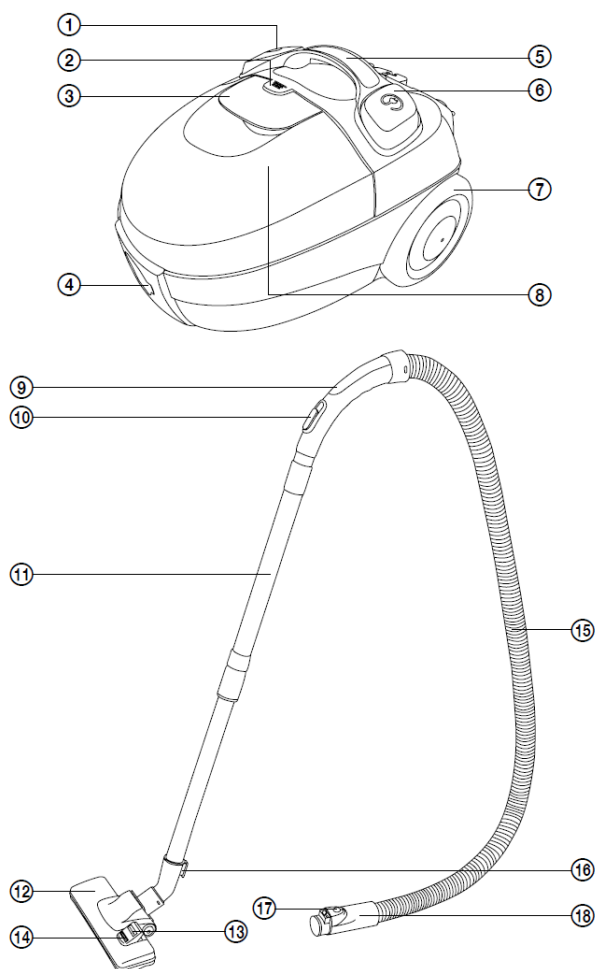


B

1. Controlul puterii motorului
2. Poziția de parcare orizontală
3. Capacul micro-filtrului de ieșire
4. Cablu de alimentare

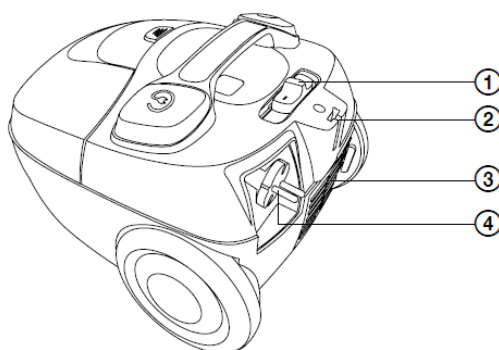

C

1. Mâner
2. Mecanismul roții din față
3. Poziția de parcare verticală
4. Admisie aer motor

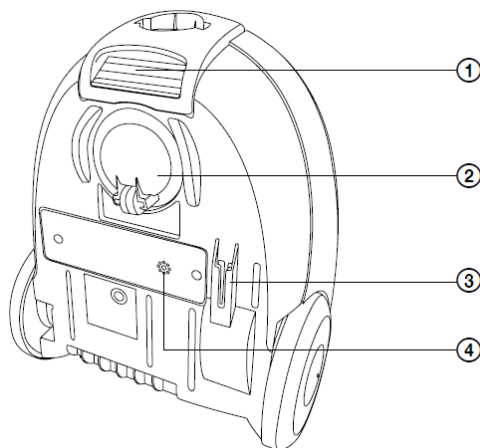

ASAMBLARE

Introduceți furtunul în orificiul de aspirație a aerului

Introduceți capătul furtunului în orificiul aspiratorului și rotiți-l astfel încât ambele cleme de pe capătul furtunului să se blocheze. Furtunul este acum fixat în poziția corectă.

Atașați suportul la tubul din plastic

Asigurați-vă că așezați suportul cu furtunul pe partea mai largă a tubului telescopic.

Atașați duza de pardoseală la tub

Așezați duza de pardoseală pe partea mai îngustă a tubului și așezați a doua parte a tubului pe aceasta.

UTILIZAREA ASPIRATORULUI

Conectarea aspiratorului la rețeaua electrică

Trageți ștecherul atașat la cablul de alimentare din aspirator până când lungimea dorită a cablului este în afara aspiratorului. Introduceți ștecherul în priza electrică de pe perete.



Notă:

Marcajul galben al cablului de alimentare avertizează că acesta este aproape de capăt. Nu trageți cablul mai mult decât marcajul roșu.

Reglarea duzei de pardoseală în funcție de suprafața podelei.

Puteți regla duza de admisie în funcție de suprafața podelei acționând clapeta de admisie:

- Dacă doriți să aspirați covoarele, închideți perii orificiului de admisie din interiorul duzei de pardoseală, acționând clapeta în consecință.
- Dacă doriți să aspirați suprafețe dure și netede, deplasați perii din duză, acționând clapeta în consecință.

Pornirea și oprirea aspiratorului

Pentru a porni sau opri aparatul, apăsați butonul START / STOP de pe corpul aspiratorului.

Reglarea puterii de aspirație

Puterea de aspirație poate fi reglată prin deplasarea glisorului de pe corpul aspiratorului (raza mică) sau prin glisorul de pe mânerul furtunului.



Recomandări:

- Folosiți puterea maximă de aspirație atunci când aspirați covoare sau podele cu o suprafață dură. Folosiți puterea redusă atunci când aspirați tapiteria, perdelele ferestrelor etc.
- Dacă suportul furtunului se blochează la aspirare, îndepărtați-l de la tub și deconectați furtunul de la corpul aspiratorului. Apoi fixați suportul în orificiul de aspirație de pe corpul aspiratorului și aspirați murdăria blocată.

Întreruperea temporară a procesului de aspirare

Dacă doriți să opriți temporar aspirarea, puteți utiliza una dintre așa-numitele poziții de parcare, în care glisați opritorul pe duza de podea împreună cu tubul și furtunul (imaginea A16).



Atenție:

Nu mișcați aspiratorul dintr-un loc în altul dacă furtunul este în poziția de parcare!
Puteți să rupeți suportul poziției de parcare!

FOLOSIREA ACCESORIILOR

D
 ① ② ③ 1. Duza cu fantă pentru aspirarea de locuri greu accesibile (de ex. ferestre, colțuri, rafturi pentru cărți, zone între saltele, tapiterie etc.) 2. Duza de tapiterie 3. Duza cu perie

Terminarea operației de aspirare

Când ați terminat aspirarea, opriți aspiratorul apăsând butonul START / STOP și apoi deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priză.

Pentru a înfășura cablul de alimentare înapoi în aspirator, apăsați și țineți apăsat butonul de înfășurare cu o mână. Țineți cablul cu cealaltă mână pentru a proteja zona de intrare a aspiratorului de deteriorări.

**Recomandare:**

Dacă procesul de înfășurare se oprește și o parte a cablului de alimentare este încă afară, eliberați butonul de înfășurare și trageți din nou cablul cu aproximativ 50 cm și apăsați din nou butonul de înfășurare și repetați procesul de înfășurare.

Purtarea aspiratorului

Este posibil să țineți și să transportați aspiratorul folosind mânerul (imaginea A5) sau mânerul din partea din față a aspiratorului (imaginea C1).

**Atenție:**

Nu încercați niciodată să vă purtați aspiratorul ținând mânerul recipientului de praf!

DEPOZITAREA ASPIRATORULUI

Înainte de depozitare, puteți dezambla produsul în piese individuale sau îl puteți depozita asamblat și bloca duza de podea în poziția de parcare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**Notă:**

Deconectați întotdeauna cablul de alimentare din priză înainte de curățare.

Golirea recipientului de praf

Goliți recipientul de praf de îndată ce fluxul de aer și puterea de aspirație a aspiratorului scad.


- 1) Apăsați clema de siguranță (imaginea E1) și trageți în același timp mânerul recipientului de praf (imaginea E2) pentru a îndepărta recipientul de praf din aspirator.
- 2) Așezați recipientul pentru praf peste coșul de gunoi.
- 3) Apăsați clema de pe capacul rabatabil (imaginea E3) de pe recipientul pentru praf și îndepărtați cu grijă capacul.
- 4) În același mod, îndepărtați praful și murdăria din recipientul de praf în coșul destinat deșeurilor menajere obișnuite. Dacă recipientul este puternic murdar, puteți spăla întregul recipient sub apă curată caldă. Cu toate acestea, înainte de a face acest lucru, este necesar să scoateți filtrul H.E.P.A și prefiltrul său de spumă din recipient!
- 5) Dacă filtrul conic din plastic se murdărește puternic (imaginea F1), vă recomandăm să spălați filtrul sub jet puternic de apă.
- 6) Așezați capetele capacului pe recipientul de praf și înclinați capacul înapoi, astfel încât să se fixeze în poziție.
- 7) Fixați recipientul pentru praf înapoi în aspirator.

**Atenție:**


Înainte de a înlocui recipientul de praf și filtrul conic din plastic înapoi în aspirator, asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate.

E

1. Clemă de siguranță pentru recipientul de praf
2. Mâner pentru recipientul de praf
3. Clemă pentru capacul recipientului pentru praf

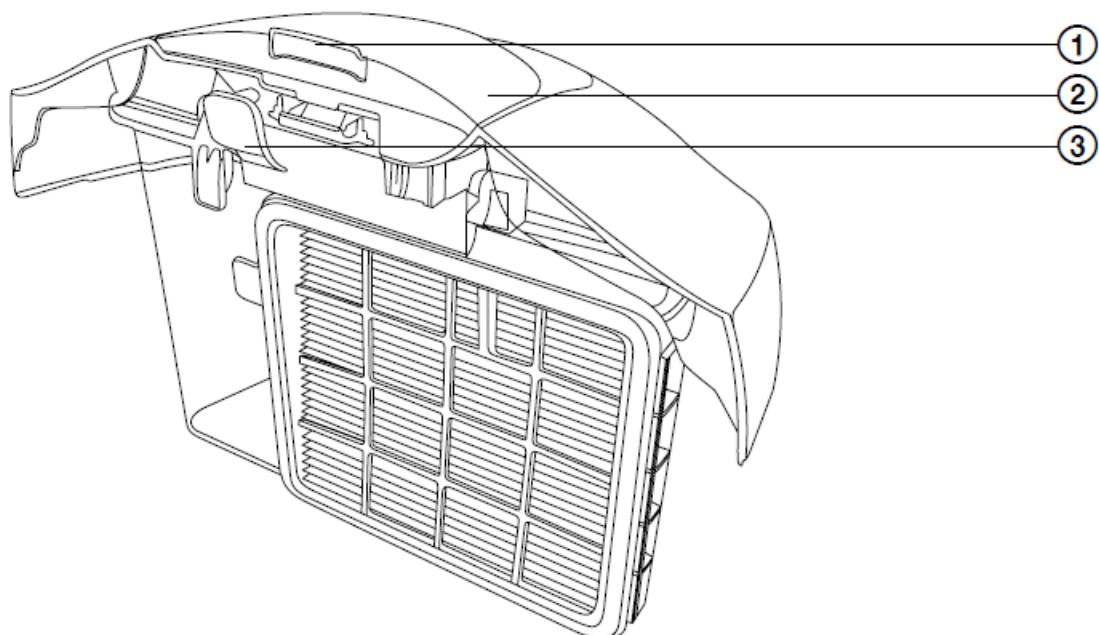**F**

1. Capul filtrului conic din plastic
2. Mânerul recipientului pentru praf
3. Clemă pentru recipientul de praf
4. Clemă pentru capacul recipientului pentru praf

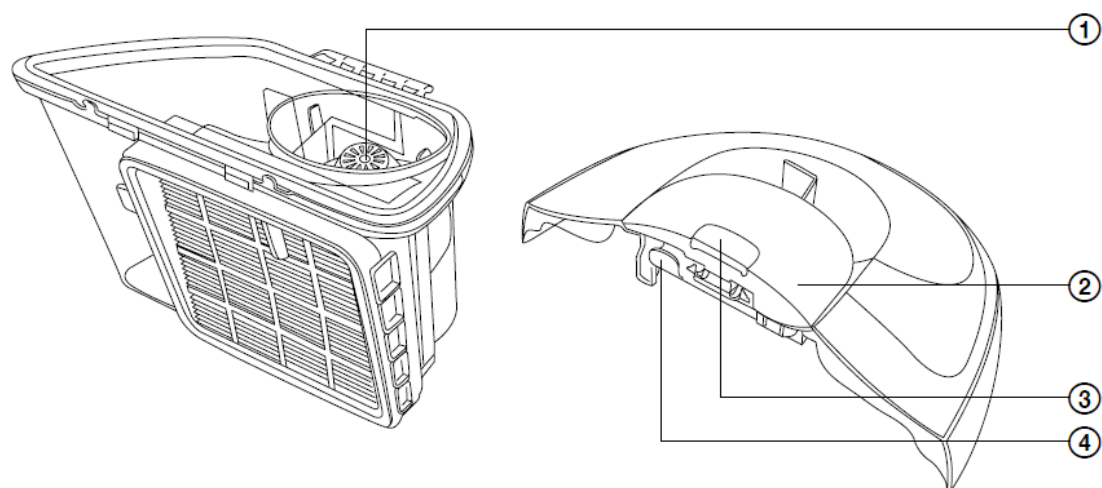


Înlocuirea și curățarea filtrului H.E.P.A. și pre-filtrului de spumă

- 1) Apăsați clema de siguranță și trageți în același timp mânerul recipientului de praf pentru a scoate recipientul de praf din aspirator.
- 2) Trageți clema (imaginea G2) pentru a scoate filtrul H.E.P.A., trăgându-l spre dvs. din recipientul de praf și scoateți de asemenea pre-filtrul de spumă situat în spatele acestuia.
- 3) Spălați ambele filtre sub apă caldă și, dacă este necesar, înlocuiți-le cu altele noi.
- 4) Apoi introduceți mai întâi prefiltrul de spumă și apoi filtrul H.E.P.A..
- 5) Fixați recipientul pentru praf înapoi în aspirator.


G

1. Filtru H.E.P.A.
2. Clemă de siguranță pentru filtrul H.E.P.A.

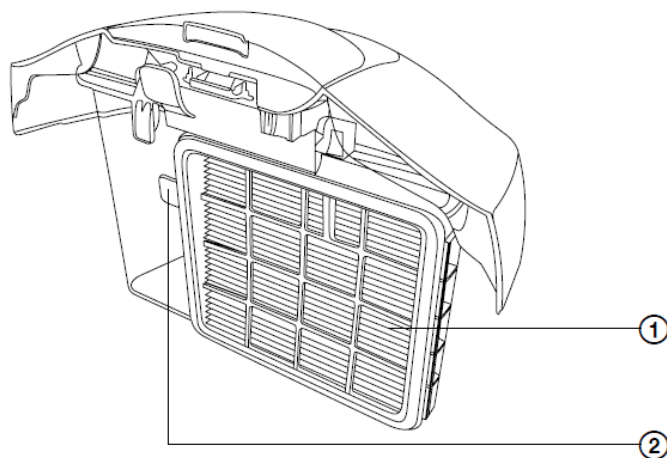


H

1. Recipient de praf
2. Pre-filtru spumă
3. Filtru H.E.P.A.

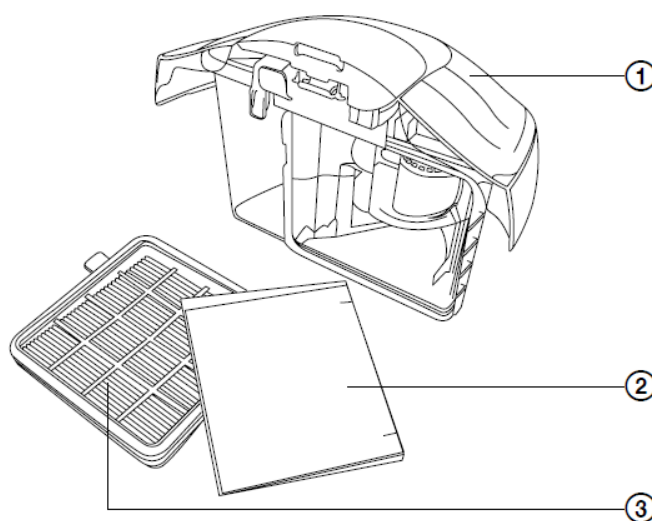

**Atenție:**

Nu introduceți niciodată filtrele înapoi în aspirator dacă sunt umede sau ude! Așteptați întotdeauna până când sunt uscate. Recipientul pentru praf este echipat cu o siguranță care, în absența filtrului H.E.P.A. nu va face posibilă introducerea recipientului de praf în aspirator.

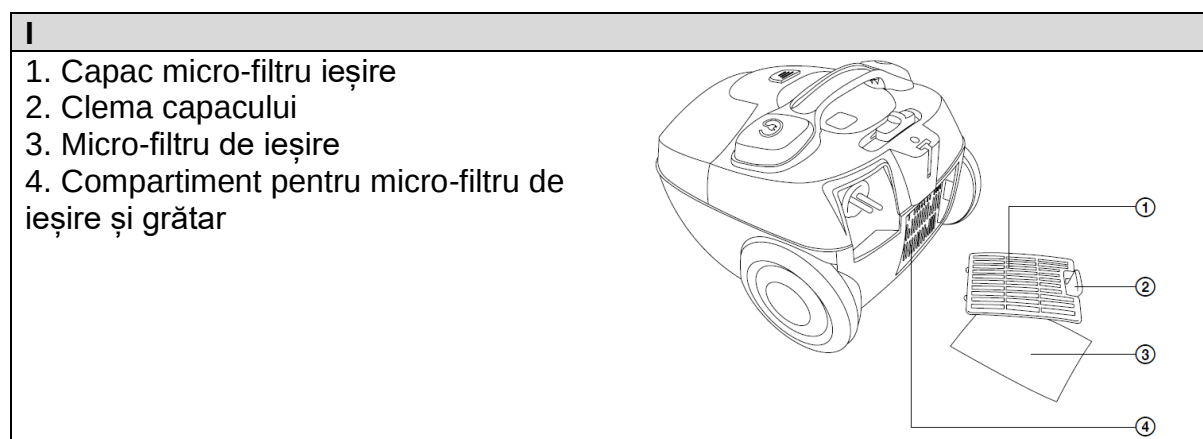Schimbarea filtrului de ieșire

1) Mai întâi îndepărtați grătarul filtrului de ieșire apăsând clema în timp ce trageți întregul grătar către dvs.

2) Spălați micro-filtrele de ieșire sub jet de apă caldă și, dacă este necesar, înlocuiți-le cu altele noi.

3) După reintroducerea micro-filtrelor de ieșire, atașați capacul la loc.

**Atenție:**

Nu introduceți niciodată filtrele înapoi în aspirator dacă sunt umede! Așteptați întotdeauna până când sunt uscate.

Curățarea aspiratorului.

Pentru a curăța părțile exterioare ale produsului, utilizați o bucată de material înmuiată în apă caldă. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, diluanți pentru vopsea sau solvenți. Utilizarea acestor soluții ar putea deteriora suprafața produsului.

DEPANARE

Înainte de a decide să contactați un centru de service autorizat, vă rugăm să citiți următoarele sfaturi din tabelul de depanare:

Problemă	Cauză posibilă	Acțiune recomandată
Motorul nu pornește.	- Cablul de alimentare nu este conectat corect la priza electrică de perete. - Priza de perete este deteriorată. - Aspiratorul nu este pornit.	- Introduceți ștecherul în priză. - Verificați priza de alimentare. - Porniți aspiratorul.
Puterea de aspirație este slabă.	- Aspiratorul este înfundat. - Filtrul de praf necesită curățare. - Recipientul de praf este introdus în poziție greșită. - Filtrul este înfundat.	- Îndepărtați blocajul sau obiectul străin - Curățați filtrul de praf - Închideți recipientul pentru praf - Curățați filtrul
Cablul de alimentare nu este desfășurat complet.	Este posibil ca cablul de alimentare să fi alunecat în jos de pe fulia de înfășurare în timpul înfășurării.	Țineți cablul de alimentare în timpul înfășurării. Aplicați o ușoară tensiune (trăgând cablul de alimentare înapoi) pe cablul de alimentare în timpul procesului de înfășurare
Cablul nu poate fi tras.	Cablul este înfășurat incorect.	Apăsăți butonul de înfășurare automată a cablului și încercați să derulați din nou cablul de alimentare.
Controlul de aspirație nu funcționează.	Aspiratorul este defect.	Reparați aspiratorul (numai prin intermediul unui tehnician calificat)
Cablul de alimentare începe să se înfășoare neacționat	Mecanismul de înfășurare este deteriorat.	Reparați aspiratorul (numai prin intermediul unui tehnician calificat).
Recipientul de praf nu poate fi închis.	Filtrul de praf nu este introdus sau este introdus incorect.	Reinstalați și fixați filtrul pe poziție în mod corect și încercați din nou.

SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune nominală. 220-240 V c.a. (curent alternativ)
 Frecvență nominală. 50/60 Hz
 Putere nominală de intrare. 890 W
 Clasa de siguranță (în ceea ce privește protecția împotriva electrocutării). II
 Nivel de zgomot. 76 dB (A)
 Lungimea cablului de alimentare. 5 m
 Interval de operare. 7,5 m

Capacitate recipient praf.....1,5 l
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime). 330 x 277 x 225 mm
Greutate. 3,5 kg
Nivelul de emisie de zgomot declarat pentru acest aparat este de 76 dB (A), ceea ce reprezintă nivelul A de putere acustică relativă la puterea acustică de referință de 1 pW.

Modificările aduse textului și parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UZATE

Eliminați materialul de ambalare într-o locație publică de eliminare a deșeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Semnificația simbolului de pe produs, accesoriul sau ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm să aruncați produsul la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele comerciantului dvs. local de vânzare cu amănuntul atunci când cumpărați un produs nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la protejarea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea impactului negativ potențial asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzat ca urmare a eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Vă rugăm să întrebați autoritățile locale sau cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru mai multe detalii. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate face obiectul reglementărilor naționale și sancționată prin amendă.

Pentru entitățile comerciale din Uniunea Europeană

Dacă doriți să eliminați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la departamentele administrației locale sau de la vânzătorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE care se referă la acesta.

Modificările aduse textului, designului și specificațiilor tehnice pot apărea fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări.