

Fierbător electric

Manual de utilizare

RO



SENCOR[®]

SWK 2080BK

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care v-ați familiarizat anterior cu funcționarea unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi recuperat cu ușurință pentru utilizare ulterioară.

Vă recomandăm să păstrați cutia de carton de transport originală, materialul de ambalare, chitanța și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție pe durata garanției. În cazul transportului, ambalați aparatul folosind numai materialele de ambalare originale.

TABEL DE CONȚINUT

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	3
DESCRIEREA CEAINICULUI	5
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	6
UTILIZAREA CEAINICULUI	6
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	7
SPECIFICAȚII TEHNICE	7
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE	8
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE	8

SIGURANȚĂ IMPORTANTĂ INSTRUCȚIUNI

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă acestea sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare a produsului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele potențiale. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au mai mult de 8 ani și se află sub supraveghere. Păstrați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor care au mai puțin de 8 ani.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.**

- Înainte de a conecta fierbătorul electric la o priză, verificați dacă tensiunea indicată pe eticheta de clasificare corespunde tensiunii electrice din priză.
- Conectați fierbătorul electric numai la o priză corect împământată.

**Atenție:**

Acest fierbător electric nu este proiectat pentru a fi controlat cu ajutorul unui dispozitiv programat, al unui comutator cu temporizator extern sau al unei telecomenzi.

- Fierbătorul electric este conceput pentru uz casnic și locuri similare, cum ar fi:
 - bucătării pentru personal în magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - camere de hotel sau motel și alte zone de locuit;
 - unități de cazare și mic dejun;
 - ferme agricole.
- Nu utilizați fierbătorul electric în aer liber.
- Nu așezați fierbătorul electric pe pervazurile ferestrelor sau pe suprafețe instabile. Așezați întotdeauna fierbătorul electric pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu utilizați niciodată fierbătorul electric în imediata apropiere a unei băi, duș sau piscină.
- Utilizați fierbătorul electric numai cu baza care a fost furnizată cu acesta. Nu utilizați baza furnizată cu acest ceainic electric pentru alte tipuri de ceainice electrice.
- Utilizați fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
- Dacă fierbătorul electric este supraumplut, atunci apa clocotită poate țâșni afară.
- Nu mișcați capacul ceainicului și nu îl deschideți în timp ce apa fierbe.
- Corpul fierbătorului este încălzit în timp ce apa este fiartă. Nu atingeți suprafața fierbinte. Acest lucru ar putea provoca arsuri ale pielii. Utilizați mânerul pentru a ridica și transporta fierbătorul electric.
- Acordați o atenție sporită atunci când manevrați un fierbător plin cu apă fierbinte.
- Fierbătorul electric este protejat împotriva deteriorării cauzate de funcționarea accidentală a acestuia fără apă.
- Dacă fierbătorul electric este în funcțiune, nu îl lăsați nesupravegheat.
- Deconectați întotdeauna fierbătorul electric de la priză dacă nu îl veți utiliza sau înainte de a-l muta sau curăța.
- Nu așezați fierbătorul electric pe o sobă electrică sau cu gaz sau în apropierea acesteia, nu îl așezați în apropierea unui foc deschis sau a unui aparat care este o sursă de căldură.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apă sau umiditate.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese sau că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați fierbătorul electric de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de fișa cablului de alimentare.
- Nu utilizați fierbătorul electric dacă acesta a căzut pe podea, are semne vizibile de deteriorare sau dacă curge.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional. Este interzisă așezarea fierbătorului electric dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat.
- Pentru a evita pericolul de vătămare prin șoc electric, nu reparați singur fierbătorul electric și nu efectuați nicio ajustare a acestuia. Toate reparațiile acestui fierbător electric trebuie să fie efectuate la un centru de service autorizat. Prin manipularea aparatului riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanțele nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.


Fierbător electric

SWK 2080BK

RO

DESCRIEREA CEAINICULUI

A

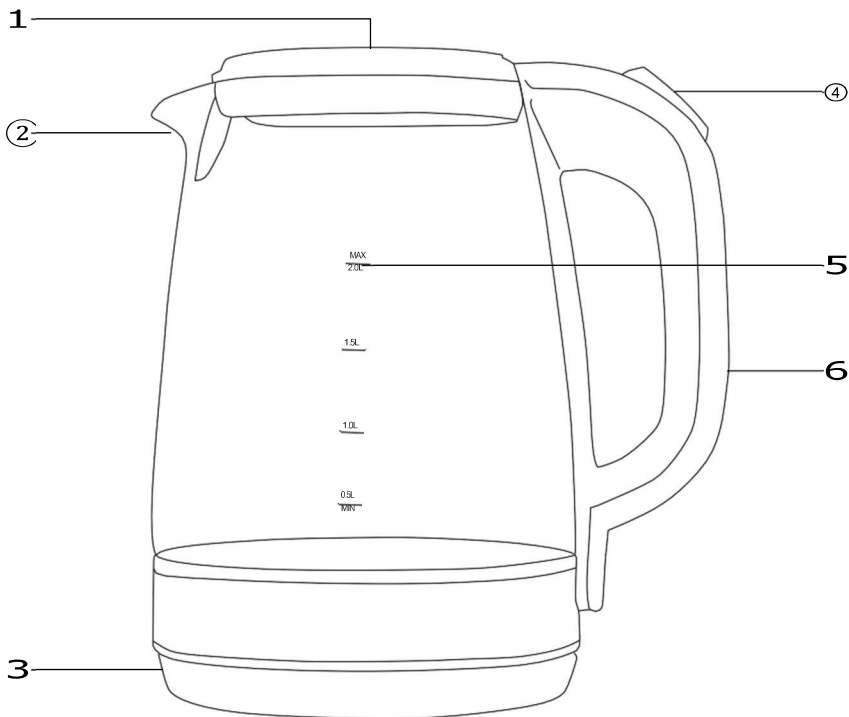

- 1 Capac cu buton pentru deschidere
- ② Robinet cu filtru în interior
- 3 Bază cu un conector central

- 5 Indicator de nivel al apei
- 6 Mâner

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe fierbător și de pe baza acestuia.
2. Umpleți ceainicul cu apă curată până la marcajul maxim de apă. Fierbeți apa și goliți conținutul ceainicului. Repetați acest proces de două până la trei ori.

**Notă:**

Pentru a fierbe apă în fierbător, procedați conform instrucțiunilor din capitolul Utilizarea fierbătorului.

3. Acum ceainicul electric este gata de funcționare.

UTILIZAREA FIERBĂTORULUI

1. Setezi lungimea dorită a cablului de alimentare. Împingeți cablul de alimentare în canalul din bază. Așezați baza pe o suprafață stabilă, uniformă și curată.
2. Umpleți ceainicul cu cantitatea de apă necesară. Nivelul apei trebuie să ajungă cel puțin la marcajul minim (0,5 l) și nu trebuie să depășească marcajul maxim (2,0 l). Puteți umple fierbătorul prin gura de scurgere sau prin deschiderea de după ridicarea capacului. Pentru a deschide capacul, apăsați butonul situat în mijlocul capacului. După umplerea fierbătorului cu apă, închideți capacul și împingeți-l în jos astfel încât să fie fixat în poziția închis.

**Atenție!**

Nu umpleți niciodată fierbătorul electric dacă atunci este amplasat pe bază. Dacă fierbătorul electric este prea plin, apa clocotită poate țâșni afară.

3. Așezați ceainicul pe bază. Introduceți fișa de alimentare într-o priză electrică. Verificați dacă capacul fierbătorului este închis.
4. Porniți fierbătorul mutând comutatorul în poziția I (Pornit). Ceainicul se va aprinde.

**Atenție:**

Nu porniți fierbătorul dacă acesta este gol. Utilizarea incorectă a fierbătorului poate afecta negativ durata de viață a acestuia. Dacă porniți din greșeală fierbătorul electric fără apă, termostatul, după atingerea unei anumite temperaturi, va întrerupe circuitul electric și fierbătorul se va opri. Fierbătorul poate fi utilizat din nou după câteva minute, de îndată ce fundul său din oțel inoxidabil s-a răcit.

5. Când apa începe să fiarbă, fierbătorul se va opri automat, iar lumina acestuia se va stinge. Înainte de a lua fierbătorul de pe bază, verificați dacă acesta s-a oprit automat. Dacă nu s-a oprit automat, opriți manual fierbătorul punând comutatorul în poziția 0 (oprit).

**Notă:**

Funcționarea fierbătorului poate fi întreruptă în orice moment prin deplasarea comutatorului în poziția 0 (Off).

6. Turnați apa fiartă într-un recipient pregătit, o ceașcă sau o cană. Asigurați-vă că acesta rămâne în poziție orizontală atunci când este transportat, în special dacă este umplut până la marcajul maxim. Dacă doriți să deschideți capacul pentru a reumple fierbătorul, mai întâi goliți tot conținutul fierbătorului pentru a nu fi scaldat de aburul care se scurge.
7. După ce ați terminat de utilizat ceainicul, deconectați cablul de alimentare de la priza el. Goliți ceainicul și lăsați-l să se răcească.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Îndepărtați periodic depunerile de calcar de apă din interiorul fierbătorului în funcție de frecvența de utilizare a fierbătorului. În timpul utilizării standard a fierbătorului (de 3 până la 5 ori pe zi), vă recomandăm să îndepărtați depunerile de calcar de apă:
 - o dată pe lună în zonele cu apă dură și foarte dură;
 - o dată la două sau trei luni în zonele cu apă moale și mediu dură.
- Pentru a îndepărta depunerile de calcar de apă se poate utiliza:
 - 8% oțet alb, disponibil în general în magazine. Puneți ½ l de oțet în fierbător și lăsați-l să se decanteze timp de 2 ore fără să fiarbă. Apoi goliți fierbătorul și, înainte de utilizarea ulterioară, fierbeți apă curată în el de patru până la cinci ori.
 - acid citric. Se fierbe ½ l de apă în ceainic, în apa fiartă se adaugă 30 g de acid citric și se lasă să se decanteze timp de aproximativ 30 de minute. Apoi goliți fierbătorul și, înainte de utilizare, fierbeți apă curată în el de patru-cinci ori.
- Pentru a curăța părțile externe ale fierbătorului electric, utilizați o cârpă uscată sau o cârpă înmuiată într-o soluție slabă de detergent de bucătărie neutru. După aplicarea detergentului de bucătărie, ștergeți suprafața cu o cârpă ușor umedă și apoi uscați.
- Pentru a curăța baza, utilizați numai o cârpă uscată.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare care provoacă abraziune, benzină, solvenți etc. pentru a curăța ceainicul și baza.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală	240 V
Frecvență nominală	50/60 Hz
Putere nominală de intrare	2200 W
Capacitate	2 l

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJELOR FOLOSITE MATERIALE

Duceți materialul de ambalare la o instalație desemnată pentru deșeuri municipale.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol pe produse sau pe documentele originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie adăugate la deșeurile municipale obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele la comerciantul local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent. Prin eliminarea corectă a acestui produs veți contribui la păstrarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului, care ar putea rezulta din eliminarea incorectă a deșeurilor sale. Adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare pentru mai multe detalii. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi impuse sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați aparatele electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare vânzătorului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare cu privire la metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la furnizor.

Acest aparat îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.

